

Gigaset

E630

Glückwunsch!


Mit dem Kauf eines Gigaset haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Übersicht Mobilteil

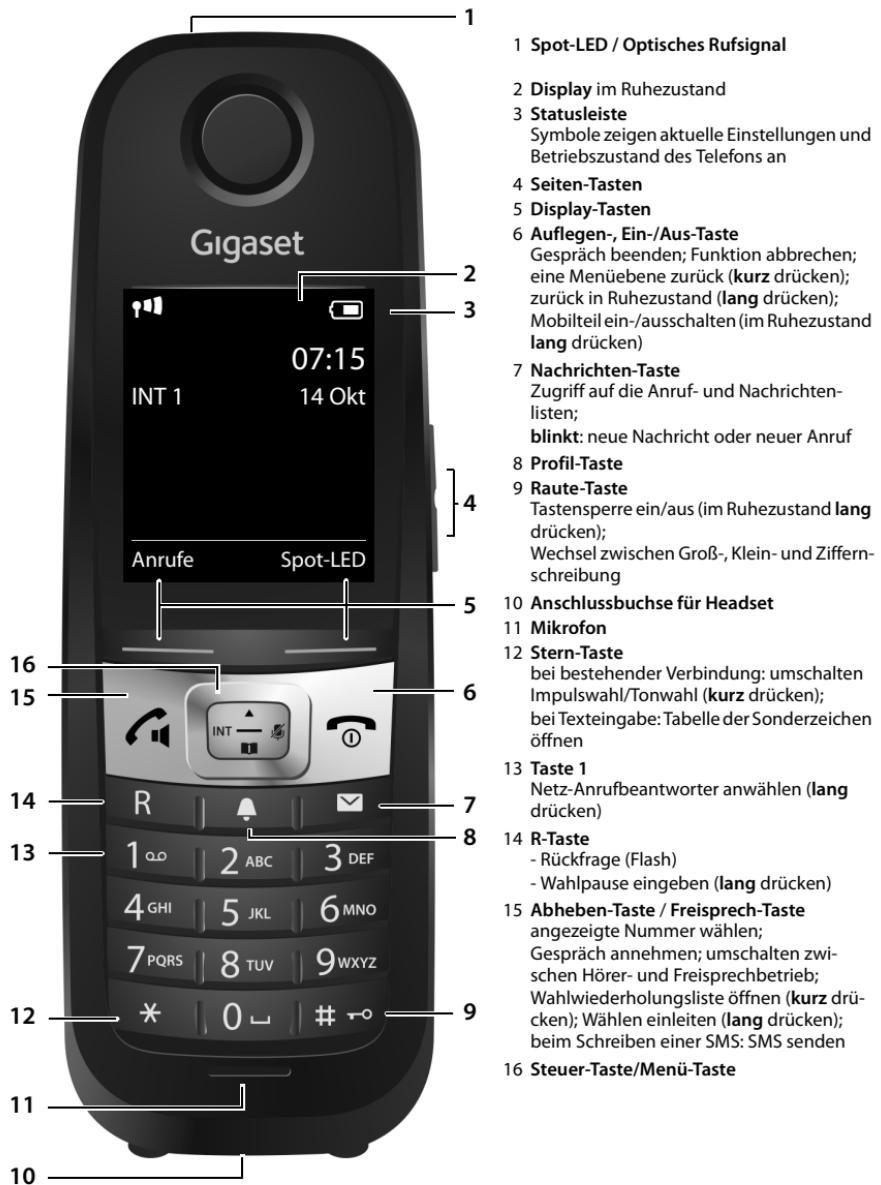

Übersicht Basis



Anmelde-/Paging-Taste

- ◆ Mobilteile suchen („Paging“) (**kurz drücken**).
- ◆ Mobilteile und DECT-Geräte anmelden (**lang drücken**).

Inhalt

Übersicht Mobilteil	1
Übersicht Basis	2
Sicherheitshinweise	4
Inbetriebnahme	5
Telefon kennen lernen	10
Telefonieren	14
Telefon einstellen	17
Schutz vor unerwünschten Anrufen	17
ECO DECT - Funkleistung (Strahlung) reduzieren	18
Telefonbuch (Adressbuch)	19
Anrufliste	21
Erreichbarkeit	22
Akustikprofile	23
Spot-LED	23
Kalender	24
Wecker	25
Babyphone	26
SMS (Textmeldungen)	27
Display-Symbole	29
Einstellungsmöglichkeiten	31
Kundenservice & Hilfe	32
Index	34

Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt nur einen kleinen Teil der Funktionen Ihres Telefons.

Detaillierte Beschreibungen der Funktionen Ihres Telefons finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

Sicherheitshinweise

Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Geräts auf.

	Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.
	Legen Sie nur aufladbare Akkus ein, die der Spezifikation entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.
	Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).
	Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen. Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfrei Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden. Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummton oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.
	Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.
	Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.
	Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.
	Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

Hinweise

- ◆ Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.
- ◆ Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt überprüfen

- ◆ eine Basis,
- ◆ ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ◆ ein Telefonkabel,
- ◆ ein **Mobilteil**,
- ◆ eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- ◆ ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- ◆ eine Verschluss scheibe für den Akkudeckel,
- ◆ zwei Akkus,
- ◆ ein Gürtelclip,
- ◆ eine Gummia bdeckung für die Headset-Buchse,
- ◆ eine Bedienungsanleitung und eine CD (abhängig vom Lieferumfang).

Haben Sie eine Variante mit mehreren Mobilteilen gekauft, liegen für jedes zusätzliche Mobilteil zwei Akkus, ein Akkudeckel, ein Gürtelclip und eine Ladeschale mit Steckernetzgerät in der Verpackung.

Basis und Ladeschale aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.


- Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf eine ebene, rutschfeste Unterlage oder befestigen Sie die Basis an der Wand.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Hinweise

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ◆ Achten Sie auf die Reichweite der Basis. Diese beträgt in Gebäuden bis zu 50 m, im freien Gelände bis zu 300 m. Die Reichweite verringert sich, wenn **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist.

Basis mit Telefon- und Stromnetz verbinden

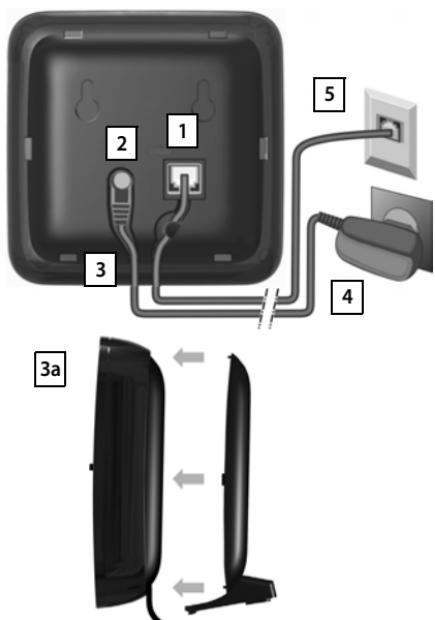


- ◆ Das Telefonkabel in die rechte/untere Anschlussbuchse **1** auf der Basis-Rückseite stecken, bis es einrastet.
- ◆ Das Stromkabel des Steckernetzgeräts in die linke/obere Anschlussbuchse **2** stecken.
- ◆ Beide Kabel in die dafür vorgesehenen Kabelkanäle **3** legen.
- ◆ Abdeckung in die Aussparungen der Basisrückseite einklicken **3a** (nicht bei Wandmontage).
- ◆ Das Steckernetzgerät **4** anschließen
- ◆ Den Telefonstecker **5** anschließen

Hinweise

- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, da das Telefon ohne Stromversorgung nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein.

Ladeschale anschließen

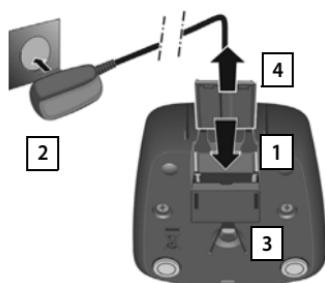

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
 - ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.
- Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen:
- ▶ Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
 - ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.

Mobilteil in Betrieb nehmen


Das Display ist durch eine Folie geschützt. Bitte Schutzfolie abziehen!

Akku einlegen und Akkudeckel schließen

Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen (Einlegerichtung +/- siehe Bild).

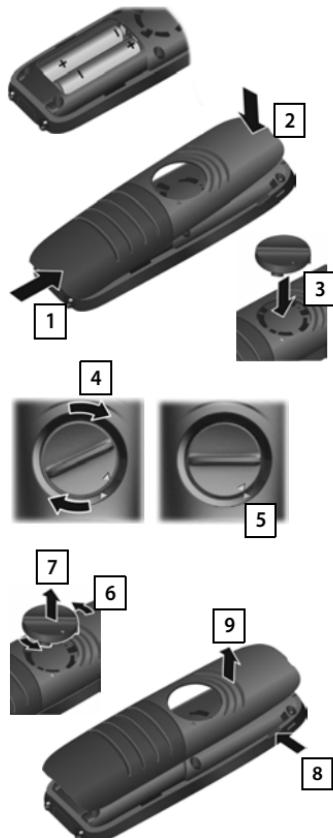

- ▶ Akkudeckel leicht schräg halten und zuerst von unten auf das Gehäuse schieben **1**.
- ▶ Danach Deckel zudrücken **2**, bis er einrastet.
- ▶ Verschluss scheibe wie gezeigt (ca. 20° gedreht) einsetzen **3**. Achten Sie auf die Pfeilmarkierung.
- ▶ Verschluss scheibe im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen **4**. Die Verschluss scheibe ist geschlossen, wenn sich die Markierungen auf Scheibe und Deckel gegenüberstehen **5**.

Falls Sie den **Akkudeckel wieder öffnen** müssen, um die Akkus zu wechseln:

- ▶ Verschluss scheibe an der Rippe gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen **6** (ca. 20°) und abnehmen **7**.
- ▶ Mit dem Fingernagel in die Aussparung seitlich zwischen Gehäuse und Deckel drücken **8** und Deckel abnehmen **9**.

Headset anschließen



Sie können ein Headset mit 2,5 mm Klinkenstecker an der Unterseite Ihres Telefons anschließen **1**. Empfehlungen zu Headsets finden Sie auf der jeweiligen Produktseite unter www.gigaset.com



Wenn Sie **kein** Headset anschließen, setzen Sie die mitgelieferte Gummiabdeckung ein **2**, um den Spritzwasserschutz zu gewährleisten.

Akkus laden

Die Akkus werden teilgeladen mitgeliefert. Bitte laden Sie sie vor der Benutzung vollständig auf. (Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol ⚡ im Display erlischt.)



Hinweise

- ◆ Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis bzw. Ladeschale gestellt werden.
- ◆ Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Display-Sprache ändern

Ändern Sie die Display-Sprache, falls eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt ist.

☞ ▶ **6 MNO** **5 IJKL** ▶ ☞ Sprache auswählen ▶ **Auswahl** (● = ausgewählt)

Mobilteil anmelden

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet.

Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige „**Bitte Mobilteil anmelden**“ oder „**Mobilteil in Basis legen**“), müssen Sie es an der Basis anmelden.

- ▶ An der Basis: Anmelde-/Paging-Taste lang (min. 3 Sek.) drücken.
- ▶ Am Mobilteil E630 auf die Display-Taste **Anmelden** drücken.
Oder:
 ▶  ▶ OK ▶  **Anmeldung** ▶ OK ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ OK

Im Display wird **Anmeldebereite Basis wird gesucht** angezeigt. Die Verbindung zur Basis wird aufgebaut, dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

- ▶ Ggf. System-PIN eingeben (Lieferzustand: **0000**) ▶ OK

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken.
Oder:
 ▶  ▶ OK ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ OK
- ▶ Datum und Uhrzeit einstellen.
- ▶ **Sichern**

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

- ▶ Drücken Sie im Ruhezustand lang auf die Auflegen-Taste ☎, um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.

Tastensperre ein-/ausschalten

- ▶ Taste # lang drücken, um die Sperre ein- bzw. auszuschalten.

Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Steuer-Taste

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links, mittig), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.

Die Steuer-Taste dient zum Navigieren innerhalb der Menüs und Eingabefelder. Im Ruhezustand bzw. während eines externen Gesprächs hat sie noch folgende Funktionen:



Im Ruhezustand des Mobilteils

-  Telefonbuch öffnen.
-  oder  Hauptmenü öffnen.
-  Liste der Mobilteile öffnen.

Während eines externen Gesprächs

-  Telefonbuch öffnen.
-  Interne Rückfrage einleiten.
-  Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

Funktionen beim Klicken auf die Mitte der Steuer-Taste

Je nach Bediensituation hat die Taste unterschiedliche Funktionen.

- ◆ **Im Ruhezustand** wird das Hauptmenü geöffnet.
- ◆ **In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern** übernimmt die Taste die Funktion der Display-Tasten **OK**, **Ja**, **Sichern**, **Auswahl** oder **Ändern**.

Seiten-Tasten


-  Tasten rechts am Mobilteil drücken, um situationsabhängig die Lautstärke für **Hörer**, **Klingelton**, **Freisprechen**, **Wecker**, Signalisierung von **Terminen** und das **Headset** einzustellen.

Display-Tasten

Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt. Sie können die Belegung ändern, indem Sie lang auf die Display-Taste drücken und die gewünschte Funktion auswählen.

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation.

Beispiel

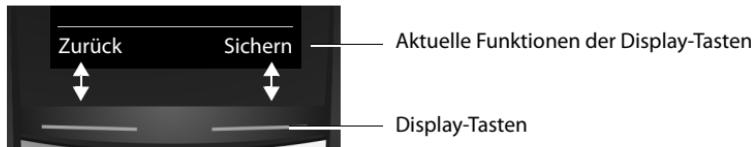

Übersicht über Symbole auf den Display-Tasten (→ S. 30).

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- Drücken Sie die Steuer-Taste rechts im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion wird farbig markiert und der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile des Displays.

Auf eine Funktion zugreifen, d.h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

- Navigieren Sie mit der Steuer-Taste zur gewünschten Funktion und drücken Sie die Display-Taste **OK**.

Zurück zum Ruhezustand: Display-Taste **Zurück** oder die Auflegen-Taste kurz drücken.

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

- Mit der Steuer-Taste zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Zurück zur vorherigen Menü-Ebene: Display-Taste **Zurück** oder die Auflegen-Taste kurz drücken.

Zurück in den Ruhezustand

- Auflegen-Taste lang drücken.

Beispiel



Beispiel



Nachrichtenlisten

Erhalten Sie Nachrichten, werden diese in Nachrichtenlisten gespeichert. Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste. Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhe-Display angezeigt.

Neue Nachrichten vorhanden:

- ◆ auf dem Netz-Anrufbeantworter
- ◆ in der Liste der entgangenen Anrufe
- ◆ in der SMS-Liste
- ◆ in der Liste der entgangenen Termine

Die Nachrichtenlisten rufen Sie durch Drücken der Nachrichten-Taste auf.


- ◆ **SMS Allgemein:** SMS-Eingangsliste

Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Liste öffnen: Gewünschte Liste auswählen. ► OK

Ausnahme: Wählen Sie den **Netz-Anrufbeantworter** aus, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters gewählt. Am Display wird keine Liste geöffnet.

Beispiel

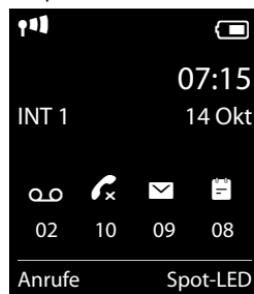

Nummern und Text eingeben

Werden mehrere Nummern- und/oder Textfelder angezeigt (z. B. **Vorname** und **Nachname** eines Telefonbucheintrags), ist das erste Feld automatisch aktiviert. Die nachfolgenden Felder müssen Sie durch Navigieren mit der Steuer-Taste aktivieren. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.

Neuer Eintrag	
Vorname:	
Nachname:	
Tel. (Privat):	
C	Sichern
Abc	

Falscheingaben korrigieren

- ◆ Zeichen vor der Schreibmarke löschen: **kurz** auf die Display-Taste drücken.
- ◆ Worte vor der Schreibmarke löschen: **lang** auf die Display-Taste drücken.

Text eingeben

- ◆ **Buchstaben/Zeichen:** Jeder Taste zwischen **[0-9]** und **[#=]** sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet. Die Zeichen werden nach Tastendruck in einer Auswahlzeile links unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben. Drücken Sie die Taste mehrmals kurz hintereinander, um zum gewünschten Buchstaben/Zeichen zu springen.
- ◆ **Schreibmarke versetzen:** Die Buchstaben/Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt. Sie können die Schreibmarke versetzen, indem Sie auf die Steuer-Taste **[C]**, in mehrzeiligen Feldern auch auf **[C]** drücken.
- ◆ **Klein-, Groß- und Ziffernschreibung:** Drücken Sie auf die Raute-Taste **[#=]**, um zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung für den **folgenden Buchstaben** zu wechseln. Beim Editieren eines Telefonbucheintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- ◆ **Sonderzeichen:** Drücken Sie auf die Stern-Taste **[*]**, um die Tabelle mit Sonderzeichen zu öffnen. Navigieren Sie mit der Steuer-Taste zum gewünschten Zeichen und drücken Sie die Display-Taste **Einfügen**, um es einzufügen.
- ◆ **Sonderbuchstaben:** Umlaute oder andere markierte/diakritische Zeichen geben Sie ein, indem Sie die jeweilige Buchstaben-Taste mehrfach drücken.

Telefonieren

Extern anrufen

- ▶ Nummer eingeben, Abheben-Taste kurz drücken.

Mit der Auflegen-Taste können Sie das Wählen abbrechen.

Mit Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern. Sie können sie ähnlich wie die Nachrichtenlisten Ihres Telefons verwalten (→ S. 12).

- ▶ Kurz Abheben-Taste drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.

- ▶ Eintrag auswählen. ▶ Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens zugehörige Nummer anzeigen lassen: Display-Taste **Ansehen** drücken.

Aus der Anrufliste wählen

- ▶ ▶ OK ▶ Liste auswählen. ▶ OK

- ▶ Eintrag auswählen. ▶

- ▶ Die Nummer wird gewählt.

Hinweise

- ◆ Sie können die Anrufliste auch über die Display-Taste **Anrufe** aufrufen. Dazu müssen Sie eine Display-Taste entsprechend belegen.
- ◆ Die Liste **Entgangene Anrufe** können Sie auch über die Nachrichten-Taste öffnen.

Beispiel

Alle Anrufe	
	James Foster
	Heute, 18:30
	01712233445566
	11.06.13, 18:30
	0168123477945
	10.06.13, 17:13
Ansehen	Optionen

Mit Telefonbuch wählen

- ▶ Eintrag auswählen. ▶

- ▶ Falls mehrere Nummern eingetragen sind: Mit Nummer auswählen und Abheben-Taste oder OK drücken.

- ▶ Die Nummer wird gewählt.

Direktruf

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass beim Drücken einer **beliebigen** Taste eine bestimmte Nummer gewählt wird. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

- ▶ ▶ OK ▶ Direktruf ▶ OK

- ▶ Aktivierung: Ein / Aus

- ▶ Ruf an: Nummer eingeben oder ändern, die angerufen werden soll.

- ▶ Sichern

Im Ruhe-Display wird der aktivierte Direktruf angezeigt. Beim Drücken einer beliebigen Taste wird die gespeicherte Nummer gewählt. Drücken Sie die Auflegen-Taste , um das Wählen abzubrechen.

Direktruf-Modus beenden:

- ▶ Display-Taste **Aus** drücken. ▶ Taste **[#-]** lang drücken.
- Oder:
- ▶ Taste **[#-]** lang drücken.

Anruf annehmen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf **¶** drücken.
- ▶ Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist, Mobilteil aus der Ladeschale nehmen.

Einfache Rufannahme ein-/ausschalten

Sie können einen Anruf zusätzlich zur Abheben-Taste **¶** mit den Tasten **0** ... **9**, ***** und **[#-]** annehmen.

▶ ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Einfache Annahme ▶ Ändern (**☒** = aktiviert)

Bitte beachten Sie: Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 23) dauerhaft gespeichert.

Freisprechen

Lassen Sie jemanden mithören, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsauftakt Freisprechen ein-/ausschalten:

- ▶ Auf **¶** drücken.

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Taste **¶** beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

Gesprächslautstärke ändern

◆ Einstellung über das Menü:

▶ ▶ OK ▶ Töne und Signale ▶ OK ▶ **Gesprächslautst.** ▶ OK

▶ **Hörer:** Lautstärke in 5 Stufen für Hörer und Headset einstellen.

▶ **Freisprechen:** Lautstärke in 5 Stufen einstellen.

▶ **Sichern**

◆ Einstellung während eines Gesprächs für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer, Headset):

▶ Seiten-Tasten **[+/-]** (→ S. 1) oder Steuer-Taste ▶ drücken.

▶ Die Einstellung wird automatisch nach etwa 2 Sekunden gespeichert oder Display-Taste **Sichern** drücken. Das Display wechselt wieder zur vorherigen Anzeige.

Hinweis

Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 23) dauerhaft gespeichert.

Mikrofon ein-/ausschalten (Stumm schalten)

Schalten Sie das Mikrofon während eines Gesprächs aus, sind Sie für Ihre Gesprächspartner nicht mehr zu hören.

- ▶ Zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons auf **□** drücken.

Providerspezifische Funktionen (Netzdienste) nutzen

Netzdienste sind abhängig von Ihrem Netzanbieter und müssen bei diesem beauftragt werden (evtl. Zusatzkosten). Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:

- ◆ Netzdienste, die außerhalb eines Gesprächs für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. „Anonym (ohne Rufnummernübermittlung) anrufen“). Diese Netzdienste können Sie komfortabel über das Menü  aktivieren/deaktivieren.
- ◆ Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden z. B. „Rückfrage“, „mit zwei Gesprächspartnern makeln“, „Konferenzen aufbauen“. Diese Netzdienste werden Ihnen während eines externen Gesprächs in der Optionsleiste zur Verfügung gestellt (z. B. **Rückfr.**, **Konfer.**).

Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie im Allgemeinen auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

Telefon einstellen

Mobilteil und Basis sind voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Die Einstellungen können Sie im Ruhezustand über das Menü **Einstellungen** (→ S. 31) vornehmen.

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon nicht klingeln soll.


▶ ▶ ▶ Töne und Signale ▶ OK
 ▶ Klingeltöne (Mobilt.) ▶ OK ▶ Zeitsteuerung
 ▶ OK

▶ Für externe Anrufe: Ein / Aus

Wenn eingeschaltet:

- ▶ Nicht klingeln von: Beginn des Zeitraums eingeben.
- ▶ Nicht klingeln bis: Ende des Zeitraums eingeben.
- ▶ Sichern

Beispiel

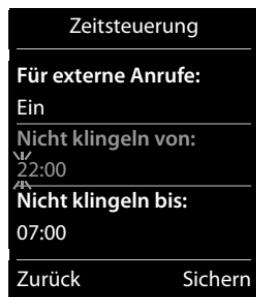

Hinweis

Bei Anrufern, denen Sie im Telefonbuch eine VIP-Melodie zugewiesen haben, klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.

Ruhe vor anonymen Anrufen

Sie können einstellen, dass Ihr Telefon bei anonymen Anrufen (der Anrufer hat die Rufnummerübertragung aktiv unterdrückt) nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt nur für das Mobilteil, an dem Sie die Einstellung vornehmen.

▶ ▶ ▶ Töne und Signale ▶ OK ▶ Klingeltöne (Mobilt.) ▶ OK
 ▶ Anonym.Rufe aus ▶ Ändern (= Funktion eingeschaltet)



Funkleistung (Strahlung) reduzieren

Im Lieferzustand ist eine optimale Funkverwaltung gewährleistet. Das Gerät ist auf maximale Reichweite eingestellt. Um die Funkleistung zu verringern:

Reichweite reduzieren - Verringern der Funkleistung um bis zu 80 %

□ ► ☰ ► OK ► ☰ ECO DECT ► OK ► Max. Reichweite ► Ändern (□ = aus)

DECT-Funkmodul im Ruhezustand komplett ausschalten (Eco-Modus+)

□ ► ☰ ► OK ► ☰ ECO DECT ► OK ► ☰ Strahlungsfrei ► Ändern (☒ = ein)

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter
www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

Telefonbuch (Adressbuch)

Telefonbuch öffnen

Drücken Sie im Ruhezustand die Taste oder situationsabhängig die Display-Taste

Neuen Eintrag erstellen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ <Neuer Eintrag> ▶ OK
- ▶ Zwischen den Eingabefeldern mit wechseln und die entsprechende Komponente des Eintrags eingeben (Namen, Nummern, Jahrestag, Klingelton). Navigieren Sie ggf. nach unten, um weitere Komponenten anzuzeigen.
- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken.

Um einen Eintrag zu erzeugen, müssen Sie mindestens eine Rufnummer eingeben. Haben Sie eine Anrufer-Melodie zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol ergänzt.

Beispiel

Neuer Eintrag	
Vorname:	Robert
Nachname:	
Tel. (Privat):	Abc
C Sichern	

Eintrag anzeigen/ändern

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ Den gewünschten Eintrag auswählen.
- ▶ **Ansehen** ▶ Alle Komponenten des Eintrags anzeigen. ▶ **Ändern**
- Oder:
- ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ OK

Eintrag löschen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ OK

Alle Telefonbuch-Einträge löschen:

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ OK

Reihenfolge der Telefonbucheinträge festlegen

Sie können festlegen, ob die Einträge nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden sollen.

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ **Optionen** ▶ **Auf Nachname zuerst** oder **Vorname zuerst** drücken.

Wurde kein Name eingegeben, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Eintrag/Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.

Einzelne Einträge übertragen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen**
- ▶ **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶ **an Intern** ▶ **OK** ▶ Empfänger-Mobilteil auswählen.
- ▶ **OK**

Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen**
- ▶ **Liste senden** ▶ **OK** ▶ **an Intern** ▶ **OK** ▶ Empfänger-Mobilteil auswählen. ▶ **OK**

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

- ▶ Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.
- ▶ Display-Taste drücken oder **Optionen** ▶ **Nr. ins Telefonbuch.** ▶ **OK**
 - ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ Nummertyp auswählen. ▶ **OK**
 - ▶ Eintrag vervollständigen. ▶ **OK**
- Oder:
 - ▶ Eintrag auswählen. ▶ **OK** ▶ Nummertyp auswählen. ▶ **OK**
 - ▶ Nummer wird eingetragen oder bestehende Nummer überschrieben (Abfrage mit **Ja/ Nein** beantworten).
- ▶ **Sichern**

Anrufliste

Ihr Telefon speichert Anrufe in verschiedenen Listen. Listen öffnen:

- ◆ **Liste der entgangenen Anrufe:** Nachrichten-Taste ► Entg. Anrufe: ► OK
- ◆ **Listenauswahl:** ► OK ► Liste auswählen. ► OK

In der Anrufliste werden die jeweils letzten 20 Einträge angezeigt.

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- ◆ Die Listenart (in der Kopfzeile)
- ◆ Symbol für die Art des Eintrags:
 (Entgangene Anrufe), (Angenomm. Anrufe),
 (Abgehende Anrufe)
- ◆ Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummertyp (Tel. (Privat), Tel. (Büro), Tel. (Mobil)) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)
- Eintrag auswählen. ► **Optionen**

► **Ansehen:** Es werden alle verfügbaren Informationen angezeigt, z. B. bei Anzeige eines Namens die zugehörige Nummer.

► **Optionen:** Sie können den Eintrag löschen oder die Nummer ins Telefonbuch übernehmen (→ S. 20).

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen:

► Eintrag auswählen. ► Abheben-Taste drücken.

Beispiel

Alle Anrufe	
	James Foster Heute, 18:35
	01712233445566 11.06.13, 18:30
	0168123477945 10.06.13, 17:13
Ansehen	Optionen

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

Erreichbarkeit

Anrufweiterschaltung (AWS)

Sie können Anrufe an eine andere Nummer weiterleiten. Es ist noch keine Anrufweiterschaltung eingerichtet oder Sie wollen die aktuelle Einstellung ändern:

◀ ▶ ▶ OK ▶ Anrufweiterschalt. ▶ OK

▶ **Status:** Ein / Aus

Bei Aufruf des Menüs wird immer **Unbekannt** angezeigt.

▶ **An Telefon-Nr.:** Nummer eingeben, zu der weitergeschaltet werden soll.

▶ **Wann:**

- **Sofort:** Anrufe werden sofort weitergeschaltet. An Ihrem Telefon werden keine Anrufe mehr signalisiert.
- **Bei Nichtmelden:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.
- **Bei Besetzt:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen besetzt ist. Der Anruf wird ohne Anklopfton weitergeleitet.

▶ **Senden** ▶ Ihr Provider wird angerufen und der entsprechende Code gesendet. Wurde die Weiterschaltung geändert, hören Sie über die Telefonleitung eine Bestätigung. ▶

— **Beachten Sie bitte**

Bei der **Anrufweiterschaltung** können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Provider.

SMS-Benachrichtigung

Sie können sich per SMS über **entgangene Anrufe** benachrichtigen lassen.

Die SMS-Benachrichtigung ist noch nicht eingerichtet oder Sie wollen die aktuelle Einstellung ändern:

◀ ▶ ▶ OK ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Benachrichtigung ▶ Ändern

▶ **An :** Nummer eingeben, an die SMS geschickt werden soll.

▶ **Entgangene Anrufe:** Ein / Aus

▶ **Nachrichten auf AB:** Ein / Aus

▶ **Sichern**

— **Beachten Sie bitte**

- ◆ Geben Sie nicht Ihre eigene Festnetznummer für die Benachrichtigung entgangener Anrufe ein. Dies kann zu einer gebührenpflichtigen Endlosschleife führen.
- ◆ Bei der **SMS-Benachrichtigung** können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Provider.

Akustikprofile

Mit der Taste rufen Sie nacheinander 3 Akustikprofile auf, die Ihr Mobilteil an Ihre Umgebung anpassen. Bei Tastendruck wird das Profil ohne Abfrage sofort umgeschaltet. Im Lieferzustand ist das **Profil Persönlich** eingestellt.

► Profil Laut ► ► Profil Leise ► ► Profil Persönlich

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand		Profil Laut	Profil Leise	Profil Persönlich
Vibrations-Alarm		Ein	wie Profil Persönlich	Aus
Klingelton		Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke	intern	5	Aus	3
	extern	5	Aus	3
Mobilteil-Lautstärke	Hörer	5	3	3
	Freisprechen	5	3	3
Spot-LED bei Anruf		Ja	Nein	Nein
Einfache Rufannahme		Ja	Nein	Nein
Hinweistöne	Tastenklick	Ja	Nein	Ja
	Bestätigungston	Ja	Nein	Ja
	Akkuton	Ja	Ja	Ja

Beim Umschalten ins **Profil Leise** können Sie durch Drücken der Display-Taste **Beep** einen Aufmerksamkeitston einschalten. In der Statuszeile erscheint .

Änderungen im **Profil Laut** und **Profil Leise** gelten nur solange das Profil (durch Drücken der Profil-Taste) nicht gewechselt wird. Änderungen im **Profil Persönlich** werden dauerhaft für dieses Profil gespeichert.

Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

Spot-LED

Benutzen Sie Ihr Telefon als Taschenlampe.

Taschenlampen-Funktion ein-/ausschalten

Display-Taste **Spot-LED** drücken.

Oder:

► ► OK ► Spot-LED ► OK

Nach 2 Minuten wird die Funktion automatisch ausgeschaltet **oder** Display-Taste **Aus** drücken.

Kalender

Termin im Kalender speichern

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

► ► OK ► Kalender ► OK

► Den gewünschten Tag auswählen. ► OK

◆ Bereits gespeicherte Termine werden angezeigt.

Mit <Neuer Eintrag> ► OK öffnen sich das Fenster für die Eingabe eines weiteren Termins.

◆ Sind noch keine Termine eingetragen, öffnet sich sofort das Fenster für die Dateneingabe des neuen Termins.

Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

► ► OK ► Kalender ► OK ► Den gewünschten Tag auswählen. ► OK ► Die Terminliste wird angezeigt. ► Den gewünschten Termin auswählen.

► **Ansehen:** Einstellungen des Termins anzeigen, mit **Ändern** ggf. ändern.

Oder:

► **Optionen:** Einstellungen ändern oder Termine löschen.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

Wecker

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Sie können den Wecker wie folgt ein-/ausschalten und einstellen:

◀ ▶ ★ ▶ OK ▶ Wecker ▶ OK ▶ Aktivierung: Ein/Aus

▶ Einstellungen ändern:

- **Zeit:** Stunde und Minute der Weckzeit einstellen.
- **Zeitraum:** Täglich/Montag-Freitag
- **Lautstärke:** Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.
- **Melodie:** Klingelmelodie für den Weckruf auswählen.

▶ Display-Taste **Sichern** drücken.

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhedisplay das Symbol ☺ und die Weckzeit angezeigt.

Ein Weckruf wird im Display und mit der ausgewählten Klingelmelodie max. 60 Sekunden lang signalisiert. Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Während der Wecker klingelt, können Sie die Lautstärke mit den Seiten-Tasten (lauter) oder (leiser) dauerhaft ändern.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Voraussetzung: Es ertönt ein Weckruf.

▶ **Ausschalten bis zum nächsten Weckruf:** Auf Aus drücken.

Oder:

▶ **Schlummermodus:**

Auf Snooze oder eine beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Oder:

Nichts drücken. Der Weckruf wird nach 60 Sekunden ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der vierten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und mittig drücken der Steuer-Taste sind gesperrt.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Babyalarm antworten. Über diese Funktion schalten Sie den Lautsprecher des Mobilteils ein- oder aus.

Achtung

Beachten Sie folgende Punkte:

- ◆ Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- ◆ Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.
- ◆ Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

Prüfen Sie nach dem Einschalten unbedingt die Funktionalität:

- ◆ Testen Sie die Empfindlichkeit.
- ◆ Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm an eine externe Nummer leiten.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass an der Zielrufnummer der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

Babyphone ein-/ausschalten und einstellen

◀ ► ★ ► OK ► ☎ Babyphone ► OK

► Aktivierung: ☎ Ein/Aus

► Babyphone einstellen:

- **Alarm an:** ☎ Intern (mindestens 2 Mobilteile sind angemeldet)/ **Extern**
Wenn **Intern** ausgewählt ist:
► **Mobilteil:** Display-Taste Ändern drücken. ► ☎ Mobilteil auswählen. ► OK
Wenn **Extern** ausgewählt ist:
► **Nummer:** Nummer direkt eingeben oder aus dem Telefonbuch auswählen (Display-Taste ☎ drücken).
- **Gegensprechen:** ☎ Ein/Aus
- **Empfindlichkeit:** ☎ Hoch/Niedrig

► Sichern

Bei aktiviertem Babyalarm wird im Ruhedisplay die Zielrufnummer angezeigt. Mit der Display-Taste **Aus** schalten Sie das Babyphone aus.

Babyalarm abbrechen

Während eines Babyalarms abbrechen: Auf ☎ drücken.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

SMS (Textmeldungen)

Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können.

Hinweis

Im Auslieferzustand ist die Zugangsnummer (062 210 00 0*) des SMS-Centers von Swisscom vorprogrammiert.

Voraussetzungen:

- ◆ Die Rufnummernübermittlung ist freigeschaltet.
- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz.
- ◆ Für den Empfang müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter registriert sein.
Dies geschieht im Allgemeinen automatisch beim Versenden der ersten SMS.

SMS schreiben und senden

Ihr System kann eine **verkettete** SMS (aus bis zu vier Einzel-SMS) als eine Nachricht versenden. Die Verkettung erfolgt automatisch.

 ►  ► Neue SMS ► OK

► SMS-Text eingeben.

► Abheben-Taste  drücken oder ► Optionen ►  Senden ► OK

► An Telefon-Nr.: Nummer mit Vorwahl (auch im Ortsnetz) aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben. ► Senden

SMS lesen und verwalten

►  SMS-Eintrag auswählen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

►  drücken: Absender der SMS anrufen.

Oder:

► **Lesen:** SMS lesen und mit **Optionen**

► **Antworten:** SMS an den Absender schreiben und senden.

► **Editieren:** SMS-Text ändern und an einen beliebigen Empfänger schicken.

► **Senden:** SMS an einen beliebigen Empfänger weiterleiten.

► **Zeichensatz:** Text im gewählten Zeichensatz darstellen.

Oder:

► **Optionen**

► **Eintrag löschen:** Aktuellen Eintrag löschen.

► **Nr. ins Telefonbuch:** Nummer im Telefonbuch speichern.

► **Liste löschen:** Alle Einträge der SMS-Eingangsliste löschen.

Hinweis

Im Auslieferzustand ist die Zugangsnummer (062 210 00 0*) des SMS-Centers von Swisscom vorprogrammiert.

Für die Schweiz ist folgendes SMS-Center vorprogrammiert:

- 062 210 00 0* (Swisscom)

Zu Fragen betreff SMS-Dienst, wenden Sie sich bitte an Ihren Provider.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

Display-Symbole

Symbole der Statusleiste

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons in der Statusleiste angezeigt:

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus) 76% - 100% 51% - 75% 26% - 50% 1% - 25%
	weiß, wenn Max. Reichweite ein ; grün, wenn Max. Reichweite aus
	rot: keine Verbindung zur Basis
	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Max. Reichweite ein ; grün, wenn Max. Reichweite aus
	Profil Leise aktiviert (Klingelton ist ausgeschaltet)
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 66 % geladen
	weiß: zwischen 34 % und 66 % geladen
	weiß: zwischen 11 % und 33 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): 0 % - 10 % 11% - 33 % 34 % - 66 % 67 % - 100 %

Menü-Symbole

	SMS
	Anruflisten
	Anrufbeantworter

	Netzdienste
	Extras
	Einstellungen

Display-Symbole

Symbole der Display-Tasten

Folgende Symbole zeigen je nach Bediensituation die aktuelle Funktion der Display-Tasten an:

Symbol	Aktion
	Wahlwiederholung
	Text löschen
	Telefonbuch öffnen

Symbol	Aktion
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Display-Symbole beim Signalisieren von

	Verbindungsauftbau (abgehender Anruf)		Verbindung hergestellt		Kein Verbindungsauftbau möglich/Verbindung abgebrochen
	externer Anruf		interner Anruf		Erinnerungsanruf Jahrestag
	Erinnerungsanruf Termin		Weckruf		

Weitere Display-Symbole

	Information		(Sicherheits-) Abfrage		Bitte warten ...
	Aktion ausgeführt (grün)		Aktion fehlgeschlagen (rot)		

Einstellmöglichkeiten

Hauptmenü öffnen: Im Ruhezustand des Telefons  drücken.

Hinweis

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.



Einstellungen

Datum und Uhrzeit	
Töne und Signale	Gesprächslautst. Hörer-Profile Hinweistöne Vibration Klingeltöne (Mobilt.) Wartemelodie
Display	Screensaver Farbschema Beleuchtung
Sprache	
Anmeldung	Mobilteil anmelden Mobilteil abmelden Basisauswahl
Telefonie	Auto-Rufannahm. Einfache Annahme LED-Rufsignal Vorwählnummern Intern zuschalten Vorwählziffer Wahlverfahren Flash-Zeiten
System	Mobilteil-Reset Basis-Reset Verschlüsselung System-PIN
ECO DECT	Max. Reichweite Strahlungsfrei

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice

www.gigaset.com/service



Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf:

www.gigaset.com/register

Ihr persönliches Kundenkonto ermöglicht Ihnen den schnellen Kontakt zu unseren Kundenberatern, Zugang zum Online Forum und vieles mehr.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten:

www.gigaset.com/service

Hier finden Sie u. a.:

- ◆ Fragen & Antworten
- ◆ Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- ◆ Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter:

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... per E-Mail: www.gigaset.com/contact

... per Telefon:

Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonschachtel) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg vorzuweisen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im Schweizer Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse:
www.gigaset.com/docs



Garantiekunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile(z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/ch/service
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- ◆ Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

Index

A

- Abheben-Taste 1
- Adressbuch s. Telefonbuch
- Akku
 - Anzeige 1
 - einlegen 7
 - laden 8
 - Ladezustand 29
 - Symbol 1
- Akustikprofile 23
- Ändern
 - Display-Sprache 8
- Anmelden (Mobilteil) 9
- Anonyme Anrufe aus 17
- Anruf
 - annehmen 15
- Anrufen
 - extern 14
- Anruflisten 21
 - Eintrag löschen 21
- Anrufschutz 17
- Anrufweiterschaltung (AWS) 22
- Anzeige
 - Meldung des Netz-Anrufb. 12
- Auflegen-/Ende-Taste 14
- Auflegen-Taste 1
- AWS s. Anrufweiterschaltung

B

- Babyphone 26
- Basis
 - aufstellen 5
 - Einstellungen ändern 17
 - mit Strom-/Telefonnetz verbinden 6

D

- Datum einstellen 9, 31
- Direktruf 14
- Display
 - Display-Sprache ändern 8
- Display-Symbole 29
- Display-Tasten 1, 11
 - Symbole 30

E

- ECO DECT 18
- Eco-Modus+ (Strahlungsfrei) 18
- Ein-/Aus-Taste 1
- Einfache Rufannahme 15
- Eingangsliste (SMS) 12
- Einstellmöglichkeiten
 - Telefon 17
- Einstellungen ändern 17
- Empfangsstärke 29
- Entgangener Anruf 21
- Erreichbarkeit 22
- Externe Anrufe
 - Zeitsteuerung d. Klingeltons 17

F

- Falscheingaben korrigieren 12
- Freisprechen 15
- Freisprechlautstärke 15
- Funkmodul ausschalten 18

G

- Garantie 33
- Gespräch
 - extern 14
- Groß-/Kleinschreibung 13

H

- Headset anschließen 8
- Headsetbuchse 8
- Hörerlautstärke 15
- Hörgeräte 4

I

- In Betrieb nehmen, Mobilteil 7
- Inbetriebnahme 5

K

- Kalender 24
- Klein-/Großschreibung 13
- Klingelton
 - f. anonyme Anrufe ausschalten 17
 - Zeitsteuerung f. externe Anrufe 17
- Korrektur v. Falscheingaben 12
- Kundenservice & Hilfe 32

L	
Ladeschale (Mobilteil)	
anschließen	6
aufstellen	5
Ladezustand der Akkus	29
Ladezustandsanzeige	1
Lautsprecher	15
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil ..	15
Liste	
angenommene Anrufe	21
Anruflisten	21
ausgehende Anrufe	21
entgangene Anrufe	21
Mobilteile	10
SMS-Eingangsliste	12
Listeneintrag	21
M	
Markierte Zeichen	13
Medizinische Geräte	4
Meldung des Netz-Anruffb. ansehen	12
Menü	
öffnen	10
Übersicht	31
Mikrofon	1
Mikrofon (Mobilteil) ein-/ausschalten	15
Mobilteil	
als Babyphone nutzen	26
anmelden	9
Display-Sprache	8
ein-/ausschalten	10
einstellen	17
Einstellungen ändern	17
Freisprechlautstärke	15
Hörerlautstärke	15
in Betrieb nehmen	7
Ladeschale anschließen	6
Liste	10
Ruhezustand	11
Stumm schalten	15
N	
Nachrichtenlisten	12
Nachrichten-Taste	1
Netzdienste	
providerspezifisch	16
Nummer	
eingeben	12
im Telefonbuch speichern	19
ins Telefonbuch übernehmen	20
O	
Optisches Rufsignal	1
P	
Profile	23
Profil-Taste	1, 23
R	
Raute-Taste	1
Reichweite	5
reduzieren	18
Reihenfolge im Telefonbuch	19
R-Taste	1
Rufannahme	
einfache	15
Rufliste	21
Eintrag löschen	21
Rufumleitung	22
Ruhe vor Anrufen	17
Ruhezustand	
zurückkehren in den	11
S	
Schlummermodus (Wecker)	25
Schreiben (SMS)	27
Schutz vor Anrufen	17
Seiten-Taste	10
Senden	
gesamtes Telefonbuch an Mobilteil ..	20
SMS	27
Telefonbucheintrag an Mobilteil ..	20
Sicherheitshinweise	4
SMS	27
Eingangsliste	12
lesen	27
lösen	27
schreiben/senden	27
SMS-Benachrichtigung	22
SMS-Eingangsliste	12
Sonderbuchstaben eingeben	13
Sonderzeichen eingeben	13
Spot-LED	1, 23
Sprache, Display	8
Statusleiste	1
Symbole	29
Steckernetzgerät	4
Stern-Taste	1
Steuer-Taste	1, 10
Stromkabel anschließen	6
Stromverbrauch	33
Stumm schalten des Mobilteils	15

Index

Symbol	
Wecker	25
Symbole	
Anzeige neuer Nachrichten	12
auf Display-Tasten	30
Statusleiste	29
T	
Taschenlampen-Funktion	23
Taste 1 (Schnellwahl)	1
Tasten	
Abheben-Taste	1
Auflegen-/Ende-Taste	14
Auflegen-Taste	1
Display-Tasten	1, 11
Ein-/Aus-Taste	1
Nachrichten-Taste	1
Profile	23
Profil-Taste	1
Raute-Taste	1
R-Taste	1
Schnellwahl	1
Seiten-Taste	10
Stern-Taste	1
Steuer-Taste	1, 10
Tastensperre ein-/ausschalten	10
Technische Daten	33
Technische Daten s. Internet/CD	
Telefon	
bedienen	10
einstellen	17
Telefonbuch	19
Eintrag speichern	19
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	20
Nummer aus Text übernehmen	20
öffnen	10
Reihenfolge der Einträge	19
senden an Mobilteil	20
Telefoneinstellungen ändern	17
Telefonieren	
Anruf annehmen	15
extern	14
Telefonkabel anschließen	6
Termin	
einstellen	24
Text eingeben	12
Textmeldung s. SMS	

