

Gigaset

C430 - C430 A
C530 - C530 A

Glückwunsch!

Mit dem Kauf eines Gigaset haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Übersicht Mobilteil



- 1 **Display im Ruhezustand**
- 2 **Statusleiste (→ S. 52)**
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 3 **Display-Tasten (→ S. 16, → S. 30)**
- 4 **Nachrichten-Taste (→ S. 17)**
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (**kurz drücken**); zurück in Ruhezustand (**lang drücken**); Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand **lang drücken**)
- 6 **Raute-Taste**
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand **lang drücken**); Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung; Wahlpause eingeben (**lang drücken**)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-Taste**
Rückfrage (Flash) (**lang drücken**)
- 9 **Stern-Taste**
im Ruhezustand: Klingeltöne ausschalten (**lang drücken**); bei bestehender Verbindung: umschalten Impulswahl/Tonwahl (**kurz drücken**); bei Texteingabe: Tabelle der Sonderzeichen öffnen
- 10 **Anschlussbuchse für Headset (→ S. 12)**
- 11 **Taste 1**
Anrufbeantworter (nur C430A-C530A)/Netz-Anrufbeantworter anwählen (**lang drücken**)
- 12 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
angezeigte Nummer wählen; Gespräch annehmen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb; Wahlwiederholungsliste öffnen (**kurz drücken**); Wählen einleiten (**lang drücken**)
- 13 **Steuer-Taste/Menü-Taste (→ S. 15)**

Übersicht Basis

Basis Gigaset C430A-C530A



1 Display

leuchtet: Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Die Anzahl der gespeicherten Nachrichten wird angezeigt.

00 blinkt: Der Anrufbeantworter nimmt eine Nachricht auf.

blinkt langsam: Neue Nachrichten sind vorhanden. Die Anzahl neuer Nachrichten wird angezeigt.

99 blinkt schnell: Der Anrufbeantworter ist voll.

2 Ein-/Aus-/Wiedergabe-/Stopp-Taste

Anrufbeantworter ein- oder ausschalten (**lang drücken**); Wenn vorhanden neue Nachrichten, sonst alte Nachrichten wiedergeben bzw. die Wiedergabe abbrechen (**kurz drücken**).

Während der Wiedergabe:

3 Vor-Taste

Zur nächsten Nachricht springen.

4 Zurück-Taste

Kurz drücken:

Während der Zeitstempel-Wiedergabe zur vorherigen Nachricht springen; Während der Nachrichten-Wiedergabe (< 5 Sek.) zum Anfang der Nachricht springen, Während der Nachrichten-Wiedergabe (> 5 Sek.) 5 Sekunden zurückspringen.

Lang drücken:

Zum Anfang der Nachricht springen.

5 Lautstärke-Regelung

Lautstärke während der Nachrichten-Wiedergabe ändern: **[-]** = leiser; **[+]** = lauter.

Während ein externer Anruf signalisiert wird: Klingerton-Lautstärke ändern.

6 Lösch-Taste

Aktuelle Nachricht löschen.

7 Anmelde-/Paging-Taste

Mobilteile suchen „Paging“) (**kurz drücken**)

→ S. 40.

Mobilteile und DECT-Geräte anmelden

(**lang drücken**) → S. 39.

Hinweis

Wird der Anrufbeantworter von einem Mobilteil aus bedient oder nimmt er eine Nachricht auf (Anzeige 00 blinkt), kann er nicht zeitgleich über die Basis bedient werden.

Basis Gigaset C430-C530



Anmelde-/Paging-Taste

- ◆ Mobilteile suchen („Paging“) (**kurz drücken**) → S. 40.
- ◆ Mobilteile und DECT-Geräte anmelden (**lang drücken**) → S. 39.

Inhalt

Übersicht Mobilteil	1
Übersicht Basis	2
Sicherheitshinweise	5
Inbetriebnahme	6
Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung	14
Telefon kennen lernen	15
Telefonieren	19
Telefon einstellen	25
Repeater betreiben	30
System-PIN ändern	31
Telefon in Lieferzustand zurücksetzen	31
ECO DECT	32
Anrufbeantworter (Gigaset C430A-C530A)	34
Netz-Anrufbeantworter	38
Mehrere Mobilteile	39
Telefonbuch (Adressbuch)	42
Anrufliste	45
Erreichbarkeit	46
Kalender	46
Wecker	48
Babyphone	48
Telefon an Router/Telefonanlage betreiben	50
Display-Symbole	52
Menü-Übersicht	54
Kundenservice & Hilfe	56
Umwelt	61
Anhang	62
Zubehör	65
Index	68

Sicherheitshinweise

Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Geräts auf.

	Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.
	Legen Sie nur aufladbare Akkus ein, die der Spezifikation entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.
	Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).
	Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen. Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden. Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummton oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgerätekustiker.
	Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.
	Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.
	Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.
	Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

Hinweise

- ◆ Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.
- ◆ Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt überprüfen

- ◆ eine Basis,
- ◆ ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ◆ ein Telefonkabel,
- ◆ ein **Mobilteil**,
- ◆ ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- ◆ zwei Akkus,
- ◆ ein Gürtelclip,
- ◆ eine Bedienungsanleitung.

Haben Sie eine Variante mit mehreren Mobilteilen gekauft, liegen für jedes zusätzliche Mobilteil zwei Akkus, ein Akkudeckel, ein Gürtelclip und eine Ladeschale mit Steckernetzgerät in der Verpackung.

Basis und Ladeschale aufstellen (falls im Lieferumfang enthalten)

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.


- ▶ Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf eine ebene, rutschfeste Unterlage oder befestigen Sie die Basis an der Wand (→ S. 7).

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Hinweise

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ◆ Achten Sie auf die Reichweite der Basis. Diese beträgt in Gebäuden bis zu 50 m, im freien Gelände bis zu 300 m. Die Reichweite verringert sich, wenn **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist (→ S. 32).

Basis mit Telefon- und Stromnetz verbinden

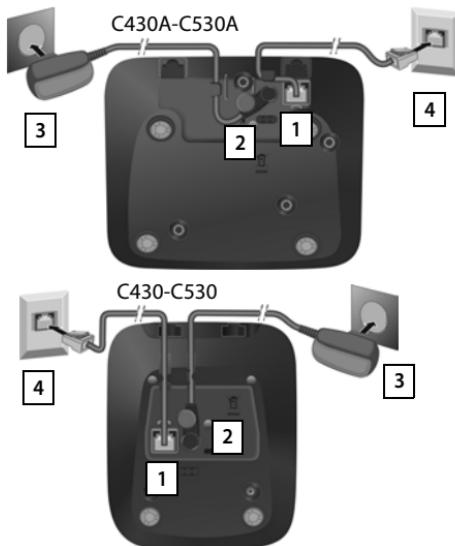


- ▶ Das Telefonkabel in die Anschlussbuchse **1** auf der Basis-Rückseite stecken, bis es einrastet und unter die Kabelsicherung schieben.
- ▶ Das Stromkabel des Steckernetzgeräts in die Anschlussbuchse **2** auf der Basis-Rückseite stecken und den Winkelstecker unter die Kabelsicherung drehen.
- ▶ Das Steckernetzgerät **3** anschließen.
- ▶ Den Telefonstecker **4** anschließen.


Hinweise

- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, da das Telefon ohne Stromversorgung nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein (Steckerbelegung, → S. 63).

Wandmontage der Basis (optional)

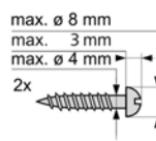

Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang enthalten)

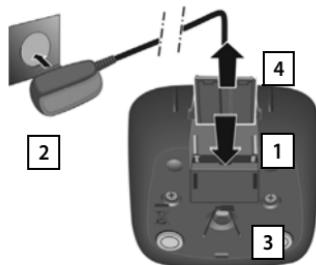

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **[1]**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **[2]**.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen:

- ▶ Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **[3]** drücken und Stecker abziehen **[4]**.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. Bitte Schutzfolie abziehen!

Akku einlegen und Akkudeckel schließen

Achtung


Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 62) verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen (Einlegerichtung +/- siehe Bild).



- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen **[1]**.
- ▶ Danach Deckel zuschieben, bis er einrastet **[2]**.

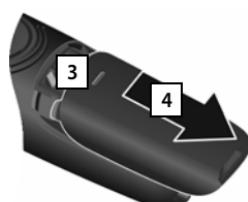


- ▶ Falls Sie den Akkudeckel wieder öffnen müssen, um die Akkus zu wechseln:
 - ▶ Greifen Sie in die Nut oben am Deckel **[3]** und schieben ihn nach unten **[4]**.

Gürtelclip

Am Mobilteil sind seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips vorhanden.

- ◆ **Zum Anbringen** drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- ◆ **Zum Abnehmen** drücken Sie mit dem rechten Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips, schieben den Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse und nehmen den Clip nach oben ab.

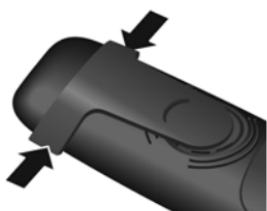

Akkus laden

Die Akkus werden teilgeladen mitgeliefert. Bitte laden Sie sie vor der Benutzung vollständig auf. (Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol ⚡ im Display erlischt.)

- Stellen Sie das Mobilteil für **8,5 Stunden** in die Basis.



Hinweise


- ◆ Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis bzw. Ladeschale gestellt werden.
- ◆ Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.
- ◆ In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige „Bitte Mobilteil anmelden“ oder „Mobilteil in Basis legen“), melden Sie dieses bitte manuell an (→ S. 39).

Display-Sprache ändern

Die Displaysprache können Sie über das Menü

OK ► Sprache ► OK ► Sprache auswählen ► Auswahl

oder, falls eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt ist, wie folgt ändern:

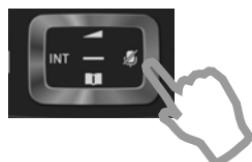

- Drücken Sie auf den rechten Rand der Steuer-Taste.



- Drücken Sie die Tasten **6 MNO** und **5 JKL** langsam nacheinander.

Beispiel



Das Display zur Spracheinstellung erscheint.
Die eingestellte Sprache (z. B. Englisch) ist ausgewählt.



- Drücken Sie auf den unteren Rand der Steuer-Taste ...

Beispiel



... bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. Französisch.

- Drücken Sie auf die **rechte** Taste direkt unter dem Display, um die Sprache auszuwählen.

Beispiel



Die Auswahl wird mit angezeigt.

- Drücken Sie lang auf die Auflegen-Taste , um in den Ruhezustand zurückzukehren.

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufern Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.



- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen.

(Haben Sie Datum und Uhrzeit bereits eingegeben, öffnen Sie das Eingabefeld über das Menü:


▶ ▶ OK ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ OK)



Im Display wird das Untermenü **Datum und Uhrzeit** angezeigt.

- ▶ Die aktive Eingabeposition blinkt. Geben Sie Tag, Monat und Jahr 8-stellig über die Tastatur ein, z. B.

für den 14.10.2013.

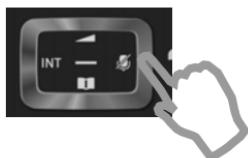

Wollen Sie die Eingabeposition ändern, um z. B. eine Eingabe zu korrigieren, drücken Sie **rechts** oder **links** auf die Steuer-Taste.



- ▶ Drücken Sie **unten** auf die Steuer-Taste, um zum Eingabefeld für die Uhrzeit zu springen.

- ▶ Geben Sie Stunden und Minuten 4-stellig über die Tastatur ein, z. B. für 07:15 Uhr. Ändern Sie ggf. mit der Steuer-Taste die Eingabeposition.

- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Sichern**, um die Eingaben zu speichern.

Inbetriebnahme



Im Display wird **Gespeichert** angezeigt. Sie hören einen Bestätigungston.



Sie kehren automatisch in den Ruhezustand zurück.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Headset anschließen



Sie können ein Headset mit 2,5 mm Klinkenstecker anschließen.
Empfehlungen zu Headsets finden Sie auf der jeweiligen Produktseite unter www.gigaset.com

Was möchten Sie als nächstes tun?

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme können Sie sofort telefonieren, Ihr Gigaset an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen oder sich zunächst mit der Bedienung vertraut machen.

Klingeltöne einstellen

Ordnen Sie internen, externen Anrufen, Erinnerungsruf (→ S. 27), Weckruf (→ S. 48) und bestimmten Anrufern (→ S. 42) eigene Melodien zu.

Schützen Sie sich vor unerwünschten Anrufen

Stellen Sie Ihr Telefon so ein, dass es bei anonymen Anrufen nicht klingelt oder nutzen Sie die Zeitsteuerung (→ S. 28).

Anrufbeantworter einrichten

Nehmen Sie Ihre eigenen Ansagen auf und stellen Sie die Aufzeichnungsparameter ein (→ S. 34).

Vorhandene Gigaset Mobilteile anmelden und Telefonbuch übernehmen

Nutzen Sie vorhandene Mobilteile weiterhin zum Telefonieren an Ihrer neuen Basis. Übertragen Sie Telefonbucheinträge dieser Mobilteile an Ihr neues Mobilteil (→ S. 39, → S. 43).

ECO DECT-Einstellungen vornehmen

Verringern Sie die Funkleistung (Strahlung) Ihres Telefons (→ S. 32).


Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung (→ S. 57) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice (→ S. 56).

Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung

Die Tasten Ihres Gigaset Mobilteils werden in dieser Bedienungsanleitung wie folgt dargestellt:



Abheben-Taste / Menü-Taste / Auflegen-Taste



Ziffern-/Buchstaben-Tasten



Stern-Taste / Raute-Taste



Nachrichten-Taste / R-Taste

Übersicht der Display-Symbole (→ S. 52).

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Darstellung in der Bedienungsanleitung:

► ► ► OK ► ► Telefonie ► OK ► Auto-Rufannahm. ► Ändern (☒ = ein)

Das müssen Sie tun:

- ▶ ► : Im Ruhezustand **rechts** auf die Steuer-Taste drücken, das Hauptmenü wird geöffnet.
- ▶ ☒ : Mit der Steuer-Taste ☒ zum Symbol ☒ navigieren.
- ▶ OK: Display-Taste **OK** oder mittig auf die Steuer-Taste ☐ drücken, das Untermenü **Einstellungen** wird geöffnet.
- ▶ ► ☐ Telefonie: Mit der Steuer-Taste ☐ zum Eintrag **Telefonie** blättern.
- ▶ OK: Display-Taste **OK** oder mittig auf die Steuer-Taste ☐ drücken, das Untermenü **Telefonie** wird geöffnet.
- ▶ **Auto-Rufannahm.:** Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme ist ausgewählt.
- ▶ **Ändern (☒ = ein):** Display-Taste **Ändern** oder mittig auf die Steuer-Taste ☐ drücken, die Funktion wird abwechselnd ein- und ausgeschaltet (☒ = eingeschaltet, ☐ = ausgeschaltet).

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

- ▶ Drücken Sie im Ruhezustand lang auf die Auflegen-Taste ☎, um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons. Drücken Sie bei eingeschalteter Sperre eine Taste, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

- ▶ Taste # lang drücken, um die Sperre ein- bzw. auszuschalten.

Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Steuer-Taste

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links, mittig), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z. B. ☛ für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren innerhalb der Menüs und Eingabefelder. Im Ruhezustand bzw. während eines externen Gesprächs hat sie noch folgende Funktionen:

Im Ruhezustand des Mobilteils

- ☞ Telefonbuch öffnen.
- ☞ oder ☚ Hauptmenü öffnen.
- ☞ Liste der Mobilteile öffnen.
- ☞ Menü zum Einstellen der Gesprächslautstärke (→ S. 21) des Mobilteils aufrufen.

Während eines externen Gesprächs

- ☞ Telefonbuch öffnen.
- ☞ Interne Rückfrage einleiten.
- ☞ Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

Funktionen beim Klicken auf die Mitte der Steuer-Taste

Je nach Bediensituation hat die Taste unterschiedliche Funktionen.

- ◆ **Im Ruhezustand** wird das Hauptmenü geöffnet.
- ◆ **In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern** übernimmt die Taste die Funktion der Display-Tasten OK, Ja, Sichern, Auswahl oder Ändern.

Hinweis


In dieser Anleitung wird das Öffnen des Hauptmenüs durch Rechtsdrücken der Steuer-Taste und die Bestätigung von Funktionen durch Drücken der entsprechenden Display-Taste dargestellt. Sie können statt dessen jedoch auch die Steuer-Taste mittig drücken.

Display-Tasten

Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt. Sie können die Belegung ändern (→ S. 30).

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation.

Beispiel

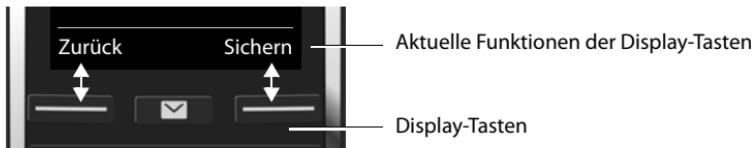

Einige wichtige Display-Tasten sind:

Optionen Ein situationsabhängiges Menü öffnen.

OK Auswahl bestätigen.

Zurück Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.

Sichern Eingabe speichern.

Übersicht über Symbole auf den Display-Tasten (→ S. 53).

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht → S. 54.

Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- ▶ Drücken Sie die Steuer-Taste **rechts** im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion wird farbig markiert und der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile des Displays.

Auf eine Funktion zugreifen, d.h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

- ▶ Navigieren Sie mit der Steuer-Taste **rechts** zur gewünschten Funktion und drücken Sie die Display-Taste **OK**.

Zurück zum Ruhezustand: Display-Taste **Zurück** oder die Auflegen-Taste **Ø** **kurz** drücken.

Beispiel



Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

- Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und OK drücken.

Zurück zur vorherigen Menü-Ebene: Display-Taste **Zurück** oder die Auflegen-Taste  **kurz** drücken.

Zurück in den Ruhezustand

Aus einem beliebigen Menü:

- Auflegen-Taste  **lang** drücken.

Oder:

- Wenn Sie keine Taste drücken: Nach etwa 2 Minuten wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Beispiel




Nachrichtenlisten

Erhalten Sie Nachrichten, werden diese in Nachrichtenlisten gespeichert. Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste (falls aktiviert, → S. 26). Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhe-Display angezeigt.

Neue Nachrichten vorhanden:

- ◆  auf dem Anrufbeantworter (nur C430A-C530A)/Netz-Anrufbeantworter (→ S. 35, → S. 38)
- ◆  in der Liste der entgangenen Anrufe
- ◆  in der Liste der entgangenen Termine (→ S. 47)

Beispiel

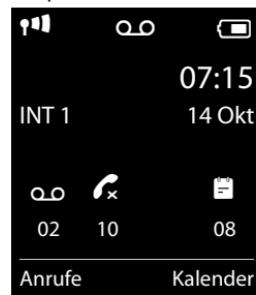

Die Nachrichtenlisten rufen Sie durch Drücken der Nachrichten-Taste  auf. Sie können auf folgende Nachrichtenlisten zugreifen:

- ◆ **Anrufbeantw.:** Anrufbeantworterliste (nur C430A-C530A)
- ◆ **Netz-AB:** Netz-Anrufbeantworter, wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Rufnummer des Netz-Anrufbeantworters in Ihrem Telefon gespeichert ist
- ◆ **Entg. Anrufe:** Liste der entgangenen Anrufe (siehe „Anrufliste“ → S. 45)
- ◆ **Entg. Termine:** Liste der entgangenen Termine

Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Liste öffnen:  Gewünschte Liste auswählen. ► OK



Ausnahme: Wählen Sie den **Netz-Anrufbeantworter** aus, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters gewählt (→ S. 38). Am Display wird keine Liste geöffnet.

Nummern und Text eingeben

Werden mehrere Nummern- und/oder Textfelder angezeigt (z. B. **Vorname** und **Nachname** eines Telefonbucheintrags), ist das erste Feld automatisch aktiviert. Die nachfolgenden Felder müssen Sie durch Navigieren mit der Steuer-Taste  aktivieren. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.

Falscheingaben korrigieren

- ◆ **Zeichen vor der Schreibmarke löschen:** **kurz** auf die Display-Taste  drücken.
- ◆ **Worte vor der Schreibmarke löschen:** **lang** auf die Display-Taste  drücken.

Neuer Eintrag	
Vorname:	
Nachname:	
Tel. (Privat):	
<input data-bbox="896 347 926 373" type="button" value="Abc"/> <input data-bbox="691 395 732 421" type="button" value="< C"/> <input data-bbox="855 395 926 421" type="button" value="Sichern"/>	

Text eingeben

- ◆ **Buchstaben/Zeichen:** Jeder Taste zwischen  und  sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet. Die Zeichen werden nach Tastendruck in einer Auswahlzeile links unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben. Drücken Sie die Taste mehrmals kurz hintereinander, um zum gewünschten Buchstaben/Zeichen zu springen.
- ◆ **Schreibmarke versetzen:** Die Buchstaben/Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt. Sie können die Schreibmarke versetzen, indem Sie auf die Steuer-Taste , in mehrzeiligen Feldern auch auf  drücken.
- ◆ **Klein-, Groß- und Ziffernschreibung:** Drücken Sie auf die Raute-Taste , um zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung für den **folgenden Buchstaben** zu wechseln. Beim Editieren eines Telefonbucheintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- ◆ **Sonderzeichen:** Drücken Sie auf die Stern-Taste , um die Tabelle mit Sonderzeichen zu öffnen. Navigieren Sie mit der Steuer-Taste zum gewünschten Zeichen und drücken Sie die Display-Taste **Einfügen**, um es einzufügen.
- ◆ **Sonderbuchstaben:** Umlaute oder andere markierte/diakritische Zeichen geben Sie ein, indem Sie die jeweilige Buchstaben-Taste mehrfach drücken, siehe Zeichensatztabellen
→ S. 64.

Telefonieren

Extern anrufen

- ▶ Nummer eingeben, Abheben-Taste kurz drücken.

Oder:

- ▶ Abheben-Taste lang drücken, Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste können Sie das Wählen abbrechen.

Mit Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern. Sie können sie ähnlich wie die Nachrichtenlisten Ihres Telefons verwalten (→ S. 17).

- ▶ **Kurz** Abheben-Taste drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
- ▶ Eintrag auswählen. ▶ Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens zugehörige Nummer anzeigen lassen: Display-Taste **Ansehen** drücken.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten:

- ▶ Wahlwiederholungsliste öffnen. ▶ Eintrag auswählen. ▶ **Optionen**

Folgende Funktionen können Sie auswählen:

- ◆ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK**
Eintrag ins Telefonbuch (→ S. 42) übernehmen.
- ◆ **Nummer verwenden** ▶ **OK**
Nummer ins Display übernehmen und ändern oder ergänzen, dann mit wählen oder mit als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern.
- ◆ **Eintrag löschen** ▶ **OK**
Ausgewählten Eintrag löschen.
- ◆ **Liste löschen** ▶ **OK**
Alle Einträge löschen.

Aus der Anrufliste wählen

- ▶ ▶ **OK** ▶ Liste auswählen. ▶ **OK**
- ▶ Eintrag auswählen. ▶
- ▶ Die Nummer wird gewählt.

Hinweise

- ◆ Sie können die Anrufliste auch über die Display-Taste **Anrufe** aufrufen. Dazu müssen Sie eine Display-Taste entsprechend belegen (→ S. 30).
- ◆ Die Liste **Entgangene Anrufe** können Sie auch über die Nachrichten-Taste öffnen.

Beispiel

Alle Anrufe	
	James Foster Heute, 18:30
	01712233445566 11.06.13, 18:30
	0168123477945 10.06.13, 17:13
Ansehen	Optionen

Mit Telefonbuch wählen

- ▶ Eintrag auswählen. ▶
- ▶ Falls mehrere Nummern eingetragen sind: Mit Nummer auswählen und Abheben-Taste oder OK drücken.
- ▶ Die Nummer wird gewählt.

Direktruf

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass beim Drücken einer **beliebigen** Taste eine bestimmte Nummer gewählt wird. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

▶ ▶ OK ▶ Direktruf ▶ OK

- ▶ Aktivierung: Ein / Aus
- ▶ Ruf an: Nummer eingeben oder ändern, die angerufen werden soll.
- ▶ Sichern

Im Ruhe-Display wird der aktivierte Direktruf angezeigt. Beim Drücken einer beliebigen Taste wird die gespeicherte Nummer gewählt. Drücken Sie die Auflegen-Taste , um das Wählen abzubrechen.

Direktruf-Modus beenden:

- ▶ Display-Taste Aus drücken. ▶ Taste lang drücken.
- Oder:
- ▶ Taste lang drücken.

Anruf annehmen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf drücken.
- ▶ Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist (→ S. 26), Mobilteil aus der Ladeschale nehmen.
- ▶ Gigaset C430A-C530A: Display-Taste drücken, um den Anruf an den Anrufbeantworter weiterzuleiten (→ S. 36).

Gespräch am Freisprech-Clip Gigaset L410 (→ S. 66) **annehmen:** Auf Abheben-Taste drücken. Um Ihr L410 benutzen zu können, müssen Sie es an Ihrer Basis anmelden. Verfahren Sie, wie in der Bedienungsanleitung Gigaset L410 beschrieben.

Anklopfen annehmen/abweisen

Erhalten Sie während eines externen Gesprächs einen Anruf, hören Sie einen Anklopton. Wird die Rufnummer übertragen, sehen Sie die Nummer oder den Namen des Anrufers auf dem Display.

- ▶ Anruf abweisen: ▶ Optionen ▶ Anklopfer abweisen ▶ OK
- ▶ Anruf annehmen: ▶ Display-Taste Abheben drücken. Sie sprechen mit dem neuen Anrufer. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.
- Zum gehaltenen Gespräch zurückkehren:** Um das aktuelle Gespräch zu beenden und das gehaltene wieder aufzunehmen, drücken Sie auf .

Rufnummer-Anzeige

Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, werden zusätzlich Nummertyp und Name angezeigt.

Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- ◆ **Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- ◆ **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung (→ S. 22).
- ◆ **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

Hinweise zur Rufnummernanzeige CLIP

Im Lieferzustand ist Ihr Telefon so eingestellt, dass die Rufnummer des Anrufers angezeigt wird,
→ S. 58 oder ▶ www.gigaset.com/service

Freisprechen

Lassen Sie jemanden mithören, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters (nur C430A-C530A) Freisprechen ein-/ausschalten:

- ▶ Auf  drücken.

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

Gesprächslautstärke ändern

- ◆ Einstellung über das Menü:
 ▶  ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶ **Gesprächslautst.** ▶ OK
 ▶ **Hörer:**  Lautstärke in 5 Stufen für Hörer und Headset einstellen.
 ▶ **Freisprechen:**  Lautstärke in 5 Stufen einstellen.
 ▶ **Sichern**
- ◆ Einstellung während eines Gesprächs für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer, Headset):
 ▶ Steuer-Taste  ▶  drücken.
 ▶ Die Einstellung wird automatisch nach etwa 2 Sekunden gespeichert oder Display-Taste Sichern drücken. Das Display wechselt wieder zur vorherigen Anzeige.

Mikrofon ein-/ausschalten (Stumm schalten)

Schalten Sie das Mikrofon während eines Gesprächs aus, sind Sie für Ihre Gesprächspartner nicht mehr zu hören.

- ▶ Zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons auf  drücken.

Providerspezifische Funktionen (Netzdienste) nutzen

Netzdienste sind abhängig von Ihrem Netzanbieter und müssen bei diesem beauftragt werden (evtl. Zusatzkosten). Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:

- ◆ Netzdienste, die außerhalb eines Gesprächs für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. „Anonym (ohne Rufnummernübermittlung) anrufen“). Diese Netzdienste können Sie komfortabel über das Menü  aktivieren/deaktivieren.
- ◆ Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden (z. B. „Rückfrage“, „mit zwei Gesprächspartnern makeln“, „Konferenzen aufbauen“). Diese Netzdienste werden Ihnen während eines externen Gesprächs in der Optionsleiste zur Verfügung gestellt (z. B. **Rückfr.**, **Konfer.**).

Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie im Allgemeinen auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters.

Hinweise

- ◆ Zum Ein-/Ausschalten bzw. Aktivieren/Deaktivieren der folgenden Leistungsmerkmale, wird im Allgemeinen ein Code ins Telefonnetz gesendet.
 - ▶ Nach einem Bestätigungston aus dem Telefonnetz auf  drücken.
- ◆ Alle Funktionen, die unter dem Menüpunkt  aktiviert werden können, sind Dienste, die von Ihrem Netzanbieter zur Verfügung gestellt werden. Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.
- ◆ Ein Umprogrammieren der Netzdienste ist nicht möglich.

Netzdienste einstellen

Rufnummernübermittlung unterdrücken (CLIR - Calling Line Identification Restriction)

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Rufnummer beim Gesprächspartner angezeigt wird, können Sie die Anzeige unterdrücken (CLIR). Die Rufnummernübermittlung wird unterdrückt, bis Sie die Funktion wieder ausschalten.

Rufnummernunterdrückung ein-/ausschalten:

 ▶  ▶ OK ▶  Alle Anrufe anon. ▶ Ändern = aktiviert)

Rufnummernübermittlung nur für den nächsten Anruf unterdrücken:

 ▶  ▶ OK ▶  Nächst. Anruf anon. ▶ OK ▶ Nummer eingeben ▶ Wählen

Anklopfen bei einem externen Gespräch

Ist die Funktion eingeschaltet, wird während eines **externen** Gesprächs durch einen Anklopfton und eine Meldung im Display signalisiert, dass ein weiterer externer Teilnehmer anruft.

Anklopfen ein-/ausschalten:

 ▶  ▶ OK ▶  Anklopfen ▶ OK ▶ Status:  Ein / Aus ▶ Senden

Anrufschutz

Alle eingehenden Anrufe werden nicht signalisiert. Der Anrufer erhält einen Hinweis, dass der Angerufene (Sie) nicht gestört werden will.

 ▶  ▶ OK ▶  Anrufschutz ▶ OK ▶ Status:  Ein / Aus ▶ Senden

Netzdienste während eines externen Gesprächs

Anklopfen bei einem externen Gespräch

Ist die Funktion aktiviert (→ S. 22), wird während eines **externen** Gesprächs durch einen Anklopfton signalisiert, dass ein weiterer externer Teilnehmer anruft. Wird die Rufnummer übertragen, sehen Sie die Nummer oder den Namen des Anrufers auf dem Display.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ **Optionen** ▶ **Anklopfen abweisen** ▶ **OK**
Der Anklopfende hört den Besetztton.

Oder:

- ▶ **Abheben**

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln („**Makeln**“ → S. 24) oder mit beiden gleichzeitig sprechen („**Konferenz**“ → S. 24).



Rückruf

Sie haben eine externe Nummer gewählt und hören den Besetztton:

- ▶ **Optionen** ▶ **Rückruf** ▶ **OK** ▶

Sobald der Teilnehmer auflegt, klingelt Ihr Telefon.

- ▶ Auf drücken, um die Verbindung zum Teilnehmer aufzubauen.

Rückruf vorzeitig ausschalten:

- ▶ ▶ **OK** ▶ **Rückruf aus** ▶ **OK**

Rückfrage

Während eines externen Gesprächs einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.

- ▶ **Rückfr.** ▶ Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben.

Das bisherige Gespräch wird gehalten. Der zweite Teilnehmer wird angewählt.

- ▶ Der angewählte Teilnehmer meldet sich nicht: Display-Taste **Beenden** drücken.

Oder:

- ▶ Der angewählte Teilnehmer meldet sich: Sie sprechen mit dem Teilnehmer.

Rückfrage beenden:

- ▶ **Optionen** ▶ **Gespräch trennen** ▶ **OK**

Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden.

Oder:

Auf drücken. Sie erhalten einen Wiederanruf vom ersten Gesprächspartner.



Makeln

Zwischen zwei Gesprächen hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.

Voraussetzung: Sie führen ein externes Gespräch und haben einen zweiten Teilnehmer angerufen (Rückfrage) oder haben einen anklopfenden Teilnehmer angenommen.

Im Display werden die Nummern bzw. Namen der beiden Gesprächsteilnehmer angezeigt. Der Gesprächspartner, mit dem Sie gerade sprechen, ist mit dem Symbol  und farbig markiert.

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.
- ▶ Momentanes Gespräch beenden:
 - ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK**
Sie sind wieder mit dem wartenden Gesprächspartner verbunden.
Oder:
Auf  drücken. Sie erhalten einen Wiederanruf vom wartenden Teilnehmer.



Konferenz

Mit zwei Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

Voraussetzung: Sie führen ein externes Gespräch und haben einen zweiten Teilnehmer angerufen (Rückfrage) oder haben einen anklopfenden Teilnehmer angenommen.

- ▶ Auf **Konfer.** drücken. Sie und die beiden Gesprächspartner können sich gleichzeitig hören und unterhalten.
- ▶ Gespräch mit beiden Teilnehmern beenden: Auf  drücken.

Oder:

- ▶ Zum Makeln zurückkehren: Display-Taste **Einzeln** drücken.

Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem Sie die Konferenz eingeleitet haben.

Jeder Ihrer Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste drückt bzw. den Hörer auflegt.

Telefon einstellen

Mobilteil und Basis sind voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Die Einstellungen können Sie entweder während eines Gesprächs oder im Ruhezustand über das Menü **Einstellungen** vornehmen.

Display-Sprache ändern

◀ ▶ ▶ OK ▶ Sprache ▶ OK ▶ Sprache auswählen
▶ Auswahl (= ausgewählt)

Eigene Landes- und Ortsvorwahl einstellen

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) ist es notwendig, dass Ihre Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert ist. Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt. Beachten Sie die Aufteilung in Präfix und restliche Vorwahlnummer.

◀ ▶ ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK
▶ Vorwahlnummern ▶ OK ▶ Zum Eingabefeld navigieren, ggf. mit Ziffer löschen ▶ Ziffern eingeben
▶ Sichern

Beispiel

Vorwahlnummern	
Landesvorwahl:	
00 - 49	
Ortsvorwahl:	
0 - [8]]
C	Sichern

Display des Mobilteils einstellen

Screensaver einstellen

Sie können für die Anzeige im Ruhezustand einen Screensaver definieren. Zur Auswahl stehen Analoguhr/Digitaluhr/Bild.

Um das Ruhe-Display wieder anzuzeigen, **kurz** auf drücken.

◀ ▶ ▶ OK ▶ Display ▶ OK
▶ Screensaver (✓ = eingeschaltet) ▶ Ändern
▶ Aktivierung: Ein / Aus
▶ Auswahl:
 Digitaluhr / Analoguhr / [Bilder]
Oder:
 ▶ Ansehen (Screensaver ansehen)
 ▶ Screensaver auswählen ▶ OK
▶ Sichern

Beispiel

Screensaver	
Aktivierung	
<Ein	>
Auswahl:	
Analoguhr	
Zurück	Sichern

Farbschema einstellen

Sie können sich das Display mit schwarzem oder mit hellem Hintergrund anzeigen lassen.

◀ ▶ ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Farbschema ▶ OK
▶ Farbschema 1 / Farbschema 2 ▶ Auswahl (= ausgewählt)

Display-Beleuchtung einstellen

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Display-Beleuchtung für den Ruhezustand gezielt einzuschalten:

◀ ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Beleuchtung ▶ OK

In Ladeschale: Ein / Aus

Außerh. Ladeschale: Ein / Aus

▶ Sichern

Hinweis

Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten

Legen Sie fest, ob das Eintreffen neuer Nachrichten durch Blinken der Nachrichten-LED am Mobilteil angezeigt werden soll.

- ▶ Im Ruhezustand: ▶
Im Display erscheint die Ziffer 9.
▶ Drücken Sie die folgenden Tasten, um die Nachrichtenart auszuwählen:

	für Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter
	für entgangene Anrufe
	für Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur Gigaset C430A-C530A)/Netz-Anrufbeantworter

Sie sehen die Ziffer 9 gefolgt von Ihrer Eingabe (z. B. 975), im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung (z. B. 0).



- ▶ Taste oder drücken, um das Verhalten bei neuen Nachrichten einzustellen:

	Nachrichten-Taste blinkt (erlischt nach Drücken der Taste)
	Nachrichten-Taste blinkt nicht

- ▶ Mit OK bestätigen oder mit Zurück ungeändert zum Ruhe-Display zurückkehren.

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald Sie es aus der Ladeschale nehmen.

◀ ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Auto-Rufannahm. ▶ Ändern (= ein)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

Hörerprofil einstellen

Sie können verschiedene Profile für den Hörer einstellen, um Ihr Telefon optimal an Ihre Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Ihnen am angenehmsten ist.

◀ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Töne und Signale ▶ OK ▶ ☎ Hörer-Profil ▶ OK ▶ ☎ Profil auswählen ▶ Auswahl (● = ausgewählt)

Hörer-Profil: Hoch und Tief. Voreingestellt ist Tief.

Klingeltöne des Mobilteils einstellen

Klingeton-Lautstärke einstellen

◀ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Töne und Signale ▶ OK
▶ ☎ Klingeltöne (Mobil.) ▶ OK ▶ Lautstärke ▶ OK

- ▶ Für interne Anrufe und Termine:
⌚ Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) für interne Anrufe und Jahrestage einstellen.
- ▶ Für externe Anrufe:
⌚ Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) für externe Anrufe einstellen.
- ▶ Sichern

Beispiel



Klingelmelodie einstellen

- ◀ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Töne und Signale ▶ OK ▶ ☎ Klingeltöne (Mobil.) ▶ OK
▶ ☎ Melodien ▶ OK
- ▶ Für interne Anrufe: ☎ Klingelton/Melodie für interne Anrufe und Jahrestage einstellen.
 - ▶ Für externe Anrufe: ☎ Klingelton/Melodie für externe Anrufe einstellen.
 - ▶ Sichern

Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf Dauer ein-/ausschalten: Stern-Taste [*] lang drücken.

In der Statuszeile erscheint bei ausgeschaltetem Klingelton ☑.

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten: Ruf aus oder ☎ drücken.

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten.

Stern-Taste [*] lang drücken und innerhalb von 3 Sekunden ▶ Beep.

In der Statuszeile erscheint bei eingeschaltetem Aufmerksamkeitston ☑.

Mit lang drücken der Stern-Taste [*] den Aufmerksamkeitston wieder ausschalten.

Klingeltöne der Basis einstellen (nur Gigaset C430A-C530A)

▶ ► ► Töne und Signale ► OK ► Klingeltöne (Basis) ► OK

▶ **Lautstärke:**

▶ Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen oder Klingelton ausschalten (Stufe 0).

▶ **Melodie:** Klingelton/Melodie einstellen.

▶ **Sichern**

Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

▶ ► ► Töne und Signale ► OK ► Hinweistöne ► OK

▶ **Tastenklick:** Ein / Aus

Ton bei Tastendruck.

▶ **Bestätigungen:** Ein / Aus

Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht.

▶ **Akkuton:** Ein / Aus

Warnton bei Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden). Bei eingeschaltetem Babyphone erfolgt keine Akkuwarnung.

▶ **Sichern**

Wartemelodie ein-/ausschalten

Sie können die Wartemelodie für externe Anrufer bei interner Rückfrage und Weiterleitung ein-/ausschalten.

▶ ► ► Töne und Signale ► OK ► Wartemelodie ► Ändern (= ein)

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon nicht klingeln soll.

▶ ► ► Töne und Signale ► OK
▶ Klingeltöne (Mobilt.) ► OK ► Zeitsteuerung
▶ OK

▶ **Für externe Anrufe:** Ein / Aus

Wenn eingeschaltet:

- ▶ **Nicht klingeln von:** Beginn des Zeitraums eingeben.
- ▶ **Nicht klingeln bis:** Ende des Zeitraums eingeben.
- ▶ **Sichern**

Beispiel

Zeitsteuerung	
Für externe Anrufe:	
Ein	
Nicht klingeln von:	
22:00	
Nicht klingeln bis:	
07:00	
Zurück	Sichern

Hinweis

Bei Anrufern, denen Sie im Telefonbuch eine VIP-Melodie zugewiesen haben, klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.

Ruhe vor anonymen Anrufen

Sie können einstellen, dass Ihr Telefon bei anonymen Anrufen (→ S. 21, der Anrufer hat die Rufnummerübertragung aktiv unterdrückt) nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt nur für das Mobilteil, an dem Sie die Einstellung vornehmen.

- ▶ ► ► Töne und Signale ► OK ► Klingeltöne (Mobil.) ► OK
- ▶ Anonym.Rufe aus ► Ändern (= Funktion eingeschaltet)

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Die Ziffern-Tasten bis können Sie mit je einer Nummer aus dem Telefonbuch belegen.

Die linke und rechte Display-Taste ist mit einer Funktion vorbelegt. Sie können die Belegung ändern (→ S. 30).

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

Ziffern-Tasten belegen

Voraussetzung: Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste lang drücken.
Oder:
Ziffern-Taste kurz drücken. ▶ Display-Taste Kurzwahl drücken.
- ▶ Das Telefonbuch wird geöffnet. ▶ Eintrag auswählen. ▶ OK

Der Eintrag ist auf der entsprechenden Ziffern-Taste gespeichert.

Hinweis

Löschen oder ändern Sie später den Eintrag im Telefonbuch, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

Nummer wählen/Belegung ändern

Voraussetzung: Die Ziffern-Taste ist mit einer Nummer belegt.

Im Ruhezustand des Mobilteils

- ▶ Ziffern-Taste lang drücken: Die Nummer wird sofort gewählt.
- Oder:
▶ Ziffern-Taste kurz drücken: Linke Display-Taste mit Nummer/Name (ggf. abgekürzt) drücken, um die Nummer zu wählen.
Oder:
Display-Taste Ändern drücken, um die Ziffern-Taste anders zu belegen oder
Display-Taste Ohne Fkt. drücken, um die Belegung zu löschen.

Display-Tasten belegen

- Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken. ► Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet. ► Eintrag auswählen ► **OK**

Wählen Sie aus folgenden Funktionen aus:

Babyphone	Babyphone einstellen und einschalten (→ S. 48).
Wecker	Wecker einstellen und einschalten (→ S. 48).
Kalender	Kalender aufrufen (→ S. 46).
Direktruf	Direktruf einstellen (→ S. 20).
Wahlwiederholung	Wahlwiederholungsliste anzeigen (→ S. 19).
Mehr Funktionen...	Sie können weitere Funktionen auswählen: Anruflisten Anrufliste anzeigen (→ S. 45). Nr. unterdrücken Übermittlung der Rufnummer für den nächsten Anruf unterdrücken (→ S. 22). Anrufweiterschalt. Anrufweiterschaltung einrichten (→ S. 46).

Repeater betreiben

Mit dem Gigaset Repeater können Sie die Reichweite Ihres Gigaset Mobilteils vergrößern.

Die Funktion und Einstellung Ihres Repeaters ist von der verwendeten Repeater-Version abhängig. Die Repeater-Version ist an der Sachnummer auf dem Gerätelabel erkennbar:

Gigaset Repeater (vor Version 2.0)	S30853-S601-...
Gigaset Repeater 2.0	S30853-S602-...

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Repeaters und im Internet unter www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Gigaset Repeater (vor Version 2.0)

Voraussetzungen:

- ◆ ECO DECT-Funktion **Max. Reichweite** ist eingeschaltet.
- ◆ ECO DECT-Funktion **Strahlungsfrei** ist ausgeschaltet.
- ◆ Verschlüsselung ist deaktiviert:

► ► **OK** ► **System** ► **OK** ► **Verschlüsselung** ► **Ändern** (= deaktiviert)

Änderung der ECO DECT-Funktionen → S. 32.

Repeater anmelden:

- Repeater mit Stromnetz verbinden. ► Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis (C430A-C530A → S. 2, C430-C530 → S. 3) **lang** (min. 3 Sek.) drücken. ► Der Repeater wird automatisch angemeldet.

Sie können bis zu 6 Gigaset Repeater anmelden.

Gigaset Repeater 2.0

Gigaset Repeater 2.0 anmelden:

- Repeater mit Stromnetz verbinden. ► Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis (C430A-C530A → S. 2, C430-C530 → S. 3) **lang** (min. 3 Sek.) drücken. ► Der Repeater wird automatisch angemeldet.

Sie können maximal 2 Gigaset Repeater 2.0 anmelden.

Die ECO DECT-Funktion **Max. Reichweite** wird ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet. Die Einstellungen können nicht geändert werden, solange der Repeater angemeldet ist.

Gigaset Repeater 2.0 abmelden:

- ► ► OK ► System ► OK ► Repeater ► OK ► Repeater auswählen.
- Abmelden

System-PIN ändern

- ► ► OK ► System ► OK ► System-PIN ► OK
- Falls aktuelle PIN ungleich 0000: aktuelle PIN eingeben ► OK
- Neue System-PIN (4 Ziffern; 0 - 9) eingeben ► **Sichern**

System-PIN zurücksetzen

Sollten Sie Ihre System-PIN vergessen haben, können Sie sie auf **0000** zurücksetzen. Dabei werden **alle Basis-Einstellungen** zurückgesetzt und **alle Mobilteile** abgemeldet!

- Stromkabel von der Basis entfernen.
- Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (C430A-C530A → S. 2, C430-C530 → S. 3) gedrückt halten und gleichzeitig Stromkabel wieder an die Basis anschließen.
- Die Anmelde-/Paging-Taste mindestens 5 Sekunden gedrückt halten.

Telefon in Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Änderungen an den Basis- und Mobilteil-Einstellungen getrennt voneinander zurücksetzen.

Vom Rücksetzen **nicht** betroffen sind:

- ◆ Datum und Uhrzeit,
- ◆ Anmeldungen der Mobilteile an der Basis sowie die aktuelle Auswahl der Basis,
- ◆ System-PIN,
- ◆ Einträge im Kalender und Telefonbuch,
- ◆ Wahlwiederholungsliste.

Beim Zurücksetzen des Mobilteils (**Mobilteil-Reset**) werden die Audio- und Display-Einstellungen gelöscht.

Beim Zurücksetzen der Basis (**Basis-Reset**) werden ECO DECT-, Anrufbeantworter-, System-Einstellungen und interne Namen der Mobilteile zurückgesetzt sowie Anruflisten/Anrufbeantworterlisten gelöscht.

Mobilteil/Basis zurücksetzen

- ► ► OK ► System ► OK ► Mobilteil-Reset / Basis-Reset ► Beim **Basis-Reset**: System-PIN eingeben ► OK ► Sicherheitsabfrage mit **Ja** beantworten

ECO DECT steht für geringen Stromverbrauch und reduzierte Funkleistung.

Funkleistung (Strahlung) reduzieren

Im Normal-Betrieb (Lieferzustand):

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Funkverwaltung gewährleistet. Im Ruhezustand funktioniert das Mobilteil nicht (es ist strahlungsfrei). Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Funkleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Funkleistung.

Sie können die Funkleistung weiter verringern:

1) Reichweite reduzieren und die Funkleistung dadurch um bis zu 80 % herabsetzen

In vielen Wohnungen, Geschäftsräumen, Büros o. Ä. ist die maximale Reichweite nicht erforderlich. Wenn Sie die Einstellung **Max. Reichweite** ausschalten, reduziert sich die Funkleistung im Gespräch um bis zu 80 % bei halber Reichweite.

 ►  ► OK ►  ECO DECT ► OK ► Max. Reichweite ► Ändern (= ein)

Display-Symbol für reduzierte Reichweite → S. 52.

Diese Einstellung ist bei Einsatz eines Repeaters nicht verwendbar (→ S. 30).

2) DECT-Funkmodul im Ruhezustand ausschalten (Eco-Modus+)

Mit der Einstellung **Strahlungsfrei** können Sie die Funksignale der Basis im Ruhezustand komplett ausschalten.

 ►  ► OK ►  ECO DECT ► OK ►  Strahlungsfrei ► Ändern (= ein)

Bei ausgeschaltetem Funkmodul wird im Ruhe-Display statt des Empfangsstärke-Symbols das Symbol  angezeigt.

Diese Einstellung ist bei Einsatz eines Repeaters nicht verwendbar (→ S. 30).

Hinweise

- ◆ Um die Vorteile der Einstellung **Strahlungsfrei** nutzen zu können, müssen alle angemeldeten Mobilteile dieses Leistungsmerkmal unterstützen.
- ◆ Wenn die Einstellung **Strahlungsfrei** aktiviert ist und an der Basis ein Mobilteil angemeldet wird, das dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, wird **Strahlungsfrei** automatisch deaktiviert. Sobald dieses Mobilteil wieder abgemeldet wird, wird **Strahlungsfrei** automatisch wieder aktiviert.
- ◆ Die Funkverbindung wird nur bei eingehenden oder abgehenden Anrufen automatisch aufgebaut. Der Verbindungsauflauf verzögert sich dadurch um ca. 2 Sekunden.
- ◆ Damit ein Mobilteil bei einem ankommenden Anruf die Funkverbindung zur Basis trotzdem schnell aufbauen kann, muss es häufiger auf die Basis „horchen“, d.h. die Umgebung scannen. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit des Mobilteils.
- ◆ Wenn **Strahlungsfrei** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie die Leitung belegen: Abheben-Taste  lang drücken. Sie hören das Freizeichen.

Anrufbeantworter (Gigaset C430A-C530A)

Sie bedienen den Anrufbeantworter über die Tasten an der Basis (→ S. 2) oder über das Mobilteil.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

■ ▶ ■ ▶ OK ▶ ☎ Aktivierung (✓ = aktiviert) ▶ Ändern

▶ Aktivierung: ☎ Ein / Aus

Wenn eingeschaltet:

▶ Modus:

☞ Aufzeichnung / Hinweisansage / Im Wechsel

- **Aufzeichnung:** Der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen;
- **Hinweisansage:** Der Anrufer hört nur eine Ansage und kann keine Nachricht hinterlassen;
- **Im Wechsel:**
Wenn aktiviert, **Aufzeichnung von:** ☎ / **Aufzeichnung bis:** Zeitspanne eingeben, in der Nachrichten aufgezeichnet werden.

▶ Sichern

Anrufbeantworter	
Aktivierung:	
Modus:	
<Im Wechsel	>
Aufzeichnung von:	
08:00	▼
Zurück	Sichern

Anrufbeantworter einrichten

Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen

■ ▶ ■ ▶ OK ▶ ☎ Ansagen ▶ OK ▶ Ansage aufnehmen / ☎ Hinweis aufnehmen

▶ OK ▶ Aufnahme starten? ▶ OK ▶ Nach dem Bereitton eine Ansage aufsprechen
(min. 3 Sek., max. 180 Sek.) ▶ Beenden (Die Aufnahme abschließen und speichern.)

Aufnahme abbrechen: Während der Aufnahme kurz Auflegen-Taste ☎ oder Zurück drücken.

Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben.

Aufnahme wiederholen: Während der Wiedergabe auf Neu drücken.

Hinweise

- ◆ Die Aufnahme wird bei einer Sprachpause von mehr als 3 Sek. beendet.
- ◆ Brechen Sie eine Aufnahme ab, wird wieder die Standardansage verwendet.
- ◆ Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er in den Modus **Hinweisansage** um. Nach dem Löschen alter Nachrichten schaltet er in den Modus **Aufzeichnung** zurück.

Ansagen / Hinweise anhören

■ ▶ ■ ▶ OK ▶ ☎ Ansagen ▶ OK ▶ ☎ Ansage anhören / ☎ Hinweis anhören ▶ OK

Ist keine eigene Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage wiedergegeben.
Neue Ansage aufnehmen: Während der Wiedergabe auf Neu drücken.

Ansagen / Hinweise löschen

■ ▶ ■ ▶ OK ▶ ☎ Ansagen ▶ OK ▶ ☎ Ansage löschen / ☎ Hinweis löschen ▶ OK

▶ Ja (Abfrage bestätigen)

Weitere Einstellungsmöglichkeiten

- ◆ Aufzeichnungsparameter einstellen:

█ ► █ ► OK ► █ Aufzeichnungen ► OK

- Länge: █ 1 Min. / 2 Min. / 3 Min. / Unbegrenzt.
- █ Rufannahme: █ Sofort / 10 Sek. / 18 Sek. / 30 Sek. / Automatisch (10 Sek., wenn neue Nachrichten vorhanden sind, sonst 18 Sek.).

► Sichern

- ◆ Mithören am Mobilteil / Basis ein-/ausschalten:

█ ► █ ► OK ► █ Mithören / Basis ► Ändern (☒ = ein)

Mithören am Mobilteil für die aktuelle Wiedergabe ausschalten: **Ruf aus drücken.**

Nachrichten anhören

Sie hören sich Nachrichten über die Tasten an der Basis (→ S. 2) oder über das Mobilteil an:

- Taste 1 lang drücken.

Voraussetzung: Taste 1 ist mit dem Anrufbeantworter belegt.

█ ► █ ► OK ► █ Taste 1 belegen ► OK ► █ Anrufbeantw.

► Auswahl (◎ = ausgewählt)

Oder:

- Nachrichtenwiedergabe über die Nachrichten-Liste:
Nachrichten-Taste ☐ ► █ Anrufbeantw.: ► OK

Oder:

- Nachrichtenwiedergabe über das Menü:
█ ► █ ► OK ► Nachricht. anhören ► OK

Falls der Netz-Anrufbeantworter eingerichtet ist (→ S. 38): ► █ Anrufbeantworter ► OK

Der Anrufbeantworter beginnt sofort mit der Nachrichtenwiedergabe. Neue Nachrichten werden zuerst wiedergegeben.

Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- ◆ Wiedergabe anhalten:
[2_{ABC}] drücken, zum Fortsetzen erneut drücken.
Oder:
Optionen drücken. Die Wiedergabe wird angehalten, zum Fortsetzen: ► █ Weiter ► OK
- ◆ Zur nächsten Nachricht springen: █ oder [3_{DEF}] drücken.
- ◆ Bei Nachrichten-Wiedergabe (> 5 Sekunden) 5 Sekunden zurückspringen: [4_{GHI}] drücken.
- ◆ Zur vorherigen Nachricht springen:
Während der Zeitstempel-Wiedergabe █ oder [1_{KLM}] drücken.
- ◆ Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen:
Während der Nachrichten-Wiedergabe █ oder [1_{KLM}] drücken.
- ◆ Aktuelle Nachricht löschen: **Löschen**
- ◆ Alle alten Nachrichten löschen:
Optionen ► █ Alte Liste löschen ► OK ► Ja (Abfrage bestätigen.)
- ◆ Anrufer zurückrufen: Optionen ► █ Wählen ► OK
- ◆ Nummer ins Telefonbuch übernehmen: Optionen ► █ Nr. ins Telefonbuch ► OK
- ◆ Alte Nachricht als „neu“ markieren: Optionen ► █ Als neu markieren ► OK

Weitere Funktionen des Anrufbeantworters

- ◆ Gespräch während der Aufzeichnung vom Anrufbeantworter übernehmen:
Abheben-Taste  drücken oder Abheben.

Hinweis

Ist Mithören über das Mobilteil eingeschaltet und das Gespräch bereits am Mobilteil zu hören, schalten Sie durch Drücken der Abheben-Taste  lediglich das Freisprechen ein und aus.

- ◆ Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten:

Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, und am Mobilteil wird ein externer Anruf signalisiert:  der Anrufbeantworter startet sofort im Modus Aufzeichnung.

- ◆ Externes Gespräch mitschneiden: Optionen ►  Mitschneiden ► OK

Mitschnitt beenden: Beenden

- ◆ Informieren Sie Ihren Gesprächspartner über den Mitschnitt des Gesprächs.

Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern

 ►  ► OK ►  Sprache ► OK ►  Sprache auswählen (Deutsch/Französisch/Italienisch) ► Auswahl ( = ausgewählt)

Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Von einem anderen Telefon aus (z. B. Hotel, Mobiltelefon) Anrufbeantworter abfragen oder einschalten.

Voraussetzungen: Die aktuelle System-PIN ist ungleich 0000 (→ S. 31) und das andere Telefon verfügt über Tonwahl (MFV). Alternativ können Sie einen Codesender benutzen (im Handel erhältlich).

Anrufbeantworter einschalten

Voraussetzung: Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet.

- ▶ Rufen Sie Ihren Telefonanschluss an und lassen es klingeln, bis Sie hören: „Bitte PIN eingeben“.
- ▶ Innerhalb von 10 Sek. die System-PIN Ihres Telefons eingeben.

Anrufbeantworter anrufen und Nachrichten anhören

Voraussetzung: Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

- ▶ Rufen Sie Ihren Telefonanschluss an und drücken Sie auf die Taste **9**, während Sie Ihren Ansagetext hören. ▶ Geben Sie die System-PIN Ihres Telefons ein.

Sie können den Anrufbeantworter über die Tastatur bedienen.

Die Bedienung erfolgt über die folgenden Tasten:

- 1** Während der Zeitstempel-Wiedergabe:
Zur vorherigen Nachricht springen.
Während der Nachrichten-Wiedergabe:
Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.
- 2** Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
Nach einer Pause von ca. 60 Sekunden wird die Leitung unterbrochen.
- 3** Zur nächsten Nachricht springen.
- 4** In der aktuellen Nachricht 5 Sekunden zurück springen.
- 0** Aktuelle Nachricht löschen.
- *** Bereits gehörte Nachricht als „neue“ Nachricht markieren.

Fernbedienung beenden

- ▶ Auflegen-Taste drücken bzw. Hörer auflegen.

Hinweis

Der Anrufbeantworter unterbricht die Verbindung in folgenden Fällen:

- ◆ Die eingegebene System-PIN ist falsch.
- ◆ Es befinden sich keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.
- ◆ Nach Ansage der Restspeicherzeit.

Netz-Anrufbeantworter

Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben und die Nummer des Netz-Anrufbeantworters in Ihrem Telefon gespeichert haben.

► ► ► OK ► ► Netz-AB ► OK ► Netz-Anrufbeantw.: Rufnummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben ► OK

Meldung des Netz-Anrufbeantworters anhören

- Taste **[1]** lang drücken.

Voraussetzung: Taste 1 mit dem Netz-Anrufbeantworter belegen (Gigaset C430A-C530A).

► ► ► OK ► ► Taste 1 belegen ► OK ► ► Netz-AB

► **Auswahl** (● = ausgewählt)

Oder:

- Nachrichtenwiedergabe über die Nachrichten-Liste:
Nachrichten-Taste ► ► Netz-AB: ► OK

Oder:

- Nachrichtenwiedergabe über das Menü:
► ► ► OK ► ► Nachricht. anhören ► OK ► (Gigaset C430A-C530A): Netz-AB ► OK

Ihr Netz-Anrufbeantworter wird direkt angerufen. Sie können die Nachrichten abhören.

Mehrere Mobilteile

Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu sechs Mobilteile anmelden. Die Anmeldung des Mobilteils müssen Sie **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil einleiten. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

- ▶ **An der Basis:** Anmelde-/Paging-Taste (C430A-C530A → S. 2, C430-C530 → S. 3) **lang** (min. 3 Sek.) drücken.
 - ▶ **Am Mobilteil C430-C530** (andere Mobilteile siehe „Hinweise“):
 - Falls das Mobilteil an keiner Basis angemeldet ist: Display-Taste **Anmelden** drücken.
 - Falls das Mobilteil bereits an einer Basis angemeldet ist:
 - ◀ Anmeldung ▶ OK ▶ Mobilteil anmelden ▶ OK
 - ▶ Falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist: Basis auswählen. ▶ OK
- Die Verbindung zur Basis wird aufgebaut, dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
- ▶ Ggf. System-PIN eingeben (Lieferzustand: **0000**). ▶ OK

Die erfolgreiche Anmeldung wird im Display angezeigt.

Hinweise

- ◆ Sind bereits sechs Mobilteile an der Basis angemeldet (alle internen Nummern belegt), wird das Mobilteil mit der internen Nummer 6 durch das neue ersetzt. Gelingt das nicht, weil z. B. mit diesem Mobilteil ein Gespräch geführt wird, wird die Meldung **Keine Internnummer frei** ausgegeben. Melden Sie in diesem Fall ein anderes nicht mehr benötigtes Mobilteil ab und wiederholen Sie den Anmeldevorgang.
- ◆ Bei **anderen Gigaset Mobilteilen** und Mobilteilen anderer GAP-fähiger Geräte starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

Mobilteil an mehreren Basen nutzen

Ihr Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

Die aktive Basis ist die Basis, an der das Mobilteil zuletzt angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.

Sie können die Zuordnung zur Basis **jederzeit manuell wechseln**.

Alternativ können Sie das Mobilteil so einstellen, dass es die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**) auswählt, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Anmeldung ▶ OK ▶ Basisauswahl ▶ OK ▶ Basis oder **Beste Basis** auswählen. ▶ Auswahl (● = ausgewählt)

Name einer Basis ändern

Anmeldung ▶ OK ▶ Basisauswahl ▶ OK ▶ Basis auswählen.
▶ Auswahl (● = ausgewählt) ▶ Name ▶ Namen ändern. ▶ Sichern

Mobilteile abmelden

► OK ► Anmeldung ► OK ► Mobilteil abmelden ► OK

► Das verwendete Mobilteil ist ausgewählt. ► Ggf. anderes Mobilteil auswählen. ► OK

► Wenn System PIN <> 0000: System-PIN eingeben. ► OK ► Abmeldung mit Ja bestätigen.

Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (Beste Basis → S. 39).

Mobilteil suchen („Paging“)

► Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (C430A-C530A → S. 2, C430-C530 → S. 3) **kurz** drücken.

Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind (**Ausnahme:** Mobilteile, an denen das Babyphone aktiviert ist).

Suche beenden

- **An der Basis:** Anmelde-/Paging-Taste erneut **kurz** drücken, oder
- **Am Mobilteil:** oder drücken oder auf **Ruf aus** drücken, oder
- **Keine Aktion:** Nach ca. 3 Minuten wird der Paging-Ruf **automatisch** beendet.

Mobilteil-Name und interne Nummer ändern

Beim Anmelden von mehreren Mobilteilen werden diesen automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ usw. zugeordnet. Jedes Mobilteil erhält automatisch die niedrigste freie Nummer (1-6). Zum Ändern:

- Liste der Mobilteile wird geöffnet. Das eigene Mobilteil ist mit < markiert.
 - Ggf. anderes Mobilteil auswählen. ► **Optionen**
 - Name ändern ► OK ► Namen eingeben. ► OK
- Oder:
- Nummer vergeben ► OK ► Nummer auswählen. ► OK
 - **Sichern**

Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.

(kurz drücken) ► Liste der Mobilteile wird geöffnet. Das eigene Mobilteil ist mit < markiert. ► Ggf. Mobilteil oder **An alle** (Sammelruf) aus der Liste auswählen. ►

Lang drücken von startet sofort einen Ruf an alle angemeldeten Mobilteile.

Intern rückfragen / Intern weitergeben

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer und möchten das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

► Liste der Mobilteile wird geöffnet. ► Falls mehr als zwei Mobilteile an der Basis angemeldet sind, ein Mobilteil oder **An alle** auswählen. ► oder **OK**

Rücksprache halten: Sie sprechen mit dem internen Teilnehmer und kehren zu Ihrem externen Gespräch zurück: ► **Optionen** ► Gespräch trennen ► OK

Externes Gespräch weitergeben: Sie haben zwei Möglichkeiten, das Gespräch zu übergeben:

- ▶ Sie warten, bis sich der angerufene Teilnehmer meldet, und legen dann auf:
Auflegen-Taste ☎ drücken.

Oder:

- ▶ Sie legen auf, bevor sich der Teilnehmer meldet: Auflegen-Taste ☎ drücken.

Sollte sich der angerufene Teilnehmer nicht melden oder den Anruf nicht übernehmen, beenden Sie die Rückfrage mit **Beenden**.

Makeln / Konferenz aufbauen

Sie führen ein Gespräch, ein weiteres Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden im Display angezeigt.

- ▶ **Makeln:** Sie können mit ☎ zwischen beiden Teilnehmern wechseln.
- ▶ **3er-Konferenz aufbauen:** Auf Konfer. drücken.
Konferenz beenden: Auf Einzeln drücken. Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden. Sie können wieder mit ☎ zwischen beiden Teilnehmern wechseln.

Jeder Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste ☎ drückt.

Anklopfen annehmen/abweisen

Erhalten Sie während eines internen Gesprächs einen externen Anruf, hören Sie einen Anklopfton. Wird die Rufnummer übertragen, sehen Sie die Nummer oder den Namen des Anrufers auf dem Display.

- ▶ Anruf abweisen: ▶ Display-Taste **Abweisen** drücken.
 - ▶ Anruf annehmen: ▶ Display-Taste **Abheben** drücken. Sie sprechen mit dem neuen Anrufer. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.
- Aktuelles Gespräch beenden und zum gehaltenen Gespräch zurückkehren:**
- ▶ Optionen ▶ ☎ **Gespräch trennen** ▶ **OK**.

Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz).

Voraussetzung: Die Funktion **Intern zuschalten** ist aktiviert.

Intern zuschalten ein-/ausschalten

⌚ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ **Telefonie** ▶ OK ▶ ☎ **Intern zuschalten** ▶ Ändern (= ein)

Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie können sich zu dem bestehenden externen Gespräch zuschalten.

- ▶ ☎ lang drücken. Alle Teilnehmer hören einen Signalton. Anklopfen werden nicht angezeigt.

Zuschalten beenden

- ▶ ☎ drücken. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Telefonbuch (Adressbuch)

In einem **Telefonbucheintrag** speichern Sie Vor- und Nachnamen, bis zu drei Nummern, Jahrestage mit Signalisierung und Anrufer-Melodie.

Das Telefonbuch (mit bis zu 200 Einträgen) erstellen Sie individuell für jedes Ihrer Mobilteile. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (→ S. 43).

Länge der Einträge

3 Nummern: je max. 32 Ziffern
Vorname und Nachname: je max. 16 Zeichen

Telefonbucheinträge verwalten

Telefonbuch öffnen

Drücken Sie im Ruhezustand die Taste oder situationsabhängig die Display-Taste .

Neuen Eintrag erstellen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ <Neuer Eintrag> ▶ OK
- ▶ Zwischen den Eingabefeldern mit wechseln und die entsprechende Komponente des Eintrags eingeben (Namen, Nummern, Jahrestag, Klingelton). Navigieren Sie ggf. nach unten, um weitere Komponenten anzuzeigen.
- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken.

Um einen Eintrag zu erzeugen, müssen Sie mindestens eine Rufnummer eingeben. Haben Sie eine Anrufer-Melodie zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol ergänzt.

Beispiel



Eintrag anzeigen/ändern

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ Den gewünschten Eintrag auswählen.
- ▶ **Ansehen** ▶ Alle Komponenten des Eintrags anzeigen. ▶ **Ändern**
Oder:
- ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ OK

Eintrag löschen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ OK

Alle Telefonbuch-Einträge löschen:

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ OK

Reihenfolge der Telefonbucheinträge festlegen

Sie können festlegen, ob die Einträge nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden sollen.

► Telefonbuch öffnen. ► Optionen ► Auf Nachname zuerst oder Vorname zuerst drücken.

Wurde kein Name eingegeben, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

► Telefonbuch öffnen. ► Optionen ► Speicherplatz ► OK

Telefonbucheintrag auswählen, im Telefonbuch suchen

► Telefonbuch öffnen.

► Bis zu dem gesuchten Namen mit blättern. Lang drücken auf blättert kontinuierlich nach oben oder unten durch das Telefonbuch.

Oder:

► Die Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) mit der Tastatur eingeben. Die Anzeige springt zum ersten Namen, der mit diesen Buchstaben beginnt. Ggf. bis zum gewünschten Eintrag mit weiterblättern.

Eintrag/Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.

Sie können das ganze Telefonbuch, einen einzelnen Eintrag oder mehrere einzelne Einträge übertragen.

Hinweise

- ◆ Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.
- ◆ Anruferbilder und Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.
- ◆ Bei Übertragung eines Eintrags zwischen zwei vCard-Mobilteilen:
Existiert beim Empfänger mit dem Namen noch kein Eintrag, wird ein neuer Eintrag erzeugt.
Existiert bereits ein Eintrag mit dem Namen, wird dieser Eintrag um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.
- ◆ Ist der Empfänger kein vCard-Mobilteil: Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.
- ◆ Ihr Mobilteil empfängt Einträge von einem Nicht-vCard-Mobilteil: Einträge mit bereits gespeicherten Nummern werden verworfen, andernfalls wird ein neuer Eintrag erzeugt.

Einzelne Einträge übertragen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen**
- ▶ Eintrag senden ▶ **OK** ▶ an Intern ▶ **OK** ▶ Empfänger-Mobilteil auswählen.
- ▶ **OK**

Nach dem erfolgreichen Transfer:

- ▶ Auf **Ja** drücken, wenn ein weiterer Eintrag gesendet werden soll. Sonst auf **Nein** drücken.

Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen**
- ▶ Liste senden ▶ **OK** ▶ an Intern ▶ **OK** ▶ Empfänger-Mobilteil auswählen. ▶ **OK**

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anrufliste, der Wahlwiederholungsliste angezeigt werden, sowie Nummern, die Sie gerade gewählt haben bzw. zum Wählen eingegeben haben.

- ▶ Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.
- ▶ Display-Taste drücken oder **Optionen** ▶ Nr. ins Telefonbuch. ▶ **OK**
 - ▶ <Neuer Eintrag> ▶ **OK** ▶ Nummertyp auswählen. ▶ **OK**
 - ▶ Eintrag vervollständigen. ▶ **OK**
- Oder:
 - ▶ Eintrag auswählen. ▶ **OK** ▶ Nummertyp auswählen. ▶ **OK**
 - ▶ Nummer wird eingetragen oder bestehende Nummer überschrieben (Abfrage mit **Ja**/ **Nein** beantworten).

▶ Sichern

Nummer aus Telefonbuch übernehmen

In einigen Bediensituationen können Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch übernehmen, z. B. beim Wählen (auch nach Eingabe eines Präfixes).

- ▶ Je nach Bediensituation das Telefonbuch mit oder öffnen.
- ▶ Telefonbuch-Eintrag auswählen. ▶ **OK**
- ▶ Falls mehr als eine Nummer eingetragen ist: Nummer auswählen. ▶ **OK**

Anrufliste

Ihr Telefon speichert Anrufe in verschiedenen Listen. Listen öffnen:

- ◆ **Liste der entgangenen Anrufe:** Nachrichten-Taste ► Entg. Anrufe: ► OK
- ◆ **Listenauswahl:** ► OK ► Liste auswählen. ► OK

In der Anrufliste werden die jeweils letzten 20 Einträge angezeigt.

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- ◆ Die Listenart (in der Kopfzeile)
- ◆ Symbol für die Art des Eintrags:
 (Entgangene Anrufe), (Angenomm. Anrufe),
 (Abgehende Anrufe), (Anruf auf dem Anrufbeantworter, nur C430A-C530A)
- ◆ Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummertyp (Tel. (Privat), Tel. (Büro), Tel. (Mobil)) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)
- Eintrag auswählen. ► **Optionen**
- **Ansehen:** Es werden alle verfügbaren Informationen angezeigt, z. B. bei Anzeige eines Namens die zugehörige Nummer.
- **Optionen:** Sie können den Eintrag löschen oder die Nummer ins Telefonbuch übernehmen (→ S. 44).

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen:

- Eintrag auswählen. ► Abheben-Taste drücken.

Beispiel

Alle Anrufe	
James Foster	
	Heute, 18:35
01712233445566	
	11.06.13, 18:30
0168123477945	
	10.06.13, 17:13
Ansehen	Optionen

Erreichbarkeit

Anrufweiterschaltung (AWS)

Sie können Anrufe an eine andere Nummer weiterleiten. Es ist noch keine Anrufweiterschaltung eingerichtet oder Sie wollen die aktuelle Einstellung ändern:

◀ ▶ ▶ OK ▶ Anrufweiterschalt. ▶ OK

▶ Status: Ein / Aus

Bei Aufruf des Menüs wird immer **Unbekannt** angezeigt.

▶ An Telefon-Nr.: Nummer eingeben, zu der weitergeschaltet werden soll.

▶ Wann:

- **Sofort**: Anrufe werden sofort weitergeschaltet. An Ihrem Telefon werden keine Anrufe mehr signalisiert.
- **Bei Nichtmelden**: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.
- **Bei Besetzt**: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen besetzt ist. Der Anruf wird ohne Anklopfton weitergeleitet.

▶ Senden ▶ Ihr Provider wird angerufen und der entsprechende Code gesendet. Wurde die Weiterschaltung geändert, hören Sie über die Telefonleitung eine Bestätigung. ▶

Beachten Sie bitte

Bei der **Anrufweiterschaltung** können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Provider.

Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Termin im Kalender speichern

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt
(→ S. 11).

◀ ▶ ▶ OK ▶ Kalender ▶ OK

▶ Den gewünschten Tag auswählen. ▶ OK

◆ Bereits gespeicherte Termine werden angezeigt.

Mit **<Neuer Eintrag>** ▶ OK öffnen sich das Fenster für die Eingabe eines weiteren Termins.

◆ Sind noch keine Termine eingetragen, öffnet sich sofort das Fenster für die Dateneingabe des neuen Termins.

Aktivierung: Ein / Aus

Mai 2013						
Mo	Di	Do	Fr	Sa	So	
01	02	03	04	05		
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Zurück

OK

Folgende Angaben sind möglich:

- ◆ **Datum:** Der ausgewählte Tag ist voreingestellt. Zum Ändern neues Datum eingeben.
- ◆ **Zeit:** Zeitpunkt (Stunde und Minute) des Termins.
- ◆ **Text:** Terminname (z. B. Abendessen, Meeting).
- ◆ **Signal:** Melodie des Erinnerungssignals auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren.
- ▶ Speichern

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

Sie können den Erinnerungsruf ausschalten:

- ▶ Drücken Sie auf Aus, um den Erinnerungsruf zu quittieren und zu beenden.

Während Sie telefonieren, wird ein Erinnerungsruf **einmalig** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Anzeige nicht quittierter Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- ◆ Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- ◆ Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen: ▶ Nachrichten-Taste ▶ Entgangene Termine ▶ OK

Oder über das Menü: ▶ ▶ OK ▶ Entgangene Termine ▶ OK

- ▶ ggf. in der Liste blättern

Informationen zum Termin/Jahrestag werden angezeigt. Sie können:

- ▶ Termin/Jahrestag löschen: **Löschen**

Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

▶ ▶ OK ▶ Kalender ▶ OK ▶ Den gewünschten Tag auswählen. ▶ OK ▶ Die Terminliste wird angezeigt. ▶ Den gewünschten Termin auswählen.

- ▶ **Ansehen:** Einstellungen des Termins anzeigen, mit **Ändern** ggf. ändern.

Oder:

- ▶ **Optionen:** Einstellungen ändern oder Termine löschen.
 - **Eintrag ändern** ▶ OK
 - **Eintrag löschen** ▶ OK
 - **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ OK
 - **Alle Termine löschen**. ▶ OK ▶ Abfrage mit Ja bestätigen.
Alle Termine des **ausgewählten Tages** werden gelöscht.

Wecker

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 11).

Sie können den Wecker wie folgt ein-/ausschalten und einstellen:

⌚ ▶ ⌚ ▶ OK ▶ **Aktivierung:** ⏻ Ein/Aus

► Einstellungen ändern:

- **Zeit:** Stunde und Minute der Weckzeit einstellen (Zeiteinstellung → S. 11).
- **Zeitraum:** ⏻ Täglich/Montag-Freitag
- **Lautstärke:** ⏻ Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.
- **Melodie:** ⏻ Klingelmelodie für den Weckruf auswählen.

► Display-Taste **Sichern** drücken.

Beispiel

Wecker	
Aktivierung:	
<Ein	>
Zeit:	12:00
Zeitraum:	Montag-Freitag
Zurück	Sichern

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhedisplay das Symbol ⌚ und die Weckzeit angezeigt.

Ein Weckruf wird im Display und mit der ausgewählten Klingelmelodie max. 60 Sekunden lang signalisiert. Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Voraussetzung: Es ertönt ein Weckruf.

► **Ausschalten bis zum nächsten Weckruf:** Auf Aus drücken.

Oder:

► **Schlummermodus:**

Auf Snooze oder eine beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Oder:

Nichts drücken. Der Weckruf wird nach 60 Sekunden ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der vierten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.

Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und mittig drücken der Steuer-Taste sind gesperrt.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Babyalarm antworten. Über diese Funktion schalten Sie den Lautsprecher des Mobilteils ein- oder aus.

Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.

Achtung

Beachten Sie folgende Punkte:

- ◆ Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- ◆ Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.
- ◆ Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

Prüfen Sie nach dem Einschalten unbedingt die Funktionalität:

- ◆ Testen Sie die Empfindlichkeit.
- ◆ Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm an eine externe Nummer leiten.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass an der Zielrufnummer der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

Babyphone ein-/ausschalten und einstellen

◀ ► ★ ► OK ► ☎ Babyphone ► OK

► Aktivierung: ☺ Ein/Aus

► Babyphone einstellen:

- **Alarm an:** ☺ Intern (mindestens 2 Mobilteile sind angemeldet)/ Extern

Wenn **Intern** ausgewählt ist:

► **Mobilteil:** Display-Taste Ändern drücken.

► ☎ Mobilteil auswählen. ► OK

Wenn **Extern** ausgewählt ist:

► **Nummer:** Nummer direkt eingeben oder aus dem Telefonbuch auswählen (Display-Taste ☎ drücken).


- **Gegensprechen:** ☺ Ein/Aus

- **Empfindlichkeit:** ☺ Hoch/Niedrig

► Sichern

Bei aktiviertem Babyalarm wird im Ruhedisplay die Zielrufnummer angezeigt. Mit der Display-Taste **Aus** schalten Sie das Babyphone aus.

Babyphone aktiviert

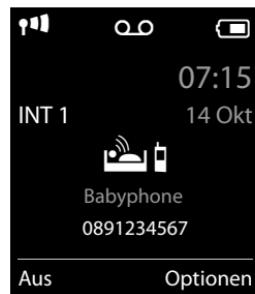

Babyalarm abbrechen

Während eines Babyalarms abbrechen: Auf ☎ drücken.

Babyphone von extern deaktivieren

Voraussetzungen: Der Babyalarm geht an eine externe Zielrufnummer. Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

► Babyalarm-Anruf annehmen und die Tasten ☎ # drücken.

Der Anruf wird beendet. Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand.

Telefon an Router/Telefonanlage betreiben

Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus 1*** reduziert werden. Wenn der **XES-Modus 1** die auftretenden Echos nicht hinreichend unterdrückt, können Sie den **XES-Modus 2** aktivieren.

Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte der Normal-Modus (Lieferzustand) aktiviert sein.

◀ ► * □ # □ 0 □ 5 □ 7 □ 0 □ 7 □ 0 □

▶ 0 □ ► OK (für Normal-Modus)

▶ 1 □ ► OK (für XES-Modus 1)

▶ 2 □ ► OK (für XES-Modus 2)

Betrieb an einer Telefonanlage

Welche Einstellungen an Ihrer Telefonanlage notwendig sind, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

Wahlverfahren und Flash-Zeit

Wahlverfahren ändern

◀ ► ⚙ ► OK ► ☎ Telefonie ► OK ► ☎ Wahlverfahren ► OK ► ☎ Tonwahl (MFV)/ Impulswahl (IWV) auswählen ► Auswahl (● = ausgewählt)

Flash-Zeit einstellen

◀ ► ⚙ ► OK ► ☎ Telefonie ► OK ► ☎ Flash-Zeiten ► OK ► ☎ Flash-Zeit auswählen ► Auswahl (● = ausgewählt)

Vorwahlziffer (Amtskennziffer/AKZ) speichern

Wenn Sie an Ihrer Telefonanlage vor jeder externen Nummer eine Vorwahlziffer eingeben müssen, z. B. „0“:

◀ ► ⚙ ► OK ► ☎ Telefonie ► OK ► ☎ Vorwahlziffer ► OK ► Belegen der extern.

Leitung mit: Die Vorwahlziffer (max. 3-stellig) eingeben

► Für:

☞ Aus: Vorwahlziffer deaktivieren.

Oder:

☞ **Anruflisten:** Die Vorwahlziffer soll nur bei der Wahl aus einer der folgenden Listen vorgenommen werden: Liste der entgangenen Anrufe, Liste der angenommenen Anrufe, Anrufbeantworterliste (Gigaset C430A-C530A).

Oder:

☞ **Alle Anrufe:** Die Vorwahlziffer soll jeder Nummer vorangestellt werden.

► Sichern

* XES steht für „eXtended Echo Suppression“.

Pausenzeiten einstellen

Menü-Taste ► ► Danach einen der folgenden funktionsspezifischen Codes eingeben:

- ◆ Pause nach Leitungsbelegung:

► ► OK (für 1 Sek.)

► ► OK (für 3 Sek.)

► ► OK (für 7 Sek.)

- ◆ Pause nach R-Taste:

► ► OK (für 800 ms)

► ► OK (für 1600 ms)

► ► OK (für 3200 ms)

- ◆ Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer):

► ► OK (für 1 Sek.)

► ► OK (für 2 Sek.)

► ► OK (für 3 Sek.)

► ► OK (für 6 Sek.)

Beim Wählen Wahlpause einfügen:

R-Taste lang drücken. Im Display erscheint ein P.

Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

Nach der Wahl der externen Nummer bzw. nach Aufbau der Verbindung:

► Stern-Taste kurz drücken.

Oder:

► Optionen ► Tonwahl ► OK

Display-Symbole

Symbole der Statusleiste

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons in der Statusleiste angezeigt:

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus) 76% - 100% 51% - 75% 26% - 50% 1% - 25%
	weiß, wenn Max. Reichweite ein ; grün, wenn Max. Reichweite aus
	rot: keine Verbindung zur Basis
	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Max. Reichweite ein ; grün, wenn Max. Reichweite aus
	Anrufbeantworter eingeschaltet (nur C430A-C530A) blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient
	Klingelton ausgeschaltet
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 66 % geladen
	weiß: zwischen 34 % und 66 % geladen
	weiß: zwischen 11 % und 33 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand):
	0 % - 10 %
	11% - 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %

Menü-Symbole

	Wecker
	Anruflisten
	Anrufbeantworter

	Netzdienste
	Extras
	Einstellungen

Symbole der Display-Tasten

Folgende Symbole zeigen je nach Bediensituation die aktuelle Funktion der Display-Tasten an:

Symbol	Aktion
	Wahlwiederholung
	Text löschen
	Telefonbuch öffnen

Symbol	Aktion
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen
	Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten (nur C430A-C530A)

Display-Symbole beim Signalisieren von

	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)		Verbindung hergestellt		Kein Verbindungsauftbau möglich/Verbindung abgebrochen
	externer Anruf		interner Anruf		Erinnerungsanruf Jahrestag
	Erinnerungsanruf Termin		Weckruf		Anrufbeantworter zeichnet auf (nur C430A-C530A)

Weitere Display-Symbole

	Information		(Sicherheits-) Abfrage		Bitte warten ...
	Aktion ausgeführt (grün)		Aktion fehlgeschlagen (rot)		

Menü-Übersicht

Hauptmenü öffnen: Im Ruhezustand des Telefons drücken.

Hinweis

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Wecker

→ S. 48

Anruflisten

Alle Anrufe	→ S. 45
Abgehende Anrufe	→ S. 45
Angenomm. Anrufe	→ S. 45
Entgangene Anrufe	→ S. 45

Anrufbeantworter

Nachricht. anhören	Netz-AB **	→ S. 38
	Anrufbeantworter **	→ S. 35
→ S. 34		
Aktivierung *	Ansage aufnehmen *	→ S. 34
	Ansage anhören *	→ S. 34
	Ansage löschen *	→ S. 34
	Hinweis aufnehmen *	→ S. 34
	Hinweis anhören *	→ S. 34
	Hinweis löschen *	→ S. 34
Aufzeichnungen *	→ S. 35	
Mithören *	→ S. 35	
Netz-AB	→ S. 38	
Taste 1 belegen *	Netz-AB	→ S. 38
	Anrufbeantw.	→ S. 35
Sprache *	→ S. 36	

* nur Basis mit Anrufbeantworter

** nur Basis mit Anrufbeantworter und eingetragener Nummer des Netz-Anrufbeantworters

Netzdienvste

Nächst. Anruf anon.	→ S. 22
Anrufweiterschalt.	→ S. 46
Anklopfen	→ S. 23
Alle Anrufe anon.	→ S. 22
Anrufschutz	→ S. 22
Rückruf aus	→ S. 23



Extras

Kalender	→ S. 46
Babyphone	→ S. 48
Direktruf	→ S. 20
Entgangene Termine	→ S. 47



Einstellungen

Datum und Uhrzeit	→ S. 11
Töne und Signale	<ul style="list-style-type: none"> Gesprächslautst. → S. 21 Hörer-Profile → S. 27 Hinweistöne → S. 28 Klingeltöne (Mobilt.) → S. 27 Klingeltöne (Basis), (nur C430A-C530A) → S. 28 Wartemelodie → S. 28
Display	<ul style="list-style-type: none"> Screensaver → S. 25 Farbschema → S. 25 Beleuchtung → S. 26
Sprache	→ S. 25
Anmeldung	<ul style="list-style-type: none"> Mobilteil anmelden → S. 39 Mobilteil abmelden → S. 40 Basisauswahl → S. 39
Telefonie	<ul style="list-style-type: none"> Auto-Rufannahm. → S. 26 Vorwahlnummern → S. 25 Intern zuschalten → S. 41 Vorwahlziffer → S. 50 Wahlverfahren → S. 50 Flash-Zeiten → S. 50
System	<ul style="list-style-type: none"> Mobilteil-Reset → S. 31 Basis-Reset → S. 31 Verschlüsselung → S. 30 System-PIN → S. 31
ECO DECT	<ul style="list-style-type: none"> Max. Reichweite → S. 32 Strahlungsfrei → S. 32

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service



Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf:

www.gigaset.com/register

Ihr persönliches Kundenkonto ermöglicht Ihnen den schnellen Kontakt zu unseren Kundenberatern, Zugang zum Online Forum und vieles mehr.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten:

www.gigaset.com/service

Hier finden Sie u. a.:

- ◆ Fragen & Antworten
- ◆ Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- ◆ Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter:

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... per E-Mail: www.gigaset.com/contact

... per Telefon:

Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonschachtel) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg vorzuweisen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, finden Sie Lösungsvorschläge im Internet unter www.gigaset.com/service ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Außerdem sind in der folgenden Tabelle Schritte zur Fehlerbehebung aufgelistet.

Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
▶  lang drücken.
2. Der Akku ist leer.
▶ Akku laden bzw. austauschen (→ S. 8).
3. Die Tasten-/Display-Sperre ist gesetzt.
▶ Raute-Taste  lang drücken.

Im Display blinkt „Keine Basis“.

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Basis ist nicht eingeschaltet.
▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.
3. Reichweite der Basis hat sich verringert, weil **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist.
▶ **Max. Reichweite** einschalten (→ S. 32) oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.

Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“ oder „Mobilteil in Basis legen“.

Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 6 DECT-Anmeldungen) abgemeldet.

- ▶ Mobilteil erneut anmelden (→ S. 39).

Das Mobilteil klingelt nicht.

1. Klingelton ist ausgeschaltet.
▶ Klingelton einschalten (→ S. 27).
2. Anrufweiterschaltung eingestellt.
▶ Anrufweiterschaltung ausschalten (→ S. 46).
3. Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt.
▶ Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ S. 29).
4. Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht.
▶ Zeitsteuerung für externe Anrufe (→ S. 28) überprüfen.

Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.

Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.

- ▶ Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten (→ S. 63).

Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.

Ein Repeater (vor Version 2.0) wurde aktiviert oder deaktiviert (→ S. 30).

- ▶ Mobilteil aus- und wieder einschalten (→ S. 15).

Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.

- ▶ Vorgang wiederholen, ggf. System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 31).

System-PIN vergessen.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 31).

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“.

- ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 21).

Die Nummer des Anufers wird nicht angezeigt.

1. **Rufnummernübermittlung (CLI)** ist beim Anrufer nicht freigegeben.
 - ▶ Anrufer sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
2. **Rufnummernanzeige (CLIP)** wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist für Sie nicht freigeschaltet.
 - ▶ Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
3. Ihr Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angegeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
 - ▶ Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
 - ▶ Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton.

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- ▶ Vorgang wiederholen.

Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.

Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.

- ▶ Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

nur Gigaset C430A-C530A:

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.

- ▶ Datum/Uhrzeit einstellen (→ S. 11).

Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“.

1. Eingegebene System-PIN ist falsch.
 - ▶ Eingabe der System-PIN wiederholen.
2. System-PIN ist noch auf 0000 eingestellt.
 - ▶ System-PIN ungleich 0000 einstellen (→ S. 31).

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf/hat auf die Hinweisanzeige umgestellt.

Der Speicher ist voll.

- ▶ Alte Nachrichten löschen.
- ▶ Neue Nachrichten anhören und löschen.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im Schweizer Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse:

www.gigaset.com/docs

 0682

Garantiekarte Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile(z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/ch/service
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- ◆ Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils hat eine Auflösung von 128x160 Pixel (Bildpunkten). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Pixel falsch angesteuert wird oder eine Farbabweichung aufweist.

Das ist normal und kein Grund für einen Garantiefall.

Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Anzahl der Pixelfehler, die auftreten darf, ohne dass ein Garantiefall vorliegt.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1

Hinweis

Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.

Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäß Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie eine wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.

Anhang

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.**
- 4 Alle Teile trocken tupfen.**
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tasatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).**
- 6 Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie: 2 x AAA NiMH

Spannung: 1,2 V

Kapazität: 800 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden) *	320 * 170 **
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	130 * 100 **
Ladezeit in Basis (Stunden)	8,5
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	7,5

* Strahlungsfrei ausgeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

** Strahlungsfrei eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

Leistungsaufnahme der Basis

C430-C530 C430A-C530A

Im Bereitschaftszustand

- Mobilteil in Ladeschale ca. 1,0 W ca. 1,0 W
- Mobilteil außerhalb Ladeschale ca. 0,5 W ca. 0,65 W

Während des Gesprächs


ca. 0,65 W ca. 0,75 W

Allgemeine technische Daten

DECT

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulslistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)

Steckerbelegung des Telefonsteckers

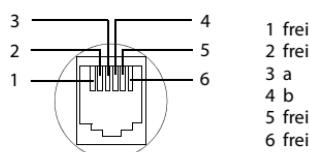

Zeichensatztabellen

Standardschrift

Ersprechende Taste
mehrmais drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1]	1									
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4]	g	h	i	4	í	í	ì	î		
[5]	j	k	l	5						
[6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7]	p	q	r	s	7	ß				
[8]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[9]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
[0]	„ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Zubehör

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage:

Gigaset Mobilteil C620H

- ◆ Komfort-Freisprechen in bester Qualität
 - ◆ 1,8'' TFT-Farb-Display
 - ◆ Telefonbuch für 250 Einträge
 - ◆ Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 26 h/530 h, Standard-Akkus
 - ◆ Komfort-Freisprechen mit 4 einstellbaren Freisprech-Profilen
 - ◆ Screensaver (Analog- und Digitaluhr)
 - ◆ ECO-DECT
 - ◆ Wecker
 - ◆ Kalender mit Terminplaner
 - ◆ Nachtmodus mit zeitgesteuerter Klingelton-Abschaltung
 - ◆ Ruhe vor „anonymen“ Anrufen
 - ◆ Sperrliste für 15 unerwünschte Rufnummern
 - ◆ Babyphone, Direktruf
- www.gigaset.com/gigasetc620h



Gigaset Mobilteil E630H

- ◆ Komfort-Freisprechen in bester Qualität
- ◆ Seitentasten für einfache Lautstärkenregelung
- ◆ 1,8'' TFT-Farb-Display
- ◆ Spritzwassergeschützt
- ◆ Einfache Rufannahme mit jeder Taste
- ◆ Telefonbuch für 200 Einträge
- ◆ Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 20 h/250 h, Standard-Akkus
- ◆ Taschenlampenfunktion
- ◆ Spot-LED Rufanzeige
- ◆ Profil-Taste zur schnellen Anpassung an die Umgebung
- ◆ Screensaver (Analog- und Digitaluhr)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Wecker
- ◆ Kalender mit Terminplaner
- ◆ Nachtmodus mit zeitgesteuerter Klingelton-Abschaltung
- ◆ Ruhe vor „anonymen“ Anrufen
- ◆ Babyphone, Direktruf



www.gigaset.com/gigasete630h

L410 Freisprech-Clip für schnurlose Telefone

- ◆ Absolute Bewegungsfreiheit beim Telefonieren
- ◆ Praktische Clipbefestigung
- ◆ Freisprechen in perfekter Klang-Qualität
- ◆ Einfache Gesprächsübernahme vom Mobilteil
- ◆ Gewicht ca. 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Lautstärkeregelung in 5 Stufen
- ◆ Statusanzeige über LED
- ◆ Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 5 h/120 h
- ◆ Reichweiten in Gebäuden bis zu 50 m, im freien Gelände bis zu 300 m

www.gigaset.com/gigasetl410



ZX300 Headset

- ◆ Perfekte Sprachqualität
- ◆ Optimaler Tragekomfort
- ◆ Gewicht ca. 12 g

www.gigaset.com/gigasetzx300



ZX400 Headset

- ◆ Perfekte Sprachqualität
- ◆ Optimaler Tragekomfort
- ◆ Gewicht ca. 75 g

www.gigaset.com/gigasetzx400



Gigaset Repeater/Gigaset Repeater 2.0

Mit dem Gigaset Repeater können Sie die Empfangsreichweite Ihres Gigaset Mobilteils zur Basis vergrößern.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Kompatibilität

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen der Mobilteile im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter:
www.gigaset.com/compatibility

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen.



Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Index

A

- Abheben-Taste 1
- Abmelden (Mobilteil) 40
- Adressbuch s. Telefonbuch
- Akku
 - Anzeige 1
 - einlegen 8
 - laden 9
 - Ladezustand 52
 - Symbol 1
- AKZ (Amtskennziffer) 50
- Amtskennziffer (Telefonanlage) 50
- Andere Gigaset Mobilteile anmelden 39
- Ändern
 - Display-Sprache 10
 - Klingelton 28
- Anhören
 - Ansage (Anrufbeantworter) 34
 - Nachricht (Anrufbeantworter) 35
- Anklopfen
 - extern während internen
 - Gesprächs 20, 41
 - externes Gespräch 22, 23
 - intern während externen
 - Gesprächs 20, 41
- Anmelden (Mobilteil) 39
- Anonym 21
- Anonym anrufen 22
- Anonyme Anrufe aus 29
- Anruf
 - annehmen 20
 - anonym anrufen 22
 - automatisch annehmen 26
 - intern weitergeben (verbinden) 40
 - umleiten (Anrufb.) 36
 - weiterleiten (Anrufb.) 36
- Anrufbeantworter 34
 - Ansage/Hinweisansage aufnehmen 34
 - ein-/ausschalten 2, 34
 - einrichten 34
 - einzelne Nachrichten löschen 2, 35
 - Fernbedienung 37
 - mitschneiden 36
 - Modus 34
 - Nachrichten anhören 2, 35
 - Skip-back-Funktion 37
 - Sprache für Sprachführung 36
 - Zeitsteuerung 34

- Anrufbeantworterliste 17
- Anrufen
 - anonym 22
 - extern 19
 - intern 40
- Anruflisten 45
 - Eintrag löschen 45
- Anrufschutz 22, 28
- Anrufweiterleitung (AWS) 46
- Ansage (Anrufbeantworter) 34
- Anzeige
 - Meldung des Netz-Anrufb. 17, 38
 - neuer Nachrichten ein-/ausschalten 26
 - nicht angenommene Termine/Jahrestage 47
 - Nummer (CLI/CLIP) 21
 - Speicherplatz Telefonbuch 43
- Auflegen-/Ende-Taste 19
- Auflegen-Taste 1
- Aufmerksamkeitston (Beep) 27
- Aufnehmen
 - Ansagen (Anrufbeantworter) 34
 - Gespräch mitschneiden 36
- Aufzeichnungslänge (Anrufb.) 35
- Ausschalten
 - Anrufbeantworter 34
 - Babyalarm 49
 - Gespräch mitschneiden 36
 - intern zuschalten 41
- Automatische Rufannahme 26
- AWS s. Anrufweiterleitung
- B**
- Babyphone 48
- Basis
 - an Router anschließen 50
 - an Telefonanlage anschließen 50
 - aufstellen 6
 - Einstellungen ändern 25
 - in Lieferzustand zurücksetzen 31
 - Klingelton einstellen 28
 - mit Strom-/Telefonnetz verbinden 7
 - Name ändern 39
 - System-PIN ändern 31
 - Wandmontage 7
 - wechseln 39
- Beep (Aufmerksamkeitston) 27
- Beleuchtung, Display 26
- Beste Basis 39
- Betriebszeit des Mobilteils 63

C	
CLIP.....	21
CLIR.....	22
D	
Datum einstellen.....	11, 55
Direktruf.....	20
Display	
Beleuchtung	26
Beleuchtung einschalten	26
Display-Sprache ändern	10
einstellen	25
Farbschema	25
Screensaver	25
Display-Anzeige	
Nummer (CLI/CLIP)	21
Display-Sprache einstellen	25
Display-Symbole	52
Display-Tasten	1, 16
belegen	29
Symbole.....	53
3er-Konferenz	
beenden.....	41
zwei externe Gespräche	24
E	
Echo	50
ECO DECT.....	32
Eco-Modus+ (Funkmodul ausschalten)	32
Ein-/Aus-Taste	1
Einschalten	
Anrufbeantworter	34
Anrufbeantworter (Fernbedienung)	37
Gespräch mitschneiden	36
Einstellmöglichkeiten	
Anrufbeantworter	34
Telefon	25
Einstellungen ändern	25
Eintrag aus Telefonbuch auswählen.....	43
Empfangsstärke.....	52
Empfangsverstärker s. Repeater	
Entgangener Anruf	45
Entsorgung	61
Erreichbarkeit.....	46
Extern	21
Externe Anrufe	
Zeitsteuerung d. Klingeltons	28
Externes Gespräch	
anklopfen.....	22, 23
intern weitergeben (verbinden).....	40
F	
Falscheingaben korrigieren	18
Farbschema	25
Fehlerbehebung	
allgemein	57
Fernbedienung	37
Flash-Zeit.....	50
Flüssigkeit	62
Fragen und Antworten	57
Freisprechen	21
Freisprechlautstärke	21
Funkleistung herabsetzen	32
Funkmodul ausschalten	32
G	
Garantie.....	59
Geburtstag s. Jahrestag	
Gespräch	
extern	19
intern.....	40
intern weitergeben (verbinden).....	40
mitschneiden	36
Teilnehmer zuschalten	41
übernehmen v. Anrufbeantworter	36
weitergeben (verbinden)	40
Groß-/Kleinschreibung	18
H	
Haftungsausschluss	60
Headset anschließen.....	12
Headsetbuchse	12
Hilfe	57
Hinweisansage	34
Hinweistöne	28
Hörerlautstärke	21
Hörerprofile	27
Hörgeräte	5
I	
Impulswahl-Verfahren	50
In Betrieb nehmen, Mobilteil	8
Inbetriebnahme	6
Intern	
telefonieren.....	40
zuschalten	41
Interne Rückfrage	40
Internes Gespräch.....	40
anklopfen	20, 41
IWV (Impulswahl-Verfahren)	50

Index

J

- Jahrestag 42
nicht angenommenen anzeigen 47

K

- Kalender 46
Klein-/Großschreibung 18
Klingelton
 ändern 27, 28
 f. anonyme Anrufe ausschalten 29
Lautstärke einstellen 28
Melodie f. interne/externe Anrufe 27
Zeitsteuerung f. externe Anrufe 28

Konferenz

- beenden 41
 zwei externe Gespräche 24
Kontakt mit Flüssigkeit 62
Korrektur v. Falscheingaben 18
Kundenservice & Hilfe 56
Kurzwahl 29

L

- Ladeschale (Mobilteil)
 anschließen 8
 aufstellen 6
Ladezeit des Mobilteils 63
Ladezustand der Akkus 52
Ladezustandsanzeige 1
Lautsprecher 21
Lautstärke
 Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil 21
 Klingelton 28
Leistungsaufnahme 63
Lieferzustand 31
Liste
 angenommene Anrufe 45
 Anrufbeantworter 17
 Anruflisten 45
 ausgehende Anrufe 45
 entgangene Anrufe 45
 Mobilteile 15
Listeneintrag 45
Löschen
 Ansage für Anrufbeantworter 34

M

- Makeln
 zwei externe Gespräche 24
Markierte Zeichen 18
Medizinische Geräte 5
Meldung des Netz-Anrufb. ansehen 17, 38
Melodie
 Klingelton f. interne/externe Anrufe 27
Menü
 öffnen 15
 Übersicht 54
MFV (Tonwahl) 50, 51
Mikrofon 1
Mikrofon (Mobilteil) ein-/ausschalten 21
Mithören Aufzeichnung (Anrufb.) 35
Mitschneiden 36
Mitschneiden (Anrufb.) 36
Mobilteil
 abmelden 40
 als Babyphone nutzen 48
 anderes Gigaset anmelden 39
 anmelden 39
 anmelden an weiterer Basis 39
 Display-Beleuchtung 26
 Display-Sprache 10, 25
 ein-/ausschalten 15
 einstellen 25
 Einstellungen ändern 25
 Farbschema 25
 Freisprechlautstärke 21
 Gespräch weitergeben 40
 Hinweistöne 28
 Hörerlautstärke 21
 in Betrieb nehmen 8
 in Lieferzustand zurücksetzen 31
 Ladeschale anschließen 8
 Liste 15
 mehrere nutzen 39
 Namen ändern 40
 Paging 40
 Ruhezustand 17
 Screensaver 25
 Stumm schalten 21
 suchen 40
 Wechsel zu bestem Empfang 39
 Wechsel zu einer anderen Basis 39

N	
Nachrichten anhören (Anrufb.)	2, 35
Nachrichten-LED ein-/ausschalten	26
Nachrichtenlisten	17
öffnen	17
Nachrichten-Taste	1
Name des Mobilteils ändern	40
Netz-Anrufbeantworter	38
Netzdienste	
einstellen	22
providerspezifisch	22
während eines externen	
Gespräch	23
Nicht angen. Jahrestage/Termine	47
Nummer	
des Anrufers anzeigen (CLIP)	21
Eingabe mit Telefonbuch	44
eingeben	18
im Telefonbuch speichern	42
ins Telefonbuch übernehmen	44
P	
Paging	40
Pause	
nach Leitungsbelegung	51
nach R-Taste	51
nach Vorwahlziffer	51
Pflege des Geräts	62
PIN ändern	31
R	
Raute-Taste	1
Reichweite	6
reduzieren	32
Reihenfolge im Telefonbuch	43
Repeater	30
Router	
Basis anschließen	50
R-Taste	1, 51
Rückfrage	
beenden	23
extern	23
intern	40
Rückruf	23
vorzeitig ausschalten	23
Rufannahme	35
Rufliste	45
Eintrag löschen	45
Rufnummernanzeige, Hinweise	21
Rufnummernübermittlung	21
unterdrücken	22
Ruftöne	27
Rufumleitung	46
Ruhe vor Anrufen	29
Ruhezustand	
zurückkehren in den	17
S	
Schlummermodus (Wecker)	48
Schutz vor Anrufen	28
Screensaver	25
Senden	
gesamtes Telefonbuch an Mobilteil	43
Telefonbucheintrag an Mobilteil	43
Sicherheitshinweise	5
Signalton s. Hinweistöne	
Skip-back-Funktion (Anrufb.)	37
Sonderbuchstaben eingeben	18
Sonderzeichen eingeben	18
Sound s. Klingelton	
Speicherplatz im Telefonbuch	43
Sprache, Display	10
Statusleiste	1
Symbole	52
Steckerbelegung	63
Steckernetzgerät	5
Stern-Taste	1
Steuer-Taste	1, 15
Strahlung herabsetzen	32
Stromverbrauch	59
Stumm schalten des Mobilteils	21
Suchen	
im Telefonbuch	43
Mobilteil	40
Symbol	
Wecker	48
Symbol	
Anzeige neuer Nachrichten	17
auf Display-Tasten	53
Statusleiste	52
System-PIN	
ändern	31
zurücksetzen	31

T	
Taste	mit Funktion oder Nummer belegen 29
Taste 1 (Schnellwahl) 1
Tasten	Abheben-Taste 1
	Anrufbeantworter 2
	Auflegen-/Ende-Taste 19
	Auflegen-Taste 1
	Display-Tasten 1, 16
	Ein-/Aus-Taste 1
	Nachrichten-Taste 1
	Raute-Taste 1
	R-Taste 1
	Schnellwahl 1
	Stern-Taste 1
	Steuer-Taste 1, 15
Tastensperre ein-/ausschalten 15
Technische Daten 59, 62
Telefon	bedienen 15
	einstellen 25
	in Lieferzustand zurücksetzen 31
Telefonanlage	auf Tonwahl umschalten 51
	Basis anschließen 50
	Flash-Zeit einstellen 50
	Pausenzeiten 51
	Vorwahlziffer speichern 50
	Wahlverfahren einstellen 50
Telefonbuch 42
	bei Nummerneingabe nutzen 44
	Eintrag speichern 42
	Eintrag/Liste senden an Mobilteil 43
	Nummer aus Text übernehmen 44
	öffnen 15
	Reihenfolge der Einträge 43
	senden an Mobilteil 43
Telefoneinstellungen ändern 25
Telefonieren	Anruf annehmen 20
	extern 19
	intern 40
Telefonstecker, Steckerbelegung 63
Termin	einstellen 46
	nicht angenommenen anzeigen 47
Text eingeben 18
Tonwahl (MFV) 50, 51
U	
Uhrzeit einstellen 11, 55
Umlaute eingeben 18
Umleiten (Anrufb.) 36
Umleitung s. Anrufweiterschaltung	
Umwelt 61
Unbekannt 21
V	
Verbinde mit Basis. 39
Verpackungsinhalt 6
VIP-Klingelton 42
Vorwahlnummer	eigene Vorwahl einstellen 25
Vorwahlziffer (Telefonanlage) 50
W	
Wählen	mit Anrufliste 19
	mit Kurzwahl 29
	mit Telefonbuch 20
	mit Wahlwiederholungsliste 19
Wahlpause 51
Wahlverfahren 50
Wahlwiederholungsliste 19
Wandmontage der Basis 7
Warnton s. Hinweistöne	
Wartemelodie 28
Wecker 48
Weitergeben externes Gespräch intern	.. 40
Weiterleiten Anruf	
	an Anrufbeantworter 36
Werkseinstellungen 31
X	
XES-Modus 50
Z	
Zeichensatztabellen 64
Zeitsteuerung	
	Klingelton f. externe Anrufe 28
	Zeitsteuerung (Anrufb.) 34
	Ziffern-Taste belegen 29
	Zubehör 65
	Zulassung 58
	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 31
	Zurücksetzen in Lieferzustand 31
	Zuschalten zu externem Gespräch 41

