


Rauchmelder

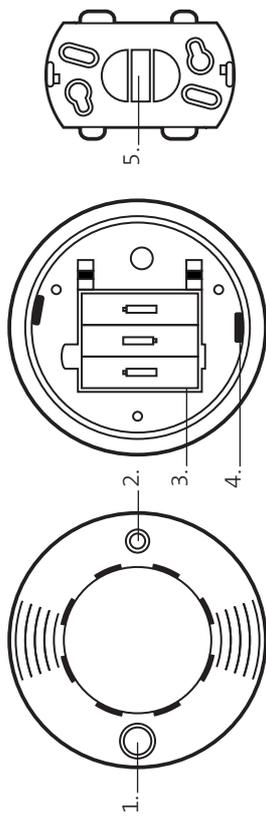

1. Testknopf
2. LED-Anzeige
3. Batteriefach

4. Öffnung des Bajonettverschlusses für die Montagehalterung
5. Montagehalterung

Inbetriebnahme

Schritt 1: Legen Sie die beigelegten Batterien in den Rauchmelder. Nachdem das Gerät den Vorgang mit 2 Pieptönen quittiert hat, weist die blinkende LED-Anzeige auf den Beginn der Startperiode hin. Diese dauert ca. 6 Minuten.

Schritt 2: Verbinden Sie während der Startperiode den Rauchmelder mit dem Notrufgerät. Drücken Sie dazu am Notrufgerät die gelb umrandete Taste für ca. 3 Sekunden, bis diese blinkt. Betätigen Sie danach am Rauchmelder den Testknopf, bis beide Geräte einen Bestätigungston abgeben. Drücken Sie nochmals kurz die gelb umrandete Taste, bis sie nicht mehr blinkt.

Schritt 3: Sobald der Rauchmelder einen Betätigungston abgibt, startet die Kalibration. Diese dauert 2 bis 16 Minuten. Dabei piept der Rauchmelder alle 100 Sekunden sowie am Ende des Vorgangs. Falls der Rauchmelder nach 16 Minuten fortwährend piept, ist die Kalibration fehlgeschlagen. Entfernen Sie in diesem Fall kurz die Batterie und wiederholen Sie danach den Vorgang.

Reichweite testen

Machen Sie vor der fixen Montage des Rauchmelders vom gewünschten Standort aus einen Probealarm, um die Reichweite zu testen. Drücken sie dazu den Testknopf am Rauchmelder. Das Notrufgerät

quittiert den Probealarm mit einem Piepton. Dabei wird kein richtiger Alarm ausgelöst.

Installation

Schritt 1: Installieren Sie den Rauchmelder mit mindestens 60 Zentimetern Abstand zu einer Wand an der Decke – im Idealfall in der Mitte eines Raumes respektive im Treppenhaus an der höchsten Stelle.

Schritt 2: Nutzen Sie die Montagehalterung als Schablone, um an der gewünschten Stelle zwei Löcher zu bohren. Setzen Sie danach die Dübel ein.

Schritt 3: Schrauben Sie die Halterung mit den beiden Haken nach unten in die Dübel.

Schritt 4: Befestigen Sie den Rauchmelder mithilfe der Montagelöcher an den Haken der Montagehalterung. Drücken Sie den Rauchmelder im Uhrzeigersinn, bis er auf der Halterung einrastet.

Wir empfehlen Ihnen, den Rauchmelder **nicht** an folgenden Standorten zu montieren:

- in der Küche über dem Kochherd.

- in der Nähe von Ventilatoren, Kühlgeräten, Lüftern usw.
- in Ecken, über Schränken oder an anderen schwer zugänglichen Stellen.
- auf Dachfirstbalken im Satteldach.

In Betrieb

Wenn der Sensor Rauch erkennt, löst er automatisch einen Alarm aus.

Sobald die Batterie des Rauchmelders leer ist, löst das Notrufgerät einen technischen Alarm aus. Die Lebensdauer der Batterie beträgt ca. 3 Jahre.

Hinweis

Der Rauchmelder muss regelmässig mit einem trockenen Staubtuch gereinigt werden.

Da äussere Effekte den Sensor des Rauchmelders mit der Zeit beeinflussen, empfehlen wir Ihnen, die Kalibration gelegentlich zu erneuern. Drücken Sie dazu am Rauchmelder den Testknopf, bis die LED-Anzeige blinkt. Zwei Pieptöne bestätigen die Neu-Kalibration.

Swisscom (Schweiz) AG
Postfach
3050 Bern