

HD-Phone Sarnen einrichten

Telefonieren Sie in HD- Tonqualität



www.swisscom.ch/devices-help

Swisscom (Schweiz) AG
Contact Center
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch
0800 055 055

KKD-HJM (RES-CWE-UID) 04/2015 DE

Start

Das haben Sie erhalten:




1

Ihr Router muss installiert und eingeschaltet sein.



2


Befestigen Sie den Standfuss am HD-Phone.

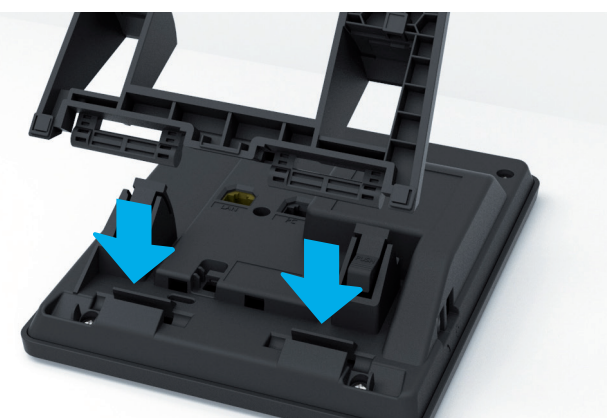

Drücken Sie den Standfuss in die vorgesehenen Kerben bis er einrastet.

3

Sie können zwischen zwei Positionen wählen.

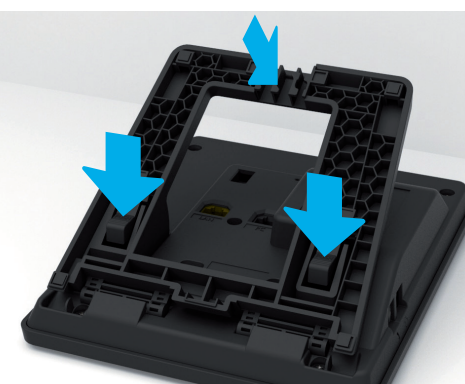

Um die zweite Position einzustellen, drücken Sie gleichzeitig auf die mit «Push» beschrifteten Knöpfe, und klappen Sie den Standfuss weiter ein, bis er erneut einrastet.

4

Verbinden Sie den Telefonhörer mit dem HD-Phone (Anschluss).



Sie können zusätzlich einen Kopfhörer verwenden. Benutzen Sie dazu den Anschluss .

5

Verbinden Sie das HD-Phone Sarnen mit dem Router. Verwenden Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel.



7

Geschafft! Sie haben Ihr HD-Phone Sarnen erfolgreich eingerichtet.



Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.swisscom.ch/devices-help

6

Schliessen Sie das Netzteil an der gewünschten Stromsteckdose an.



Auf dem Display sehen Sie, wie weit die Installation fortgeschritten ist. Wählen Sie Ihre Sprache, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

HD-Telefonie

Was bedeutet HD-Qualität?

HD steht für High Definition. Unter HD-Telefonie versteht man das Telefonieren in hoher Sprachqualität. Wenn Sie und Ihr Gesprächspartner beide mit einem HD-Phone telefonieren, erreichen Sie HD-Tonqualität bei Ihrem Gespräch.

Display-Icons

- 

Alle Anrufe werden auf die definierte Nummer umgeleitet.
- 

Alle ankommenden Anrufe sind blockiert.
- 

Anrufe werden automatisch entgegen genommen.
- 

Klingelton ist ausgeschaltet. Schalten Sie den Ton mit der Lautstärke +/- Taste ein.
- 

Sie können zusätzliche Informationen (z.B. Rufnummern) einsehen. Navigieren Sie mit den Navigationstasten.
- 


Zeigt reduzierten Stromverbrauch an. Der PC-Anschluss kann nicht gleichzeitig verwendet werden.

Ethernet-Anschluss für PC

- 

Mit dem Anschluss **PC** haben Sie die Option einen Computer per Kabel mit dem Telefon und so mit dem Internet zu verbinden.

LEDs

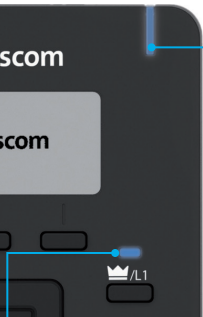- 

Die **LED** blinkt schnell, wenn ein Anruf eingeht und langsam, wenn eine ungelesene Nachricht vorliegt oder Sie einen Anruf verpasst haben.

Störung:
Falls Ihre Telefonlinie nicht funktioniert und die LED blau blinkt, kontrollieren Sie das Ethernet-Kabel.

LED /L1, /L2
(wenn als Leitungstaste programmiert)

- Leuchtet blau:**
Sie telefonieren (Telefonnummer in Gebrauch).
- Blinkt langsam blau:**
Ihr Telefongespräch wird gehalten.
- Blinkt schnell blau:**
Sie werden angerufen.

Blinkt oder leuchtet rot:
Jemand anderes telefoniert (Telefonnummer bei anderem Gerät in Gebrauch).

Tasten und Funktionen



- Navigationstasten
- Spezielle Funktionen, Infos unter www.swisscom.ch/devices-help
- Lang drücken: COMBOX®
- Abbrechen der ausgewählten Funktion
- Konferenzgespräch
- Gespräch weiterleiten
- Freisprechen
- Lautstärke anpassen (Rufton / Gespräch)
- Gespräch mit Kopfhörer annehmen und beenden
- Mikrofon stumm schalten
- Wahlwiederholung der letzten Rufnummer
- Gespräch halten

COMBOX®

Ihre COMBOX® können Sie abrufen, indem Sie die Ziffer «1» (vorprogrammierte Kurzwahl) lang drücken. Infos unter www.swisscom.ch/login > COMBOX®

Rufnummer ändern

Änderung der Rufnummer für Ihr HD-Phone Sarnen können Sie unter www.swisscom.ch/login > Business Telefonie vornehmen

Sicherheitshinweise

- Bitte beachten**
- > Benutzen Sie ausschliesslich das mitgelieferte Netzteil.
 - > Mit diesem Telefon können bei Stromausfällen keine Notrufe getätigt werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie im Bedarfsfall über andere Anrufrmöglichkeiten verfügen.
 - > Betreiben Sie das Telefon nur in Umgebungstemperaturen von 0 bis +40 Grad Celsius, und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
 - > Schützen Sie Ihr Telefon vor Feuchtigkeit, Nässe und Flüssigkeiten. Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, wird empfohlen das Telefon nicht zu öffnen.
 - > Benutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z.B. Lackierereien, Tankstellen usw.).
 - > Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf.
 - > Reinigen Sie das Telefon nur mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch oder Antistatiktuch. Kein trockenes Tuch verwenden: Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!
 - > Sprühen Sie Reinigungsmittel niemals direkt auf das Telefon.
 - > Telefon bitte nicht während eines Gewitters verwenden (Blitzschlaggefahr). Um einer möglichen Beschädigung des Geräts vorzubeugen, trennen Sie während Gewitters das Telefon von der Stromversorgung durch Ziehen des Netzsteckers.



- > Retournieren Sie das Gerät an Swisscom, oder geben Sie es in einem Fachgeschäft ab.
- > Die Konformität des Gerätes gemäss den EU-Richtlinien 2004/108/EC und 2006/95/EC wird durch das CE-Zeichen bestätigt. Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar: www.swisscom.ch/devices-help

Urheberrechtshinweise und Lizenzinformation

Mit der Benutzung des HD-Phone Sarnen akzeptiert der Anwender, dass dieses Open Source Software enthält. Weitere Informationen finden Sie im beigelegten Informationsblatt oder unter www.swisscom.ch/opensource