

Gigaset

CL660

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter
www.gigaset.com/manuals



Bedienungsanleitung online auf Ihrem Smartphone
oder Tablet:
Gigaset Help App herunterladen von



Inhalt

Übersicht	4
Mobilteil	4
Basis	4
Darstellung in der Bedienungsanleitung	5
Sicherheitshinweise	6
Inbetriebnahme	7
Telefon bedienen	12
Telefon kennen lernen	12
Telefonieren	15
Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)	21
Telefonbuch	26
Nachrichtenlisten	30
Anruflisten	32
Netz-Anrufbeantworter	33
Weitere Funktionen	34
Kalender	34
Wecker	36
Babyphone	37
ECO DECT	39
Schutz vor unerwünschten Anrufern	40
Media-Pool	42
Zusatzfunktionen über das PC-Interface	43
Telefon erweitern	45
Mehrere Mobilteile	45
Repeater	47
Betrieb an einem Router	48
Betrieb an einer Telefonanlage	49
Telefon einstellen	51
Anhang	59
Fragen und Antworten	59
Kundenservice & Hilfe	61
Herstellerhinweise	62
Technische Daten	64
Display-Symbole	66
Menü-Übersicht	68
Index	70



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.



Übersicht

Mobilteil

- 1 **Display**
- 2 **Statusleiste** (→ S. 66)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 3 **Display-Tasten** (→ S. 13)
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation
- 4 **Auflegen-Taste, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen;
eine Menüebene zurück ► kurz drücken
zurück in Ruhezustand ► lang drücken
Mobilteil ein-/ausschalten ► lang drücken
(im Ruhezustand)
- 5 **Raute-Taste / Sperr-Taste**
Tastensperre ein-/ausschalten ► lang drücken
(im Ruhezustand)
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung
(bei Texteingabe)
Wahlpause eingeben ► lang drücken
- 6 **R-Taste**
Rückfrage (Flash) ► lang drücken
- 7 **USB-Anschluss**
zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Stern-Taste**
Tabelle der Sonderzeichen ► kurz drücken
öffnen (bei Texteingabe)
Umschalten von Impulswahl ► kurz drücken
auf Tonwahl (für die bestehende Verbindung)
- 10 **Taste 1**
Netz-Anrufbeantworter ► lang drücken
anwählen
- 11 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 12)
Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navigieren; Funktionen aufrufen
(situationsabhängig)
- 12 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer Övwählen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb
Wahlwiederholungsliste öffnen ► kurz drücken
Wählen einleiten ► lang drücken
- 13 **Nachrichten-Taste** (→ S. 30)
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 14 **Headset-Anschluss**
(2,5 mm Klinkenstecker)

Basis

- A Anmelde-/Paging-Taste**
Mobilteile suchen (Paging) ► kurz drücken
Mobilteil anmelden ► lang drücken

Darstellung in der Bedienungsanleitung

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Tasten

	oder	Abheben-Taste		oder	Freisprech-Taste
		Auflegen-Taste		bis	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
	/	Steuer-Taste Rand / Mitte			Nachrichten-Taste
		R-Taste			Stern-Taste
		Raute-Taste			
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ...			Display-Tasten		

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

- ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Telefonie ► OK ► Auto-Rufannahm. ► Ändern (= ein)

Schritt	Das müssen Sie tun
►	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
►	Mit der Steuer-Taste zum Symbol navigieren.
► OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
► Telefonie	Mit der Steuer-Taste den Eintrag Telefonie wählen.
► OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
► Auto-Rufannahm.	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
► Ändern	Mit Ändern aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert <input checked="" type="checkbox"/> /deaktiviert <input type="checkbox"/> .

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.gigaset.com/service), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.

Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtion oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgerätekundiker.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwiefern die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- eine Basis,
- ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ein Telefonkabel,
- ein Mobilteil,
- ein Akkudeckel,
- zwei Akkus,
- eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- eine Bedienungsanleitung

Variante mit mehreren Mobilteilen, pro Mobilteil:

- ein Mobilteil,
- eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- ein Akku und ein Akkudeckel




Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Basis

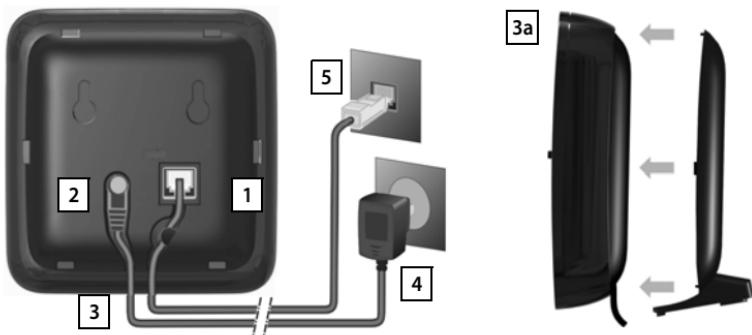

- Das Telefonkabel in die rechte Anschlussbuchse **1** auf der Basis-Rückseite stecken, bis es einrastet.
- Das Stromkabel des Steckernetzgeräts in die linke Anschlussbuchse **2** stecken.
- Beide Kabel in die dafür vorgesehenen Kabelkanäle **3** legen.
- Abdeckung in die Aussparungen der Basisrückseite einklicken **3a** (nicht bei Wandmontage).
- Das Steckernetzgerät **4** anschließen
- Den Telefonstecker **5** anschließen



Das Netzkabel muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, da das Telefon ohne Stromanschluss nicht funktioniert.


Mobilteil

Ladeschale anschließen

- Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **1**.
- Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **2**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- Entriegelungsknopf **3** drücken.
- Stecker abziehen **4**.

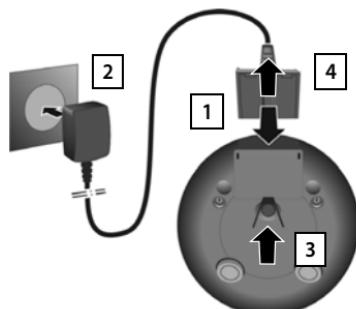

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ► Schutzfolie abziehen!

Akkus einlegen



Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus einsetzen (Einlegerichtung +/- siehe Bild).
- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
- ▶ Deckel zuschieben bis er einrastet.
- ▶ Akkudeckel wieder öffnen:
- ▶ Mit dem Fingernagel in die Nut oben am Deckel greifen und Deckel nach unten schieben.

Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale oder über ein Standard-USB-Netzteil vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol im Display erlischt.



Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige „Bitte Mobilteil anmelden“), Mobilteil manuell anmelden (→ S. 45).

Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- ▶ Mitte der Steuer-Taste  drücken.
- ▶ Die Tasten **9** und **5** langsam nacheinander drücken ... das Display zur Spracheinstellung erscheint, die eingestellte Sprache (z. B. **English**) ist markiert ( = ausgewählt).
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ▶ rechte Taste direkt unter dem Display drücken, um die Sprache zu aktivieren.
- ▶ In den Ruhezustand zurückkehren: ▶ Auflegen-Taste  lang drücken




Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:

- ▶  ▶ ... mit   Einstellungen auswählen ▶ OK ▶
- Datum und Uhrzeit ▶ OK



Die aktive Eingabeposition blinkt ▶ ... mit  Eingabeposition ändern ▶ ... mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln

Datum eingeben:

- ▶ ... mit  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben.

Uhrzeit eingeben:

- ▶ ... mit  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben.

Einstellung speichern:

- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken. ... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben



Zurück in den Ruhezustand:


- ▶ Auflegen-Taste  lang drücken

Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Headset anschließen

- ▶ Abdeckung an der linken Seite des Mobilteils entfernen.
- ▶ Headset mit 2,5 mm Klinkenstecker anschließen **[1]**.
- ▶ Abdeckung nach Gebrauch wieder aufstecken.

Die Headset-Lautstärke entspricht der Einstellung der Hörer-Lautstärke (→ S. 56).

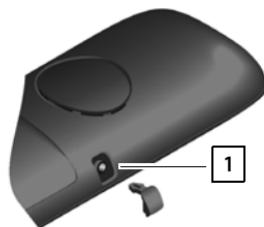

USB-Datenkabel anschließen

Zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC:

- ▶ USB-Datenkabel mit Mikro USB-Stecker an der USB-Buchse unten am Mobilteil anschließen **[1]**.



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.



Telefon bedienen

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ► an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  lang drücken

Ausschalten: ► im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  lang drücken

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ►  lang drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 

 Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand

Telefonbuch öffnen

 kurz drücken

Hauptmenü öffnen

 oder 

Liste der Mobilteile öffnen

In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen



Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen



Mikrofon stumm schalten



Interne Rückfrage einleiten




Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern



Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

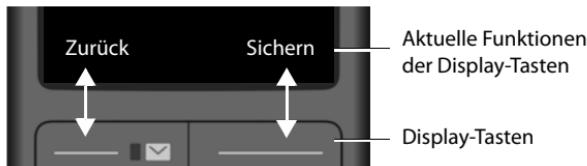

Symbolleiste der Display-Tasten → S. 66.

Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt. Belegung ändern: → S. 56

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht → S. 68

Funktionen auswählen/bestätigen

Auswahl bestätigen mit **OK** oder Mitte der Steuer-Taste

Eine Menüebene zurück mit **Zurück**

In den Ruhezustand wechseln mit lang drücken

Funktion ein-/ausschalten mit **Ändern** eingeschaltet / ausgeschaltet

Option aktivieren/deaktivieren mit **Auswahl** ausgewählt / nicht ausgewählt

Hauptmenü

Im Ruhezustand: ► Steuer-Taste **mittig** drücken ► ... mit Steuer-Taste Untermenü auswählen ► **OK**

Beispiel



Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ► ... mit Steuer-Taste Funktion auswählen ► OK

Zurück zur vorherigen Menüebene:

► Display-Taste Zurück drücken

oder

► Auflegen-Taste kurz drücken

Zurück in den Ruhezustand

► Auflegen-Taste lang drücken

Beispiel



Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Text eingeben

Eingabeposition

- Mit Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- Mit Position der Schreibmarke versetzen.


Falscheingaben korrigieren

- Zeichen vor der Schreibmarke löschen: ► kurz drücken
- Worte vor der Schreibmarke löschen: ► lang drücken

Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen und und der Taste sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ► Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ► Raute-Taste drücken
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ► Stern-Taste drücken ► ... mit zum gewünschten Zeichen navigieren ► **Einfügen**

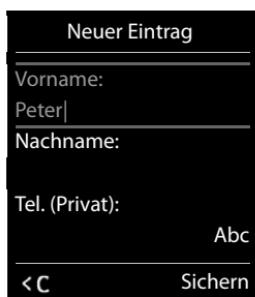

Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig vom Zeichensatz des Mobilteils
→ S. 62.

Telefonieren

Anrufen

- ▶ ... mit Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste kurz drücken oder
- ▶ Abheben-Taste lang drücken ▶ ... mit Nummer eingeben
Wählvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste drücken



Informationen zur Rufnummernübermittlung: → S. 21

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ ... mit Telefonbuch öffnen ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:

- ▶ ... mit Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt



Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen.

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

- ▶ Abheben-Taste kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

- ▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. mit Nummern durchblättern ▶ ... bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste drücken

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶ Abheben-Taste kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶ Nr. ins Telefonbuch ▶ OK

Nummer ins Display übernehmen:

- ▶ **Nummer verwenden** ▶ OK ▶ ... mit ggf. ändern oder ergänzen ... mit als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern

Ausgewählten Eintrag löschen: ▶ Eintrag löschen ▶ OK

Alle Einträge löschen: ▶ Liste löschen ▶ OK

Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 32) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- [] ► ... mit [] [] Anruflisten auswählen ► OK ► ... mit [] Liste auswählen ► OK ► ... mit [] Eintrag auswählen ► Abheben-Taste [] drücken

Beispiel

Alle Anrufe	
[]	Frank 14.02.17, 15:40
[]	089563795 13.02.17, 15:32
[]	Susan Black 11.02.17, 13:20
Ansehen	Optionen



Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste Anrufe aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.


Die Liste Entgangene Anrufe kann auch über die Nachrichten-Taste [] geöffnet werden.

Direktruf

Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorbelegte Nummer gewählt. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

Direktrufmodus einschalten:

- [] ► ... mit [] [] Extras auswählen ► OK ► [] Direktruf ► OK ► ... mit [] Aktivierung einschalten ► [] Ruf an ► ... mit [] Nummer eingeben ► Sichern ... im Ruhezustand wird der aktivierte Direktruf angezeigt

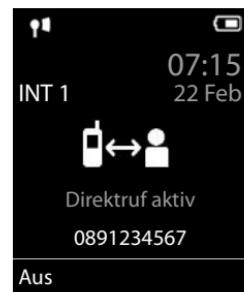

Direktruf ausführen: ► Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

Wählen abbrechen: ► Auflegen-Taste [] drücken.

Direktruf-Modus beenden: ► Taste [# ->] lang drücken

Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste [] signalisiert.

Anruf annehmen:

- Abheben-Taste [] drücken oder ► Abheben
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist: ► Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
- Gespräch am Headset annehmen

Klingelton ausschalten: ► Ruf aus ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

Informationen über den Anrufer

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.



Die Nummer des Anrufers wird übertragen (→ S. 21).

Anklopfen annehmen/abweisen

Ein Anklopfton signalisiert während eines externen Gesprächs einen Anruf. Die Nummer oder der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn die Rufnummer übertragen wird.

- Anruf abweisen: ► **Optionen** ► **Anklopfen abweisen** ► **OK**
- Anruf annehmen: ► **Abheben** ► ... mit dem neuen Anrufer sprechen. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.
- Gespräch beenden, gehaltenes wieder aufnehmen: ► Auflegen-Taste drücken.

Intern anrufen

- **kurz drücken** ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ► ... mit Mobilteil oder **An alle** (Sammelruf) auswählen ► Abheben-Taste drücken



An der Basis sind mehrere Mobilteile angemeldet (→ S. 45).

Schnellwahl für Sammelruf:

- **kurz drücken** ►
oder ► **lang drücken**



Interne Gespräche mit anderen an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.

Sie hören den Besetztton, wenn:

- bereits eine interne Verbindung besteht
- das angerufene Mobilteil nicht verfügbar ist (ausgeschaltet, außerhalb der Reichweite)
- das interne Gespräch nicht innerhalb von 3 Minuten angenommen wird

Intern rückfragen / Intern weitergeben

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶ ► ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet ► ... mit Mobilteil oder **An alle auswählen** ► **OK**... der interne/die internen Teilnehmer werden angerufen ... mögliche Optionen:

Rücksprache halten:

- ▶ Mit dem internen Teilnehmer sprechen

Zum externen Gespräch zurückkehren:

- ▶ **Optionen** ► **Gespräch trennen** ► **OK**

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich meldet hat:

- ▶ externes Gespräch ankündigen ► Auflegen-Taste drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:

- ▶ Auflegen-Taste drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergeleitet.
Wenn sich der interne Teilnehmer nicht meldet oder besetzt ist, kommt der externe Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

Internen Anruf beenden, wenn der interne Teilnehmer sich **nicht** meldet oder der Anschluss besetzt ist:

- ▶ **Beenden** ... Sie kehren zum externen Gespräch zurück

Makeln / Konferenz aufbauen

Gespräch führen, ein weiteres Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden im Display angezeigt.

- Makeln: ▶ Mit zwischen beiden Teilnehmern wechseln.
- Dreier-Konferenz aufbauen: ▶ **Konfer.**
- Konferenz beenden: ▶ **Einzeln** ... Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden ... ▶ mit zwischen beiden Teilnehmern wechseln
Die anderen Gesprächspartner beenden die Teilnahme an der Konferenz mit der Auflegen-Taste .

Anklopfen annehmen/abweisen

Ein externer Anruf während eines internen Gesprächs wird mit einem Anklopfton signalisiert. Wird die Rufnummer übertragen, wird die Nummer oder der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.

- Anruf abweisen: ▶ **Abweisen**
Der Anklopfton wird ausgeschaltet. Der Anruf wird an den anderen angemeldeten Mobilteilen weiterhin signalisiert.
- Anruf annehmen: ▶ **Abheben** ... Sie sprechen mit dem neuen Anrufer, das bisher geführte Gespräch wird gehalten.

Interner Anklopfer während eines externen Gesprächs

Versucht ein interner Teilnehmer Sie während eines externen oder internen Gesprächs anzurufen, wird dieser Anruf im Display angezeigt (**Anklopfen**).

- Anzeige beenden: ► Auf eine beliebige Taste drücken
- Internen Anruf annehmen: ► Aktuelles Gespräch beenden
Der interne Anruf wird wie gewöhnlich signalisiert. Sie können ihn annehmen.

Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (Konferenz).



Die Funktion **Intern zuschalten** ist aktiviert.

Intern zuschalten ein-/ausschalten

- [Speaker] ► ... mit [Speaker] [Settings] Einstellungen auswählen ► OK ► [Speaker] Telefonie ► OK ► [Speaker] Intern zuschalten ► Ändern (checkbox = ein)

Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie können sich zu dem bestehenden externen Gespräch zuschalten.

- [Speaker] lang drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Zuschalten beenden

- [Speaker] drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Während eines Gesprächs

Freisprechen

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ ... Mobilteil in Ladeschale stellen ▶ ...  weitere 2 Sekunden gedrückt halten
-

Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):

- ▶  drücken ▶ ... mit  Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**

 Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn Sichern nicht gedrückt wird.

Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶  drücken.

Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)

Netzdienste sind abhängig vom Netz (analoges Festnetz oder Internet-Telefonie) und vom Netzanbieter (Service-Provider) und müssen ggf. bei diesem beauftragt werden.

Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters.

Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.



Durch die Beauftragung von Netzdiensten können **zusätzliche Kosten** anfallen.
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:

- Netzdienste, die im Ruhezustand für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. „Anonym anrufen“). Diese werden über das Menü **Netzdienste** aktiviert/deaktiviert.
- Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden (z. B. „Rückfrage“, „mit zwei Gesprächspartnern makeln“, „Konferenzen aufbauen“). Diese werden während eines externen Gesprächs als Option oder über eine Display-Taste zur Verfügung gestellt (z. B. **Rückfr., Konferenz**).



Zum Ein-/Ausschalten bzw. Aktivieren/Deaktivieren von Leistungsmerkmalen wird ein Code ins Telefonnetz gesendet.

- Nach einem Bestätigungston aus dem Telefonnetz auf drücken.

Ein Umprogrammieren der Netzdienste ist nicht möglich.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).

Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

Rufnummernübermittlung bei ausgehenden Anrufen

Rufnummernübermittlung für alle Anrufe ein-/ausschalten

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

- ▶ ► ... mit Netzdienste auswählen ► OK ► Alle Anrufe anon. ► Ändern () = aktiviert

Rufnummernübermittlung für den nächsten Anruf ausschalten

- ▶ ► ... mit Netzdienste auswählen ► OK ► Nächst. Anruf anon. ► OK ► ... mit Nummer eingeben ► Wählen ... die Verbindung wird ohne Rufnummernübermittlung hergestellt

Anklopfen bei einem externen Gespräch

Während eines **externen** Gesprächs signalisiert ein Anklopfton einen weiteren externen Anrufer. Wenn die Rufnummer übertragen wird, wird die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anklopfen abweisen:

- ▶ Optionen ► Anklopfen abweisen ► OK ... der Anklopfende hört den Besetztton

Anklopfendes Gespräch annehmen:

- ▶ Abheben

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln („Makeln“ → S. 24) oder mit beiden gleichzeitig sprechen („Konferenz“ → S. 25).



Anklopfen ein-/ausschalten

- ▶ ► ... mit Netzdienste auswählen ► OK ► Anklopfen ► OK ... dann
Ein-/ausschalten: ▶ Status: ... mit Ein oder Aus auswählen
Aktivieren: ▶ Senden

Das Anklopfen wird für alle angemeldeten Mobilteile ein- bzw. ausgeschaltet.

Rückruf

Bei Besetzt/Nichtmelden

Ist ein Gesprächspartner nicht erreichbar, können Sie einen Rückruf einleiten.

- **Bei Besetzt:** Rückruf, sobald der angerufene Teilnehmer die Verbindung beendet hat.
- **Bei Nichtmelden:** Rückruf, sobald der angerufene Teilnehmer wieder telefoniert hat.

Rückruf einleiten

- ▶ Optionen ▶ Rückruf ▶ OK ▶ Auflegen-Taste drücken

Rückruf vorzeitig löschen

- ▶ ▶ ... mit Netzdienste auswählen ▶ OK ▶ Rückruf aus ▶ OK ... Sie erhalten eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ▶ Auflegen-Taste drücken



Es kann nur ein Rückruf aktiv sein. Das Aktivieren eines Rückrufs löscht einen eventuell aktiven Rückruf automatisch.

Der Rückruf kann nur an dem Mobilteil entgegengenommen werden, das den Rückruf aktiviert hat.

Wird der Rückruf signalisiert bevor Sie ihn löschen konnten: ▶ Auflegen-Taste drücken

Anrufweiterschaltung

Bei der Anrufweiterschaltung werden Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.

- ▶ ▶ ... mit Netzdienste auswählen ▶ OK ▶ Anrufweiterschalt. ▶ OK ▶ ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ Status: ... mit Ein oder Aus auswählen

Nummer für Weiterschaltung eingeben:

▶ An Telefon-Nr. ▶ ... mit Nummer eingeben

Zeitpunkt für Weiterleitung festlegen:

▶ Wann ▶ ... mit Zeitpunkt für Weiterschaltung auswählen

Sofort: Anrufe werden sofort weitergeschaltet

Bei Nichtmelden: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.

Bei Besetzt: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn der Anschluss besetzt ist.

Aktivieren: ▶ Senden

Es wird eine Verbindung ins Telefon-Netz aufgebaut ... es erfolgt eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ▶ Auflegen-Taste drücken



Bei der Anrufweiterschaltung können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Gespräche mit drei Teilnehmern

Rückfragen

Während eines externen Gesprächs einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.

- ▶ **Rückfr.** ▶ ... mit Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das bisherige Gespräch wird gehalten, der zweite Teilnehmer wird angewählt

Der angewählte Teilnehmer meldet sich nicht: ▶ **Beenden**



Rückfrage beenden

- ▶ **Optionen** ▶ **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum ersten Gesprächspartner wird wieder aktiviert oder
- ▶ Auflegen-Taste drücken ... ein Wiederanruf vom ersten Gesprächspartner wird eingeleitet

Makeln

Zwischen zwei Gesprächen hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... das Display zeigt Nummern bzw. Namen der beiden Gesprächsteilnehmer, der aktuelle Gesprächspartner ist mit markiert.
- ▶ Mit der Steuer-Taste zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten



Momentan aktives Gespräch beenden

- ▶ **Optionen** ▶ **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum anderen Gesprächspartner wird wieder aktiviert oder
- ▶ Auflegen-Taste drücken ... ein Wiederanruf vom anderen Gesprächspartner wird eingeleitet

Konferenz

Mit zwei Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... dann

Konferenz einleiten:

- ▶ Konfer. ... alle Gesprächspartner können sich hören und miteinander unterhalten

Zum Makeln zurückkehren:

- ▶ Einzeln... Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem die Konferenz eingeleitet wurde

Gespräch mit beiden Teilnehmern beenden:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken

Jeder Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste  drückt bzw. den Hörer auflegt.

Anrufschutz

Eingehende Anrufe werden nicht signalisiert. Der Anrufer erhält einen Hinweis, dass der Angekommene nicht gestört werden will.

- ▶  ▶ ... mit   Netzdienste auswählen ▶ OK ▶  Anrufschutz ▶ OK ▶ Status: ... mit  Ein oder Aus auswählen ▶ Senden

Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden (→ S. 28).

Telefonbuch öffnen

- ▶ Im Ruhezustand  kurz drücken
- oder
- ▶  ▶ ... mit   Telefonbuch auswählen ▶ OK

Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge: bis zu 400

Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, E-Mail-Adresse, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol, CLIP-Bild

Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen
E-Mail-Adresse: max. 64 Zeichen

Eintrag erstellen

- ▶  ▶  <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ ... mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln und Daten für den Eintrag eingeben:

Namen / Nummern:

- ▶ ... mit  Vornamen und/oder Nachnamen, mindestens eine Nummer (Privat, Büro oder Mobil) und ggf. die E-Mail-Adresse eingeben

Jahrestag:

- ▶ ... mit  Jahrestag ein-/ausschalten ▶ ... mit  Datum und Zeit eingeben ▶ ... mit  Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)

CLIP-Melodie (VIP):

- ▶ ... mit  Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine CLIP-Melodie (VIP) zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol  ergänzt.

CLIP-Bild:

- ▶ ... mit  Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll (→ Media-Pool).

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

Neuer Eintrag	
Vorname:	Robert
Nachname:	
Tel. (Privat):	Abc
	Sichern



Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.



Für CLIP-Melodie (VIP) und CLIP-Bild: die Rufnummer des Anrufers muss übermittelt werden.

Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

► ► ... mit zum gesuchten Namen blättern

oder

► ► ... mit Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ► ... mit ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ► ► lang drücken

Eintrag anzeigen/ändern

► ► ... mit Eintrag auswählen ► Ansehen ► ... mit Feld auswählen, das geändert werden soll ► Ändern

oder

► ► ... mit Eintrag auswählen ► Optionen ► Eintrag ändern ► OK

Einträge löschen

Einen Eintrag löschen: ► ► ... mit Eintrag auswählen ► Optionen ► Eintrag löschen ► OK

Alle Einträge löschen: ► ► Optionen ► Liste löschen ► OK ► Ja

Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

► ► Optionen ► Nachname zuerst / Vorname zuerst

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

► ► Optionen ► Speicherplatz ► OK

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z.B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste beim Wählen einer Nummer

Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

► Display-Taste  drücken oder Optionen ►  Nr. ins Telefonbuch ► OK ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

► <Neuer Eintrag> ► OK ► ... mit  Nummertyp auswählen ► OK ► Eintrag vervollständigen ► Sichern

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

► ... mit  Eintrag auswählen ► OK ► ... mit  Nummertyp auswählen ► OK ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ► ... ggf. Abfrage mit Ja/Nein beantworten ► Sichern

Eintrag/Telefonbuch übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.



Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Anruferbilder und Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

Beide Mobilteile unterstützen vCards:

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.

Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

Einzelne Einträge übertragen

- ▶ ▶ ... mit gewünschten Eintrag auswählen ▶ Optionen ▶ Eintrag senden ▶ OK ▶ an Intern ▶ OK ▶ ... mit Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ OK ... der Eintrag wird übertragen

Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ▶ Ja oder Nein drücken

Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶ ▶ Optionen ▶ Liste senden ▶ OK ▶ an Intern ▶ OK ▶ ... mit Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ OK ... die Einträge werden nacheinander übertragen

Telefonbuch mit PC-Adressbuch synchronisieren (Gigaset QuickSync)



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Computer installiert.

Das Mobilteil ist über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbunden.

Kostenloser Download und weitere Informationen unter ➔ www.gigaset.com/quicksync

Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert.


Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweiston.

Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste  (falls aktiviert → S. 31).

Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

-  auf dem Netz-Anrufbeantworter
-  in der Liste der entgangenen Anrufe
-  in der Liste der entgangenen Termine

Beispiel

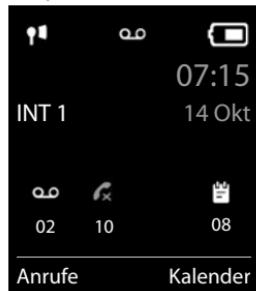

 Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Nachrichten anzeigen:

► Nachrichten-Taste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB:** wird immer angezeigt

Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.

Eintrag **nicht** markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.

► ... mit  Liste auswählen ► OK ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet

Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt (→ S. 33).

Beispiel

Nachrichten	
Entg. Anrufe:	(5)
Netz-AB:	(1)
Entg. Termine:	
Zurück	OK

Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden.

Im Ruhezustand:

- ▶ Tasten drücken ... im Display erscheint die Ziffer 9 ▶ ... mit die Nachrichtenart auswählen:

Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter ▶
entgangene Anrufe ▶

... die Ziffer 9 gefolgt von der Eingabe (z. B. 975) wird angezeigt, im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung für die gewählte Nachrichtenart (z. B. 0) ▶ ... mit das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

Nachrichten-Taste blinks ▶
Nachrichten-Taste blinks nicht ▶



- ▶ ... gewählte Einstellung mit **OK** bestätigen

oder

- ▶ ohne Änderungen zum Ruhezustand zurückkehren: ▶ **Zurück**

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
 - Entgangene Anrufe,
 - Agenomm. Anrufe,
 - Abgehende Anrufe
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummertyp (Tel. (Privat), Tel. (Büro), Tel. (Mobil)) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Beispiel

Alle Anrufe	
	Frank
	Heute, 15:40 [3]
	089563795
	13.05.17, 18:32
	Susan Black
	12.05.17, 13:12
Ansehen	Optionen

Anrufliste öffnen

Über Display-Taste: ► **Anrufe** ► ... mit Liste auswählen ► **OK**

Über Menü: ► ► ... mit Anruflisten auswählen ► **OK** ► ... mit Liste auswählen ► **OK**

Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

► Nachrichten-Taste drücken ► **Entg. Anrufe:** ► **OK**

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

► ► ... mit Anruflisten auswählen ► **OK** ► ... mit Liste auswählen ► **OK** ► ... mit Eintrag auswählen ► Abheben-Taste drücken

Weitere Optionen

► ► ... mit Anruflisten auswählen ► **OK** ► ... mit Liste auswählen ► **OK** ... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ► ... mit Eintrag auswählen ► **Ansehen**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

► ... mit Eintrag auswählen ► **Optionen** ► Nr. ins Telefonbuch

Eintrag löschen: ► ... mit Eintrag auswählen ► **Optionen** ► Eintrag löschen ► **OK**

Liste löschen: ► **Optionen** ► Liste löschen ► **OK** ► **Ja**

Netz-Anrufbeantworter



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt**.

Nummer eintragen

- ▶ ▶ ... mit Anrufbeantworter auswählen ▶ OK ▶ Netz-Anrufbeantw. ▶ OK ... mit Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern ▶ Sichern



Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

Nachrichten anhören

- ▶ Taste lang drücken

oder

- ▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ Netz-AB ▶ OK

oder

- ▶ ▶ ... mit Anrufbeantworter auswählen ▶ OK ▶ Nachricht. anhören ▶ OK

Ansage laut hören: ▶ Freisprech-Taste drücken

Weitere Funktionen

Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

September 2017						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
04	05	06	07	08	09	03
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Zurück			OK			

Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶ ... mit Organizer auswählen ▶ OK ▶ Kalender ▶ OK ▶ ... mit gewünschten Tag auswählen ▶ OK ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ Aktivierung: ... mit Ein oder Aus auswählen
- Datum eingeben: ▶ Datum ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ ... mit neues Datum eingeben
- Zeit eingeben: ▶ Zeit ▶ ... mit Stunde und Minute des Termins eingeben
- Titel festlegen: ▶ Text ▶ ... mit eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
- Signalisierung festlegen:

 - ▶ Signal ▶ ... mit Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren

- Termin speichern: ▶ Sichern



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

- Erinnerungsruf quittieren und beenden: ► Display-Taste **Aus** drücken



Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen

- Nachrichten-Taste drücken ► **Entg. Termine:** ► OK ► ... mit ggf. in der Liste blättern

oder

- ► ... mit **Organizer** auswählen ► OK ► **Entgangene Termine** ► OK

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

- Termin/Jahrestag löschen: ► **Löschen**

Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

- ► ... mit **Organizer** auswählen ► OK ► **Kalender** ► OK ► ... mit Tag auswählen ► OK ... die Terminliste wird angezeigt ► ... mit **Termin** auswählen ... mögliche Optionen:

Terindetails anzeigen:

- **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ► **Ansehen** ► **Ändern**

- oder ► **Optionen** ► **Eintrag ändern** ► OK

Termin aktivieren/deaktivieren:

- **Optionen** ► **Aktivieren/Deaktivieren** ► OK

Termin löschen: ► **Optionen** ► **Eintrag löschen** ► OK

Alle Termine des Tages löschen:

- **Optionen** ► **Alle Termine lösch.** ► OK ► **Ja**

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ► ... mit Organizer auswählen ► OK ► Wecker ► OK ... dann
 - Ein-/ausschalten: ► Aktivierung: ... mit Ein oder Aus auswählen
 - Weckzeit einstellen: ► Zeit ► ... mit Stunde und Minute eingeben
 - Tage festlegen: ► Zeitraum ► ... mit zwischen Montag-Freitag und Täglich wählen
 - Lautstärke einstellen: ► Lautstärke ► ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
 - Weckruf einstellen: ► Melodie ► ... mit Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
- Einstellung speichern: ► **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ► **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ► **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich beim Baby befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und mittig drücken der Steuer-Taste sind gesperrt.

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

Babyphone aktivieren und einstellen

- ▶ □ ▶ ... mit Extras auswählen ▶ OK ▶
- Babyphone ▶ OK ... dann

Ein-/ausschalten:

- ▶ Aktivierung: ... mit Ein oder Aus auswählen

Ziel eingeben:

- ▶ Alarm an ▶ ... mit Extern oder Intern auswählen
- Extern: Nummer ▶ ... mit Nummer eingeben
- oder Nummer aus dem Telefonbuch auswählen: ▶
- Intern: Mobilteil ▶ Ändern ▶ ... mit Mobilteil auswählen ▶ OK

Gegensprech-Funktion aktivieren/deaktivieren:

- ▶ Gegensprechen ▶ ... mit Ein oder Aus auswählen

Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen:

- ▶ Empfindlichkeit ▶ ... mit Hoch oder Niedrig auswählen

Einstellung speichern: ▶ Speichern

Babyphone aktiviert



Bei aktiviertem Babyphone wird im Ruhezustand die Zielrufnummer angezeigt.

Babyphone deaktivieren / Alarm abbrechen

Babyphone deaktivieren: ► Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken

Alarm abbrechen: ► Während eines Alarms Auflegen-Taste  drücken

Babyphone von extern deaktivieren



Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.

Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

- Alarm-Anruf annehmen ► Tasten **9** **#** drücken

Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Babyphone-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.

Babyphone mit derselben Nummer erneut aktivieren: ► ... Aktivierung wieder einschalten
(→ S. 37) ► **Sichern**

ECO DECT

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Um die Strahlung weiter zu verringern:

Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

- ▶ ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Max. Reichweite ▶ Ändern (= aus)



Mit dieser Einstellung wird auch die Reichweite reduziert.

Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

Strahlung im Ruhezustand ausschalten

- ▶ ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Strahlungsfrei ▶ Ändern (= ein)



Um die Vorteile der Einstellung **Strahlungsfrei** nutzen zu können, müssen alle angemeldeten Mobilteile dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Wenn die Einstellung **Strahlungsfrei** aktiviert ist und an der Basis ein Mobilteil angemeldet wird, das dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, wird **Strahlungsfrei** automatisch deaktiviert. Sobald dieses Mobilteil wieder abgemeldet wird, wird **Strahlungsfrei** automatisch wieder aktiviert.

Die Funkverbindung wird nur bei eingehenden oder abgehenden Anrufen automatisch aufgebaut. Der Verbindungsauflauf verzögert sich dadurch um ca. 2 Sekunden.

Damit ein Mobilteil bei einem ankommenden Anruf die Funkverbindung zur Basis schnell aufbauen kann, muss es häufiger auf die Basis „horchen“, d.h. die Umgebung scannen. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit des Mobilteils.

Wenn **Strahlungsfrei** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

- ▶ Abheben-Taste lang drücken ... das Freizeichen ertönt.

Weitere Informationen im Internet unter www.gigaset.com.

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶ ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Töne und Signale ▶ OK ▶ Klingeltöne (Mobilt.) ▶ OK ▶ Zeitsteuerung ▶ OK ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ mit Ein oder Aus auswählen
- Zeit eingeben: ▶ mit zwischen Nicht klingeln von und Nicht klingeln bis wechseln ▶ ... mit Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben
- Speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

Zeitsteuerung	
Für externe Anrufe:	
Ein	
Nicht klingeln von:	22:00
Nicht klingeln bis:	07:00
Zurück	Sichern



Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

Ruhe vor anonymen Anrufen

Das Mobilteil klingelt bei Anrufen ohne Rufnummernübermittlung nicht. Diese Einstellung kann nur für ein oder für alle angemeldeten Mobilteile vorgenommen werden.

Bei einem Mobilteil

- ▶ ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Töne und Signale ▶ OK ▶ Klingeltöne (Mobilt.) ▶ OK ▶ Anonym.Rufe aus ▶ Ändern (= ein) ... der Anruf wird nur im Display signalisiert

Bei allen Mobilteilen

- ▶ ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Anonyme Anrufe ▶ Ändern (= ein) ▶ ... mit Schutzmodus auswählen:
 - Kein Schutz** Anonyme Anrufe werden wie Anrufe mit übermittelte Rufnummer signalisiert
 - Nicht klingeln** Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.
 - Anrufsperre** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.
- Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**

Sperrliste

Bei aktiverter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Telefonie ► OK ► Sperrliste ► Ändern ► Gesperzte Nummern ► OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ... mögliche Optionen:
Eintrag erstellen: ► Neu ► ... mit Nummer eingeben ► Sichern
Eintrag löschen: ► ... mit Eintrag auswählen ► Löschen ... der Eintrag wird gelöscht

Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

- ▶ ► ... mit Anruflisten auswählen ► OK ► ... mit Angenomm. Anrufe/ Entgangene Anrufe auswählen ► OK ► ... mit Eintrag auswählen ► Optionen ► Nr. in Sperrliste ► OK

Schutzmodus einstellen

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Telefonie ► OK ► Sperrliste ► Ändern ► Schutzmodus ► OK ► ... mit gewünschten Schutz auswählen:
Kein Schutz Alle Anrufe werden signalisiert, auch von Anrufern, deren Nummern in der Sperrliste stehen.
Nicht klingeln Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.
Anrufsperre Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.
Einstellungen speichern: ► Sichern

Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Töne und Signale ► OK ► Klingeltöne (Mobilt.) ► OK ► Stilles Laden ► Ändern (= Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet)

Media-Pool

Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Weitere Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ Gigaset QuickSync).

Medien-Typen:

Typ	Format
Sound	Klingeltöne Monophon Polyphon importierte Sounds
Bild	CLIP-Bild Screensaver
	intern intern intern WMA, MP3, WAV
	BMP, JPG, GIF 240 x 172 Pixel 240 x 320 Pixel

Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

CLIP-Bilder / Sounds verwalten

- ▶  ... mit   Media-Pool auswählen ▶ OK... mögliche Optionen:
 - CLIP-Bild ansehen: ▶  CLIP-Bilder ▶ OK ▶ ... mit  Bild auswählen ▶ Ansehen ... das markierte Bild wird angezeigt
 - Sound abspielen: ▶  Sounds ▶ OK ▶ ... mit  Sound auswählen ... der markierte Sound wird abgespielt
 - Lautstärke einstellen: ▶ Optionen ▶ Lautstärke ▶ OK ▶ ... mit  Lautstärke auswählen ▶ Sichern
 - Bild/Sound umbenennen:
 - ▶  CLIP-Bilder / Sounds auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Sound / Bild auswählen ▶ Optionen ▶ Name ändern ▶ ... mit  C Namen löschen, mit  neuen Namen eingeben ▶ Sichern ... der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert
 - Bild/Sound löschen: ▶  CLIP-Bilder / Sounds auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Sound / Bild auswählen ▶ Optionen ▶ Eintrag löschen ... der ausgewählte Eintrag wird gelöscht



Ist ein Bild/Sound nicht löscharbar, stehen die entsprechenden Optionen nicht zur Verfügung.

Speicherplatz überprüfen

Freien Speicherplatz für Screensaver und CLIP-Bilder anzeigen.

- ▶  ... mit   Media-Pool auswählen ▶ OK ▶  Speicherplatz ▶ OK ... der freie Speicherplatz in Prozent wird angezeigt

Zusatzfunktionen über das PC-Interface



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Rechner installiert.

Kostenloser Download unter ➔ www.gigaset.com/quicksync

Funktionen von QuickSync:

- das Telefonbuch des Mobilteils mit Microsoft® Outlook® abgleichen,
 - CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Bilder (.bmp) als Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Firmware aktualisieren,
 - Cloud-Synchronisation mit Google™
- Das Mobilteil über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbinden.



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

Daten übertragen

- Programm **Gigaset QuickSync** am Rechner starten.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer** läuft angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

Firmware-Update durchführen

- Telefon und PC über ein **USB-Datenkabel** verbinden ► **Gigaset QuickSync** starten ► Verbindung zum Mobilteil herstellen
- Firmware-Update in **Gigaset QuickSync** starten ... Informationen dazu entnehmen Sie ggf. der **Gigaset QuickSync** Hilfe

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).



Prozedur nicht unterbrechen und USB-Datenkabel nicht entfernen.

Die Daten werden zunächst vom Update-Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste und die Abheben-Taste blinken.

Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.

Vorgehen im Fehlerfall

Wenn die Update-Prozedur fehlschlägt oder das Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Update-Prozedur wiederholen:

- ▶ Programm „Gigaset QuickSync“ am PC beenden ▶ USB Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Firmware-Update noch einmal wie beschrieben durchführen

Sollte der Update-Vorgang mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, **Emergency Update** durchführen:

- ▶ Programm „Gigaset QuickSync“ am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen
- ▶ Tasten **[4]** und **[6]** mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig drücken und gedrückt halten ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Tasten **[4]** und **[6]** loslassen ... die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken abwechselnd
- ▶ Firmware-Update wie beschrieben durchführen



Eigene auf das Mobilteil geladene Bilder und Sounds immer auch auf dem PC sichern, da sie bei einem **Emergency Update** gelöscht werden.

Telefon erweitern

Mehrere Mobilteile

An der Basis können bis zu sechs Mobilteile angemeldet werden.

Jedem angemeldeten Gerät wird eine interne Nummer (1– 6) und ein interner Name (INT 1 – INT 6) zugeordnet. Die Zuordnung ist änderbar.

Wenn an der Basis alle Intern-Nummern bereits vergeben sind: ► nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden

Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden.
Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

An der Basis

- Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.)

Am Mobilteil

- ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Anmeldung ► OK ► Mobilteil anmelden ► OK ► ... mit Basis auswählen (falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist) ► OK ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ► ... System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ► OK

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 1. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.



Maximal mögliche Anzahl von Mobilteilen an der Basis angemeldet (alle internen Nummern belegt): Das Mobilteil mit der höchsten internen Nummer wird durch das neue ersetzt. Gelingt das nicht, weil z. B. mit diesem Mobilteil ein Gespräch geführt wird, wird die Meldung **Keine Internnummer frei** ausgegeben. ► Ein nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden und Anmeldevorgang wiederholen

Mobilteil an mehreren Basen anmelden

Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die aktive Basis ist die Basis, an der das Mobilteil zuletzt angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Anmeldung ► OK ►

Basisauswahl ► OK ... mögliche Optionen:

Aktive Basis ändern: ▶ ... mit Basis oder Beste Basis auswählen ► Auswahl
(= ausgewählt)

Beste Basis: Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Name einer Basis ändern:

- ▶ ... mit Basis auswählen ► Auswahl (= ausgewählt) ► Name ► Namen ändern ► Sichern

Mobilteil abmelden

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Anmeldung ► OK ► Mobilteil abmelden ► OK ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ► ... mit ggf. anderes Mobilteil auswählen ► OK ... ggf. System-PIN eingeben ► OK ► ... Abmeldung mit Ja bestätigen

Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (Beste Basis).


Mobilteil suchen („Paging“)

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken.

Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind. **Ausnahme:** Mobilteile, an denen das Babyphone aktiviert ist. **Ausnahme:** Mobilteile, an denen die Raumüberwachung aktiviert ist.

Suche beenden

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken
- oder ▶ Abheben-Taste am Mobilteil drücken
- oder ▶ Display-Taste **Ruf aus** am Mobilteil drücken
- oder ▶ Keine Aktion. Nach ca. 30 Sek. wird der Paging-Ruf automatisch beendet.

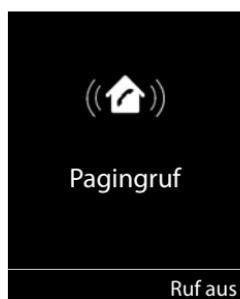

Mobilteil-Name und interne Nummer ändern

Beim Anmelden von mehreren Mobilteilen werden diesen automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ usw. zugeordnet. Jedes Mobilteil erhält automatisch die niedrigste freie interne Nummer. Die interne Nummer wird im Display als Name des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 2. Sie können den Namen und die Nummer der Mobilteile ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein.

- ▶ ► ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ► ... mit Mobilteil auswählen ... mögliche Optionen:
 - Name ändern: ► Name ändern ► OK ► ... mit aktuellen Namen löschen ► ... mit neuen Namen eingeben ► OK
 - Nummer ändern: ► Nummer vergeben ► OK ► ... mit Nummer auswählen ► Sichern

Repeater

Ein Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset Mobilteils zur Basis.

Der Anmeldevorgang eines Repeaters ist von der verwendeten Repeater-Version abhängig.

- Repeater ohne Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater vor Version 2.0
- Repeater mit Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater ab Version 2.0

Weitere Informationen zu Gigaset Repeater in der Bedienungsanleitung des Repeaters und im Internet unter ➔ www.gigaset.com.

Repeater ohne Verschlüsselung

Maximale Reichweite einschalten / Strahlungsfrei ausschalten

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► ECO DECT ► OK ► Max. Reichweite ► Ändern (= ein) ► Strahlungsfrei ► Ändern (= aus)

Verschlüsselung ausschalten

- ▶ ► mit Einstellungen auswählen ► OK ► System ► OK ► Verschlüsselung ► Ändern (= deaktiviert)

Repeater anmelden

- ▶ Repeater mit Stromnetz verbinden ► Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken ... der Repeater wird automatisch angemeldet

Es können mehrere Gigaset Repeater angemeldet werden.

Repeater mit Verschlüsselung



Die Verschlüsselung ist eingeschaltet (Lieferzustand).

Repeater anmelden

- Repeater mit Stromnetz verbinden ► Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken ... der Repeater wird automatisch angemeldet

Es können maximal 2 Repeater angemeldet werden.

Die ECO DECT-Funktion **Max. Reichweite** wird ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet. Die Einstellungen können nicht geändert werden, solange der Repeater angemeldet ist.

Sobald ein Repeater angemeldet ist, wird er in der Repeaterliste angezeigt unter

Einstellungen ► **System** ► **Repeater**

Repeater abmelden

- ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► **OK** ► **System** ► **OK** ►
 Repeater ► **OK** ► ... mit Repeater auswählen ► **Abmelden** ► **Ja**

Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus 1** reduziert werden (XES = eXtended Echo Suppression).

Wenn der **XES-Modus 1** die auftretenden Echos nicht hinreichend unterdrückt: **XES-Modus 2** aktivieren.

- ► * # 0 ► ... eine der folgenden Tasten drücken
 ► OK Normal-Modus
 ► OK XES-Modus 1
 ► OK XES-Modus 2



Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte der Normal-Modus (Lieferzustand) aktiviert sein.

Betrieb an einer Telefonanlage

Welche Einstellungen an einer Telefonanlage notwendig sind, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

Wahlverfahren Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (IWV) einstellen

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Telefonie ► OK ►
- Wahlverfahren ► OK ► ... mit Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (IWV) auswählen ► Auswahl (= ausgewählt)

Flash-Zeit einstellen

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Telefonie ► OK ► Flash-Zeiten ► OK ... mögliche Flash-Zeiten werden aufgelistet ► ... mit Flash-Zeit auswählen ► Auswahl (= ausgewählt)

Vorwahlziffer (Amtskennziffer) speichern

Vorwahlziffer (z.B. „0“) für die Wahl über das Festnetz festlegen.

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Telefonie ► OK ►
- Vorwahlziffer ► OK ► ... dann
 - Festnetz: ▶ Belegen der extern. Leitung mit: ... mit Vorwahlziffer max. 3-stellig eingeben bzw. ändern
 - Regel: ▶ Für ► ... mit auswählen, wann die Vorwahlziffer gewählt werden soll
 - Anruflisten:** Die Vorwahlziffer wird nur Nummern aus einer Liste vorangestellt (Liste der angenommenen Anrufe, Liste der entgangenen Anrufe).
 - Alle Anrufe:** Die Vorwahlziffer wird allen Nummern vorangestellt, die gewählt werden.
 - Aus:** Die Vorwahlziffer wird deaktiviert und keiner Rufnummer vorangestellt.
- Speichern: ▶ Sichern

Pausenzeiten einstellen

► [■] ► [*] [#-..] [0-..] [5] [#-..] ► ... dann

Pause nach Leitungsbelegung:	1 Sek	► [1 ↴] [6] ► [1 ↴] ► OK
	3 Sek	► [1 ↴] [6] ► [2] ► OK
	7 Sek	► [1 ↴] [6] ► [3] ► OK
Pause nach R-Taste:	800 ms	► [1 ↴] [2] ► [1 ↴] ► OK
	1600 ms	► [1 ↴] [2] ► [2] ► OK
	3200 ms	► [1 ↴] [2] ► [3] ► OK
Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer):	1 Sek	► [1 ↴] [1 ↴] ► [1 ↴] ► OK
	2 Sek	► [1 ↴] [1 ↴] ► [2] ► OK
	3 Sek	► [1 ↴] [1 ↴] ► [3] ► OK
	6 Sek	► [1 ↴] [1 ↴] ► [4] ► OK

Beim Wählen Wahlpause einfügen:

► Raute-Taste [#-..] lang drücken ... im Display erscheint ein P.

Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

Nach der Wahl der externen Nummer bzw. nach Aufbau der Verbindung:

► Stern-Taste [*] kurz drücken.

Nach dem Auflegen ist automatisch wieder Impulswahl eingeschaltet.

Telefon einstellen

Mobilteil

Sprache ändern

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Sprache ► OK ► ... mit Sprache auswählen ► Auswahl (= ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- ▶ ► Tasten **9** **5** langsam nacheinander drücken ► ... mit richtige Sprache auswählen ► rechte Display-Taste drücken
-

Display und Tastatur

Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr und verschiedene Bilder zur Auswahl.

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Display + Tastatur ► OK ► Screensaver ► Ändern (= ein) ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ Aktivierung: ... mit Ein oder Aus auswählen
- Screensaver auswählen:
 - ▶ Auswahl ► ... mit Screensaver auswählen (Digitaluhr / Analoguhr / <Bilder> / Dia-Show)
- Screensaver ansehen: ▶ Ansehen
- Auswahl speichern: ▶ Sichern

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.



Es werden alle Bilder aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** zur Auswahl angeboten.

Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste kurz drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Display + Tastatur ► OK ►
- Großschrift ► Ändern (= ein)

Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Display + Tastatur ► OK ►
- Farbschema ► OK ► ... mit gewünschtes Farbschema auswählen ►
- Auswahl (= ausgewählt)

Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Display + Tastatur ► OK ►
- Display-Beleucht. ► OK ... dann

Beleuchtung in Ladeschale:

- ▶ In Ladeschale: ... mit Ein oder Aus auswählen

Beleuchtung außerhalb der Ladeschale:

- ▶ Außerh. Ladeschale ► ... mit Ein oder Aus auswählen

Auswahl speichern: ► Sichern



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Tastatur-Beleuchtung ein-/ausschalten

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Display + Tastatur ► OK ►
- Tasten-Beleucht. ► Ändern (= ein)

Automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Display + Tastatur ► OK ►
- Aut.Tastensperre ► Ändern (= ein)

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

- ▶ ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Auto-Rufannahm. ▶ Ändern (= ein)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Freisprech-Taste beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.

Während eines Gesprächs

- ▶ Gesprächslautst. ▶ ... mit Lautstärke auswählen ▶ Sichern ... die Einstellung wird gespeichert



Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

Im Ruhezustand

- ▶ ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Töne und Signale ▶ OK ▶ Gesprächslautst. ▶ OK ... dann
 - Für den Hörer: ▶ Hörer: ... mit Lautstärke einstellen
 - Für den Lautsprecher: ▶ Freisprechen ▶ ... mit Lautstärke einstellen
 - Einstellung speichern: ▶ Sichern

Hörer- und Freisprechprofil

Profil für Hörer und Freisprechen auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

- ▶ ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Töne und Signale ▶ OK ▶ Akustikprofile ▶ Hörerprofile / Freisprechprofile ▶ OK ▶ ... mit Profil auswählen ▶ Auswahl (= ausgewählt)

Hörerprofile: Hoch oder Tief (Lieferzustand)

Freisprechprofile: Profil 1 (Lieferzustand) ... Profil 4

Klingeltöne

Klingelton-Lautstärke

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ►
- ▶ Töne und Signale ► OK ► Klingeltöne (Mobilt.) ►
- OK ► Lautstärke ► OK ► ... mit Für interne Anrufe und Termine oder Für externe Anrufe auswählen ► ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen ► Sichern

Beispiel



Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe.

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Töne und Signale ► OK ►
- ▶ Klingeltöne (Mobilt.) ► OK ► Melodien ► OK ► ... mit Verbindung auswählen ► ... mit jeweils Klingelton/Melodie auswählen ► Sichern

Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

- ▶ Taste lang drücken ... in der Statuszeile erscheint

Klingelton auf Dauer einschalten

- ▶ Taste lang drücken

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ Ruf aus oder Auflegen-Taste drücken

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- ▶ Stern-Taste lang drücken ► Beep innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ Stern-Taste lang drücken

Hinweistöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶ ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Töne und Signale ▶ OK ▶ Hinweistöne ▶ OK ... dann

Ton bei Tastendruck: ▶ Tastenklick: ... mit Ein oder Aus auswählen

Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht:

- ▶ Bestätigungen ▶ ... mit Ein oder Aus auswählen

Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):

- ▶ Akkuton ▶ ... mit Ein oder Aus auswählen

Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:

- ▶ Außer Reichweite: ... mit Ein oder Aus auswählen

Einstellung speichern: ▶ Sichern



Bei eingeschaltetem Babyphone erfolgt keine Akkuwarnung.

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Ziffern-Tasten: Die Tasten **0** und **2** bis **9** können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.

Display-Tasten: Die linke und rechte Display-Taste sind mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt jeweils mit einem Tastendruck.

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)



Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken
 - oder
 - ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken
- Das Telefonbuch wird geöffnet.
- ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ OK ▶ ... ggf. mit Nummer auswählen ▶ OK ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

Mobilteil

Nummer wählen

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt
- oder
- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Belegung einer Ziffern-Taste ändern

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:
 - Belegung ändern: ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**
 - Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

Display-Taste belegen, Belegung ändern

- ▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ ... mit Funktion auswählen ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Babyphone	Babyphone einstellen und ein-/ ausschalten
Wecker	Wecker einstellen und ein-/ausschalten
Kalender	Kalender aufrufen
Direktruf	Direktruf einstellen
Wahlwiederholung	Wahlwiederholungsliste anzeigen
Mehr Funktionen...	▶ OK ▶ ... mit weitere Funktion auswählen
Anruflisten	Anrufliste anzeigen
Nr. unterdrücken	Übermittlung der Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken
Anrufweiterschalt.	Anrufweiterschaltung aktivieren/deaktivieren

Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ▶ Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil-Reset** ▶ **OK** ▶ **Ja** ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt

Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten

System

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z.B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, wird die Display-Taste **Zeit** angezeigt.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder

- ▶  ▶ ... mit   Einstellungen auswählen ▶ OK ▶  Datum und Uhrzeit ▶ OK
... dann

Datum einstellen: ▶ Datum: ... mit  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

Zeit einstellen: ▶  Zeit ▶ ... mit  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

Einstellung speichern: ▶ Sichern

Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

- ▶  ▶ ... mit   Einstellungen auswählen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Vorwahlnummern ▶ OK ▶
(Vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen

Nummer ändern:

- ▶ ... mit  Eingabefeld auswählen/wechseln ▶ ...
mit  Eingabeposition ändern ▶  C ... ggf. Ziffer löschen ▶ ... mit  Ziffer eingeben ▶ Sichern

Beispiel

Vorwahlnummern	
Landesvorwahl:	
00 - 49	
Ortsvorwahl:	
0 - [8] 	Sichern

Wartemelodie ein-/ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   Einstellungen auswählen ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶
 Wartemelodie ▶ Ändern (= ein)

System-PIN ändern

Systemeinstellungen des Telefons mit einer System-PIN sichern. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils, beim Ändern der Einstellungen für das lokale Netzwerk, für ein Firmware-Update oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand.

4-stellige System-PIN des Telefons ändern (Lieferzustand: **0000**):

- ▶ ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **System** ► OK ► **System-PIN** ► OK ► ... ggf. mit die aktuelle System-PIN eingeben (wenn nicht 0000) ► OK ► ... mit neue System-PIN eingeben ► **Sichern**
-

System-PIN zurücksetzen

Basis auf den ursprünglichen PIN-Code **0000** zurücksetzen:

- ▶ Netzkabel von der Basis abziehen ► Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten ► gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen ► Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten ... die Basis wird zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt

Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Telefon in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen

- bleiben Datum und Uhrzeit erhalten,
- bleiben Mobilteile angemeldet,
- bleibt die System-PIN erhalten,
- wird **Max. Reichweite** ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet.

- ▶ ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **System** ► OK ► **Basis-Reset** ► OK ► ... mit System-PIN eingeben ► OK ► Ja ... die Basis wird neu gestartet.
Der Neustart dauert etwa 10 Sekunden.

Anhang

Fragen und Antworten

Lösungsvorschläge im Internet unter → www.gigaset.com/service

Schritte zur Fehlerbehebung

Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet. ►  lang drücken
- Der Akku ist leer. ► Akku laden bzw. austauschen.

Im Display blinkt „Keine Basis“.

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. ► Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- Basis ist nicht eingeschaltet. ► Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.
- Reichweite der Basis hat sich verringert, weil **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist.
► **Max. Reichweite** einschalten oder Abstand Mobilteil - Basis verringern.

Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“.

- Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 6 DECT-Anmeldungen) abgemeldet. ► Mobilteil erneut anmelden.

Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet. ► Klingelton einschalten.
- Anrufweiterschaltung eingestellt. ► Anrufweiterschaltung ausschalten
- Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt.
► Klingelton für anonyme Anrufe einschalten.
- Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht.
► Zeitsteuerung für externe Anrufe überprüfen.

Kein Klingel-/Wählton vom Festnetz.

- Falsches Telefonkabel. ► Mitgeliefertes Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.

Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.

- Ein Repeater (vor Version 2.0) wurde aktiviert oder deaktiviert. ► Mobilteil aus- und wieder einschalten.

Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

- System-PIN ist falsch. ► Vorgang wiederholen, ggf. System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

System-PIN vergessen.

- System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

- Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“. ► Mikrofon wieder einschalten.

Einige der Netzdienste funktionieren nicht wie angegeben.

- Leistungsmerkmale sind nicht freigeschaltet. ► Beim Netzanbieter informieren.

Fragen und Antworten

Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

- **Rufnummernübermittlung (CLI)** ist beim Anrufer nicht freigegeben. ► Anrufer sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
- **Rufnummernanzeige (CLIP)** wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist nicht freigeschaltet. ► Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
- Das Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
 - Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
 - Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft. ► Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.

- Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt. ► Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ► Datum/Uhrzeit einstellen.

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... per Telefon:

Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonschachtel) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg vorzuweisen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Garantiekunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleisssteile(z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.

Herstellerhinweise

- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/service.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist.

Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im Schweizer Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset CL660 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.

Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie eine wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie: 2 x AAA NiMH

Spannung: 1,2 V

Kapazität: 750 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Bereitschaftszeit (Stunden)	280 / 170 *
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	130 / 95 *
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	8

* Strahlungsfrei aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand
(Display-Beleuchtung einstellen ➔ S. 52)

Beim Aufladen: ca. 4,5 W

Zum Erhalten des Ladezustands: ca. 0,3 W

Leistungsaufnahme der Basis


Im Bereitschaftszustand: ca. 0,5 W

Während des Gesprächs: ca. 0,6 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulseistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWV (Impulswahl)

Steckerbelegung des Telefonsteckers

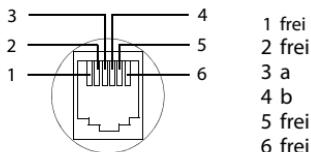

Zeichensatztabellen

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	í	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	ô
7	p	q	r	7	ß					
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0	[1]	.	,	?	!	◀ [2]	0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.

Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus) 1 % -100 % weiß, wenn Max. Reichweite ein ; grün, wenn Max. Reichweite aus
	rot: keine Verbindung zur Basis
	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Max. Reichweite ein ; grün, wenn Max. Reichweite aus
	Klingelton ausgeschaltet
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre eingeschaltet

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %

Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen

Symbol	Bedeutung
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf

Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils □ drücken



Netzdienste

Nächst. Anruf anon.	→ S. 22
Anrufweiterschalt.	→ S. 23
Anklopfen	→ S. 22
Alle Anrufe anon.	→ S. 22
Anrufschutz	→ S. 25
Rückruf aus	→ S. 23



Media-Pool

Screensavers	→ S. 42
CLIP-Bilder	
Sounds	
Speicherplatz	



Extras

Babyphone	→ S. 37
Direktruf	→ S. 16



Anruflisten

Alle Anrufe	→ S. 32
Abgehende Anrufe	
Angenomm. Anrufe	
Entgangene Anrufe	



Wecker

→ S. 36



Anrufbeantworter

Nachricht. anhören	→ S. 33
Netz-AB	→ S. 33



Organizer

Kalender	→ S. 34
Timer	
Entgangene Termine	→ S. 35



Einstellungen

Datum und Uhrzeit	Gesprächslautst.	→ S. 57
Töne und Signale	Akustikprofile	→ S. 53
	Hinweistöne	→ S. 53
	Klingeltöne (Mobilt.)	→ S. 55
	Wartemelodie	→ S. 54
Display + Tastatur	Screensaver	→ S. 54
	Großschrift	→ S. 52
	Farbschema	→ S. 52
	Display-Beleucht.	→ S. 52
	Tasten-Beleucht.	→ S. 52
	Aut.Tastensperre	→ S. 52
Sprache		→ S. 51
Anmeldung	Mobilteil anmelden	→ S. 45
	Mobilteil abmelden	→ S. 46
	Basisauswahl	→ S. 46
Telefonie	Auto-Rufannahm.	→ S. 53
	Vorwahlnummern	→ S. 57
	Intern zuschalten	→ S. 19
	Vorwahlziffer	→ S. 49
	Wahlverfahren	→ S. 49
	Flash-Zeiten	→ S. 49
	Anonyme Anrufe	→ S. 40
	Sperrliste	→ S. 41
	MFV	→ S. 41
	IWV	→ S. 49
	Gesperrte Nummern	→ S. 41
	Schutzmodus	→ S. 41
System	Mobilteil-Reset	→ S. 59
	Basis-Reset	→ S. 58
	Verschlüsselung	→ S. 47
	Repeater	→ S. 48
	System-PIN	→ S. 58
ECO DECT	Max. Reichweite	→ S. 39
	Strahlungsfrei	

nur wenn mindestens ein Repeater angemeldet ist

Index

A

Abheben-Taste	4
Abmelden (Mobilteil)	46
Akku	
einlegen	9
laden	9
Ladezustand	66
Alarm abbrechen	38
Amtskennziffer, AKZ (Telefonanlage)	49
Ändern	
Display-Sprache	51
Freisprechlautstärke	53
Hörerlautstärke	53
System-PIN	58
Anklopfen, extern	22
annehmen/abwiesen	17, 18
Anklopfen, intern	
annehmen	19
Anmelde-/Paging-Taste	4
Anmelden (Mobilteil)	45
Anonym anrufen	21
Anruf	
annehmen	16
anonym	22
intern weitergeben (verbinden)	18
Anruf, anonym	21, 22
Ruhe vor	40
Anrufbeantworter	
Nachrichten anhören	33
Anrufen	
extern	15
intern	17
Anrufer zurückrufen	23
Anrufliste	
Anrufer zurückrufen	32
Eintrag	32
Eintrag löschen	32
löschen	32
Nummer in Telefonbuch übernehmen	32
öffnen	32
wählen aus der	16
Anruflisten	32
Anrufschutz	25, 40
Anrufsperrre	41
Anrufweiterschaltung	23
Anzeige	
Anonym	21
entgangener Termin/Jahrestag	35
Extern	21
Meldung des Netz-Anrufbeantworters	30
neuer Nachrichten ein-/ausschalten	31
Speicherplatz im Telefonbuch	27
Unbekannt	21
Auflegen-Taste	4, 15
Aufmerksamkeitston (Beep)	54

Automatische Rufannahme

52, 53

B

Babyphone	37
aktivieren	37
Babyphone deaktivieren	38
Basis	
an Router anschließen	48
an Telefonanlage anschließen	49
einstellen	57
in Lieferzustand zurücksetzen	58
mit Strom-/Telefonnetz verbinden	8
Name ändern	46
System-PIN	58
wechseln	46
Beep (Aufmerksamkeitston)	54
Beleuchtung, Tastatur	52
Beste Basis	46
Betriebszeit des Mobilteils	64
Bild	
als CLIP-Bild	42
als Screensaver	42
Formate	42
lösen	42
umbenennen	42

C

CLI, Calling Line Identification	21
CLIP, CLI Presentation	21
CLIP-Bild	
ansehen im Media-Pool	42
CLIP-Bild, in Telefonbuch	26
CLIR, CLI Restriction	21
Customer Care	61

D

Datum einstellen	10, 57
Direktruf	16
Display	
Beleuchtung	52
Display-Sprache ändern	51
einstellen	51
Farbschema	52
Screensaver	51
Display-Symbole	66
Display-Tasten	4, 13
belegen	55
Symbole	66
Dreier-Konferenz s. Konferenz	

E

Echo, bei Betrieb an Router	48
ECO DECT	38, 39

Ein-/Aus-Taste	4
Empfangsstärke	66
Empfangsverstärker s. Repeater	
Entgangene Jahrestage/Termine.	35
Entsorgung	63
<hr/>	
F	
Falscheingaben korrigieren	14
Farbschema	52
Fehlerbehebung	
allgemein	59
Firmware-Update	43
Flash-Zeit	49
Flüssigkeit	63
Fragen und Antworten	59
Freisprechen	20
Freisprechlautstärke	20
Freisprechprofile	53
Freisprech-Taste	20
Funkmodul ausschalten	39
<hr/>	
G	
Garantie	60, 61, 62
Gespräch	
extern	15
intern	17
intern weitergeben (verbinden)	18
Teilnehmer zuschalten	19
Gigaset QuickSync	29
Groß-/Kleinschreibung	14
Großschrift	52
<hr/>	
H	
Haftungsausschluss	62
Headset-Anschluss	4, 9
Headsetbuchse	11
Herstellerhinweise	62
Hilfe	59, 61
Hinweistöne	55
Hörerlautstärke	20
Hörerprofile	53
Hörgeräte	6
<hr/>	
I	
Impulswahl-Verfahren	49
In Betrieb nehmen, Mobilteil	9
Inbetriebnahme	7
Intern	
rückfragen	18
telefonieren	17
zuschalten	19
IWV (Impulswahl-Verfahren)	49
<hr/>	
J	
Jahrestag s. Termin	
<hr/>	
K	
Kalender	34
Klein-/Großschreibung	14
Klingelton	
ändern	54
in Ladeschale ausschalten	41
Lautstärke	54
Melodie f. interne/externe Anrufe	54
Zeitsteuerung	40
Konferenz	18, 25
beenden	18, 25
zwei externe Gespräche	25
Kontakt mit Flüssigkeit	63
Korrektur v. Falscheingaben	14
Kundenservice	61
Kurzwahl	15, 55
<hr/>	
L	
Ladeschale (Mobilteil)	
anschließen	8
Ladezeit des Mobilteils	64
Ladezustand der Akkus	66
Landesvorwahl	57
Lautsprecher	20
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil	20
Freisprechlautstärke Mobilteil	53
Hörer	53
Lautsprecher	53
Leistungsaufnahme	64
<hr/>	
M	
Makeln	18
zwei externe Gespräche	24
Max. Reichweite	39
Media-Pool	42, 55
CLIP-Bild ansehen	42
Speicherplatz	42
Medizinische Geräte	6
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen	30
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe	54
Menü-Taste	12
MFV (Tonwahl)	49, 50
Mikrofon	
ein-/ausschalten	20
Mobilteil	
abmelden	46
als Babyphone nutzen	37
anmelden	45
anmelden an weiterer Basis	46
automatische Tastensperre	52
Display-Beleuchtung	52
Display-Sprache	51
ein-/ausschalten	12
Einstellungen ändern	51
Farbschema	52
Freisprechlautstärke	20, 53

Index

Großschrift	52
Hinweistöne	55
Hörerlautstärke	20, 53
in Betrieb nehmen	9
in Lieferzustand zurücksetzen	55, 56
Ladeschale anschließen	8
mehrere nutzen	45
Namen ändern	47
Nummer ändern	47
Paging	46
Ruhezustand	14
Stumm schalten	20
suchen	46
Tastatur-Beleuchtung	52
Übersicht	4
Wechsel zu bestem Empfang	46
Wechsel zu einer anderen Basis	46
<hr/>	
N	
Nachrichten anhören	33
Nachrichten-LED ein-/ausschalten	31
Nachrichtenlisten	30
Nachrichten-Taste	4
Name des Mobilteils ändern	47
Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter	
Netzanbieter	21
Netz-Anrufbeantworter	33
Nummer eintragen	33
Netzdienste, providerspezifisch	21
Neue Nachrichten anzeigen	30
Nummer	
des Netz-Anrufeantworts eintragen	33
im Telefonbuch speichern	26
ins Telefonbuch übernehmen	28
nicht übermitteln	22
unterdrücken	22
<hr/>	
O	
Ortsvorwahl	57
<hr/>	
P	
Paging	46
Pause	
nach Leitungsbelegung	50
nach R-Taste	50
nach Vorwahlziffer	50
PC-Interface	43
Pflege des Geräts	63
PIN ändern	58
<hr/>	
Q	
QuickSync	29, 43
<hr/>	
R	
Raute-Taste	4
Repeater	47
Router, Basis anschließen	48
R-Taste	4, 50
Rückfrage	
beenden	24
extern	24
intern	18
Rückruf	
einleiten	23
löschen	23
Rufannahme	52, 53
Rufnummernanzeige	21
Rufnummernübermittlung	21
ein-/ausschalten	22
keine	21
temporär ausschalten	22
Rufnummernunterdrückung	21
Ruftöne	54
Rufe vor Anrufen	
anonymen	40
Klingelton in Ladeschale ausschalten	41
Sperrliste	41
Zeitsteuerung	40
Ruhezustand	
zurückkehren in den	14
<hr/>	
S	
Schlummermodus (Wecker)	36
Screensaver	51
Senden	
gesamtes Telefonbuch an Mobilteil	28
Service-Provider s. Netzanbieter	
Sicherheitshinweise	6
Signalisierung, Symbole	67
Signalton s. Hinweistöne	
Sonderbuchstaben eingeben	14
Sonderzeichen eingeben	14
Sound	
abspielen	42
Formate	42
löschen	42
umbenennen	42
Sounds für Klingeltöne	42
Speicherplatz im Telefonbuch	27
Speicherplatz, Media-Pool	42
Sperrliste	41
Sprache, Display	10, 51
Statusleiste	4
Symbole	66
Steckerbelegung	65
Steckernetzgerät	6
Stern-Taste	4
Steuer-Taste	4, 12
Strahlung	
reduzieren	39
Strahlungsfrei	39
Stromkabel anschließen	8
Stromverbrauch	61
Stumm schalten des Mobilteils	20
Suchen	
Mobilteil	46
Suchen im Telefonbuch	27

Symbolen	
Anzeige neuer Nachrichten	30
auf Display-Tasten	66
Signalisierung	67
Statusleiste	66
Wecker	36
System einstellen	57
Systemeinstellungen sichern	58
System-PIN	
ändern	58
zurücksetzen	58
System-PIN ändern	58
T	
Tastatur-Beleuchtung	52
Taste (Basis), Anmeldung/Paging	4
Taste 1	4
Taste belegen	55
Tasten	
Abheben-Taste	4
Auflegen-Taste	4, 15
Display-Tasten	4, 13
Ein-/Aus-Taste	4
Freisprech-Taste	20
Menü	12
Nachrichten-Taste	4
Raute-Taste	4
R-Taste	4
Stern-Taste	4
Steuer-Taste	4, 12
Tastensperre ein-/ausschalten	12
Tastensperre, automatisch	52
Technische Daten	61, 64
Telefon	
bedienen	12
einstellen	57
Telefonanlage	
auf Tonwahl umschalten	50
Basis anschließen	49
Flash-Zeit einstellen	49
Pausenzeiten	50
Vorwahlziffer speichern	49
Wahlverfahren einstellen	49
Telefonbuch	26
durchsuchen	27
Eintrag	26
Eintrag auswählen	27
Eintrag erstellen	26
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	28
Nummer übernehmen	28
Nummer wählen	15
öffnen	26
Reihenfolge der Einträge	27
senden an Mobilteil	28
Speicherplatz	27
Telefonieren	
Anruf annehmen	16
extern	15
intern	17
Telefonstecker, Steckerbelegung	65
Termin	
einstellen	34
entgangen	35
entgangenen anzeigen	35
signalisieren	35
Text eingeben	14
Tonwahl (MFV)	49, 50
U	
Übersicht	
Mobilteil	4
Uhrzeit einstellen	10, 57
Umlaute eingeben	14
Umwelt	63
Update	43
USB-Anschluss	4
USB-Datenkabel anschließen	11
V	
Verbinde mit Basis	46
Verpackungsinhalt	7
VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen	26
VIP-Klingelton	26
Vorwahlziffer (Telefonanlage)	49
W	
Wählen	
aus Anrufliste	16
aus Telefonbuch	15
aus Wahlwiederholungsliste	15
mit Kurzwahl	55
Wahlpause	50
Wahlverfahren	49
Wahlwiederholungsliste	15
Warnton s. Hinweistöne	
Wartemelodie	57
Wecker	35, 36
ein-/ausschalten	36
Weckruf	36
Weitergeben, externes Gespräch intern	18
X	
XES-Modus	48
Z	
Zeichensatztabellen	65
Zeitsteuerung für externe Anrufe	40
Ziffer eingeben	14
Ziffern-Taste belegen	55
Zulassung	62
Zuschalten zu externem Gespräch	19

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.