

# Gigaset

# E370

Die aktuellste Bedienungsanleitung  
finden Sie unter  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



Bedienungsanleitung online auf Ihrem Smartphone  
oder Tablet:  
Gigaset Help App herunterladen von





# Inhalt


<b>Übersicht</b> .....	<b>4</b>
Mobilteil .....	4
Basis .....	4
Darstellung in der Bedienungsanleitung .....	5
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>6</b>
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>7</b>
Basis .....	8
Mobilteil .....	8
<b>Telefon bedienen</b> .....	<b>11</b>
Telefon kennen lernen .....	11
Telefonieren .....	15
Providerspezifische Funktionen (Netzdienste) .....	21
Telefonbuch .....	26
Nachrichtenlisten .....	29
Anruflisten .....	31
<b>Weitere Funktionen</b> .....	<b>32</b>
SOS-Notruf .....	32
Kalender .....	34
Wecker .....	36
Babyphone .....	36
ECO DECT .....	38
Schutz vor unerwünschten Anrufen .....	39
Netz-Anrufbeantworter .....	42
<b>Telefon erweitern</b> .....	<b>43</b>
Mehrere Mobilteile .....	43
Repeater .....	45
Betrieb an einem Router .....	46
Betrieb an einer Telefonanlage .....	47
<b>Telefon einstellen</b> .....	<b>49</b>
Mobilteil .....	49
System .....	55

## Inhalt

<b>Anhang</b> .....	<b>57</b>
Fragen und Antworten .....	57
Kundenservice & Hilfe .....	59
Herstellerhinweise .....	60
Technische Daten .....	62
Display-Symbole .....	64
Menü-Übersicht .....	66
<b>Index</b> .....	<b>68</b>



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

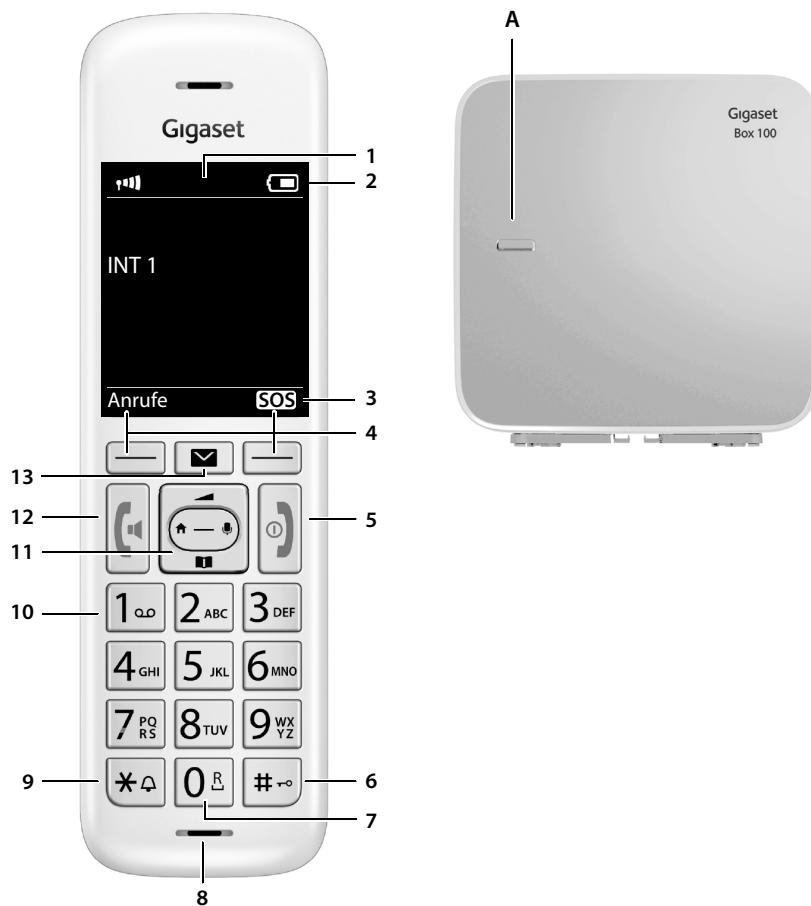

## Übersicht

# Übersicht

## Mobilteil

### 1 Display

### 2 Statusleiste (→ S. 64)

Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an

### 3 Display-Taste SOS

SOS-Funktion einrichten, SOS auslösen

### 4 Display-Tasten (→ S. 12)

verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation

### 5 Auflegen-Taste, Ein-/Aus-Taste

Gespräch beenden; Funktion abbrechen;

eine Menüebene zurück ► kurz drücken  
zurück in Ruhezustand ► lang drücken  
Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand) ► lang drücken

### 6 Raute-Taste / Sperr-Taste

Tastensperre ein-/ausschalten (im Ruhezustand) ► lang drücken

Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung (bei Texteingabe) ► kurz drücken

Wahlpause eingeben ► lang drücken

### 7 R-Taste

Rückfrage (Flash) ► lang drücken

### 8 Mikrofon

### 9 Stern-Taste

Klingeltöne ein-/ausschalten (im Ruhezustand) ► lang drücken

Tabelle der Sonderzeichen öffnen (bei Texteingabe) ► kurz drücken

Umschalten von Impulswahl auf Tonwahl (für die bestehende Verbindung) ► kurz drücken

### 10 Taste 1

Netz-Anrufbeantworter anwählen ► lang drücken

### 11 Steuer-Taste / Menü-Taste (→ S. 11)

Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navigieren; Funktionen aufrufen (situationsabhängig)

### 12 Abheben-Taste / Freisprech-Taste

Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb

Wahlwiederholungsliste öffnen ► kurz drücken

Wählen einleiten ► lang drücken

### 13 Nachrichten-Taste (→ S. 29)

Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten; blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf

## Basis

### A Anmelde-/Paging-Taste

Mobilteile suchen (Paging) ► kurz drücken

Mobilteil anmelden ► lang drücken

## Darstellung in der Bedienungsanleitung

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

### Tasten

oder	Abheben-Taste	oder	Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste	0 bis 9	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
/	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
	R-Taste	*	Stern-Taste
	Raute-Taste		
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ...		Display-Tasten	

### Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

- ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** ( = ein)

Schritt	Das müssen Sie tun
▶	Im Ruhezustand in die <b>Mitte</b> der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶	Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü <b>Einstellungen</b> wird geöffnet.
▶ <b>Telefonie</b>	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag <b>Telefonie</b> wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü <b>Telefonie</b> wird geöffnet.
▶ <b>Auto-Rufannahm.</b>	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ <b>Ändern</b>	Mit <b>Ändern</b> aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert <input checked="" type="checkbox"/> / deaktiviert <input type="checkbox"/> .

## Sicherheitshinweise

# Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.

Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtönen oder Pfeiftonen) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgerätekundiker.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).

# Inbetriebnahme

## Verpackungsinhalt

- eine **Basis**,
- ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ein Telefonkabel,
- ein **Mobilteil**,
- ein Akkudeckel,
- zwei Akkus,
- eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- eine Bedienungsanleitung

Variante mit mehreren Mobilteilen, pro Mobilteil:

- ein Mobilteil,
- eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- zwei Akkus und ein Akkudeckel




Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

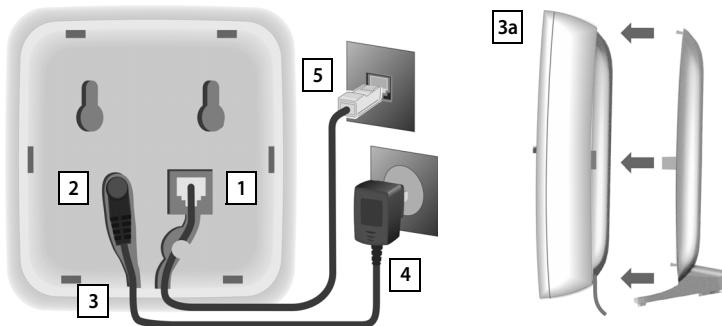**Basis****Basis**


- Das Telefonkabel in die rechte Anschlussbuchse **1** auf der Basis-Rückseite stecken, bis es einrastet.
- Das Stromkabel des Steckernetzgeräts in die linke Anschlussbuchse **2** stecken.
- Beide Kabel in die dafür vorgesehenen Kabelkanäle **3** legen.
- Abdeckung in die Aussparungen der Basisrückseite einklicken **3a** (nicht bei Wandmontage).
- Das Steckernetzgerät **4** anschließen
- Den Telefonstecker **5** anschließen



Das Netzkabel muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, da das Telefon ohne Stromanschluss nicht funktioniert.

**Mobilteil****Ladeschale anschließen**

- Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **1**.
  - Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **2**.
- Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:
- Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
  - Entriegelungsknopf **3** drücken.
  - Stecker abziehen **4**.

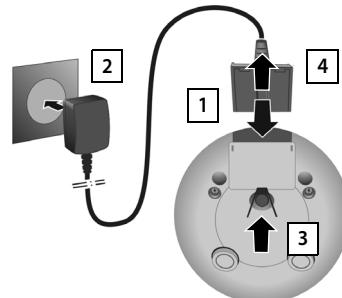

## Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ► **Schutzfolie abziehen!**

### Akkus einlegen



Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus einsetzen (Einlegerichtung +/- siehe Bild).
- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
- ▶ Deckel zuschieben bis er einrastet.
- ▶ Akkudeckel wieder öffnen:
  - ▶ Mit dem Fingernagel in die Nut oben am Deckel greifen und Deckel nach unten schieben.

### Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol im Display erlischt.



- Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
  - Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.
- In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige „**Bitte Mobilteil anmelden**“), Mobilteil manuell anmelden (→ S. 43).

## Mobilteil

### Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.


- ▶ Mitte der Steuer-Taste  drücken.
- ▶ Die Tasten **8** und **5** **langsam** nacheinander drücken ... das Display zur Spracheinstellung erscheint, die eingestellte Sprache (z. B. **English**) ist markiert  = ausgewählt).
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ▶ rechte Taste direkt unter dem Display drücken, um die Sprache zu aktivieren.
- ▶ In den Ruhezustand zurückkehren: ▶ Auflegen-Taste  lang drücken



### Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶ Display-Taste **Zeit** Display-Taste **Zeit** drücken
- oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:
- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK**



Die aktive Eingabeposition blinkt ▶ ... mit  Eingabeposition ändern ▶ ... mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln

Datum eingeben:

- ▶ ... mit  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben.

Uhrzeit eingeben:

- ▶ ... mit  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben.

Einstellung speichern:

- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken. ... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben



Zurück in den Ruhezustand:

- ▶ Auflegen-Taste  lang drücken

**Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!**

# Telefon bedienen

## Telefon kennen lernen

### Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ► an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  lang drücken

Ausschalten: ► im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  lang drücken

### Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.


Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ►  lang drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 

 Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

### Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

#### Im Ruhezustand

Telefonbuch öffnen

 kurz drücken

Hauptmenü öffnen

oder 

Liste der Mobilteile öffnen



#### In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen



#### Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen



Mikrofon stumm schalten



Interne Rückfrage einleiten



Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern




## Telefon kennen lernen

### Verstärker-Funktion

Während eines Gesprächs bzw. beim Anhören einer Sprachnachricht die Lautstärke für **Hörer** oder **Lautsprecher** sehr laut stellen.

- ▶ Steuer-Taste  drücken ▶ Steuer-Taste  so oft drücken, bis die höchste Stufe erreicht ist.


Die Extra-Laut-Einstellung gilt nur für die Dauer des Gesprächs.

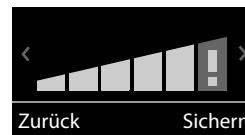

- Diese Einstellung kann bei Personen mit normalem Hörvermögen zu Gesundheitsschäden führen und ist nur für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung vorgesehen.
- Störgeräusche der Telefonleitung können verstärkt werden.

### Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

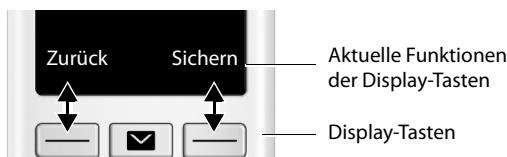

Symbole der Display-Tasten → S. 64.



Die rechte Display-Taste ist im Ruhezustand immer mit der SOS-Funktion vorbelegt.  
Die Belegung der linken Display-Taste können Sie ändern: → S. 53

### Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht → S. 66

#### Funktionen auswählen/bestätigen

Auswahl bestätigen mit **OK** oder Mitte der Steuer-Taste  drücken

Eine Menüebene zurück mit **Zurück**

In den Ruhezustand wechseln mit ** lang drücken**

Funktion ein-/ausschalten mit **Ändern** eingeschaltet  / ausgeschaltet

Option aktivieren/deaktivieren mit **Auswahl** ausgewählt  / nicht ausgewählt

## Hauptmenü

Im Ruhezustand: ► Steuer-Taste **mittig**  drücken ► ... mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen ► **OK**.

Beispiel



## Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt. Die aktuelle Auswahl ist groß dargestellt und orange unterlegt.

Auf eine Funktion zugreifen: ► ... mit Steuer-Taste  Funktion auswählen ► **OK**

Zurück zur vorherigen Menüebene:

- Display-Taste **Zurück** drücken
- oder
- Auflegen-Taste  **kurz** drücken

Beispiel



## Zurück in den Ruhezustand

► Auflegen-Taste  **lang** drücken



Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

## Telefon kennen lernen

### Text eingeben

#### Eingabeposition

- Mit Eingabefeld auswählen. Im aktiven Eingabefeld blinkt die Schreibmarke, Titel und eingegebener Text werden orange und mit großer Schrift angezeigt.
- Mit Position der Schreibmarke versetzen.

#### Falscheingaben korrigieren

- Zeichen vor der Schreibmarke löschen: ► **K C** kurz drücken
- Worte vor der Schreibmarke löschen: ► **< C** lang drücken

#### Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen **2** und **9** und der Taste **0** sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ► Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ► Raute-Taste **# - =** drücken  
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ► Stern-Taste **\*** drücken ► ... mit zum gewünschten Zeichen navigieren ► **Einfügen**



Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig vom Zeichensatz des Mobilteils.

Neuer Eintrag	
Vorname:	
Peter	
Nachname:	
Abc	
< C	Sichern

# Telefonieren

## Anrufen

- ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste  kurz drücken
- oder
- ▶ Abheben-Taste  lang drücken ▶ ... mit  Nummer eingeben
- Wählvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken



Informationen zur Rufnummernübermittlung: → S. 21

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

## Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ ... mit  Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:

- ▶ ... mit  Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt



Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen.

## Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

- ▶ Abheben-Taste  kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

- ▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. mit  Nummern durchblättern ▶ ... bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste  drücken

## Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶ Abheben-Taste  kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:
  - Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶  Nr. ins Telefonbuch ▶ **OK**
  - Nummer ins Display übernehmen:
  - ▶  **Nummer verwenden** ▶ **OK** ▶ ... mit  ggf. ändern oder ergänzen ... mit  als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern
  - Ausgewählten Eintrag löschen: ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**
  - Alle Einträge löschen: ▶  **Liste löschen** ▶ **OK**

## Telefonieren

### Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 31) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- ... mit Anruflisten auswählen ► OK ► ... mit Liste auswählen ► OK ► ... mit Eintrag auswählen ► Abheben-Taste drücken



Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste geöffnet werden.

#### Beispiel

Alle Anrufe	
	Frank
	14.02.17, 15:40
	089563795
	13.02.17, 15:32
	Susan Black
	11.02.17, 13:20
<a href="#">Ansehen</a>	<a href="#">Optionen</a>

### Direktruf

Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorbelegte Nummer gewählt. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingegeben können, eine bestimmte Nummer anrufen..

Direktrufmodus einschalten:

- ... mit Extras auswählen ► OK ► Direktruf ► OK ► ... mit Aktivierung einschalten ► Ruf an ► ... mit Nummer eingeben ► Sichern ... im Ruhezustand wird der aktivierte Direktruf angezeigt

Direktruf ausführen: ► Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

Wählen abbrechen: ► Auflegen-Taste drücken.

Direktruf-Modus beenden: ► Taste lang drücken

#### Beispiel

	07:15
INT 1	22 Feb
	Direktruf aktiv
	0891234567
<a href="#">Aus</a>	

### Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste signalisiert.

Anruf annehmen:

- Abheben-Taste drücken oder ► **Abheben**
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist: ► Mobilteil aus der Ladeschale nehmen

Klingelton ausschalten: ► **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

## Informationen über den Anrufer

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.



Die Nummer des Anrufers wird übertragen (→ S. 21).

## Anklopfen annehmen/abweisen

Ein Anklopfton signalisiert während eines externen Gesprächs einen Anruf. Die Nummer oder der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn die Rufnummer übertragen wird.

- Anruf abweisen: ► Optionen ► Anklopfen abweisen ► OK
- Anruf annehmen: ► Abheben ► ... mit dem neuen Anrufer sprechen. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.
- Gespräch beenden, gehaltenes wieder aufnehmen: ► Auflegen-Taste drücken.

## Intern anrufen

► kurz drücken ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ► ... mit Mobilteil oder An alle (Sammelruf) auswählen ► Abheben-Taste drücken



An der Basis sind mehrere Mobilteile angemeldet (→ S. 43).

Schnellwahl für Sammelruf:

► kurz drücken ►

oder ► lang drücken



Interne Gespräche mit anderen an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.

Sie hören den Besetztton, wenn:

- bereits eine interne Verbindung besteht
- das angerufene Mobilteil nicht verfügbar ist (ausgeschaltet, außerhalb der Reichweite)
- das interne Gespräch nicht innerhalb von 3 Minuten angenommen wird

## Telefonieren

### Intern rückfragen / Intern weitergeben

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶  ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet ▶ ... mit  Mobilteil oder **An alle** auswählen ▶ **OK** ... der interne/die internen Teilnehmer werden angerufen ... mögliche Optionen:

Rücksprache halten:

- ▶ Mit dem internen Teilnehmer sprechen

Zum externen Gespräch zurückkehren:

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK**

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

- ▶ externes Gespräch ankündigen ▶ Auflegen-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergeleitet.  
Wenn sich der interne Teilnehmer nicht meldet oder besetzt ist, kommt der externe Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

Internen Anruf beenden, wenn der interne Teilnehmer sich **nicht** meldet oder der Anschluss besetzt ist:

- ▶ **Beenden** ... Sie kehren zum externen Gespräch zurück

### Makeln / Konferenz aufbauen

Gespräch führen, ein weiteres Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden im Display angezeigt.

- Makeln: ▶ Mit  zwischen beiden Teilnehmern wechseln.
- Dreier-Konferenz aufbauen: ▶ **Konfer.**
- Konferenz beenden: ▶ **Einzeln** ... Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden ... ▶ mit  zwischen beiden Teilnehmern wechseln  
Die anderen Gesprächspartner beenden die Teilnahme an der Konferenz mit der Auflegen-Taste .

### Anklopfen annehmen/abweisen

Ein externer Anruf während eines internen Gesprächs wird mit einem Anklopfton signalisiert. Wird die Rufnummer übertragen, wird die Nummer oder der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.

- Anruf abweisen: ▶ **Abweisen**  
Der Anklopfton wird ausgeschaltet. Der Anruf wird an den anderen angemeldeten Mobilteilen weiterhin signalisiert.
- Anruf annehmen: ▶ **Abheben** ... Sie sprechen mit dem neuen Anrufer, das bisher geführte Gespräch wird gehalten.

## Interner Anklopfen während eines externen Gesprächs

Versucht ein interner Teilnehmer Sie während eines externen oder internen Gesprächs anzurufen, wird dieser Anruf im Display angezeigt (**Anklopfen**).

- Anzeige beenden: ► Auf eine beliebige Taste drücken
- Internen Anruf annehmen: ► Aktuelles Gespräch beenden  
Der interne Anruf wird wie gewöhnlich signalisiert. Sie können ihn annehmen.

## Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (Konferenz).



Die Funktion **Intern zuschalten** ist aktiviert.

### Intern zuschalten ein-/ausschalten

- [ ] ► ... mit [ ] [ ] Einstellungen auswählen ► OK ► [ ] Telefonie ► OK ► [ ] Intern zuschalten ► Ändern ( [ ] = ein)

### Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie können sich zu dem bestehenden externen Gespräch zuschalten.

- [ ] lang drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

### Zuschalten beenden

- [ ] drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

## Telefonieren

### Während eines Gesprächs

#### Freisprechen

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:

- Freisprech-Taste  drücken

#### Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus, Freisprechen oder Hörer (oder Headset, wenn das Mobilteil einen Headset-Anschluss hat):

-  drücken ► ... mit  Lautstärke einstellen ► **Sichern**

**Verstärker-Funktion:** ► Steuer-Taste  so oft drücken, bis die höchste Stufe erreicht ist.



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird. Die Verstärker-Einstellung gilt nur für die Dauer des Gesprächs.

#### Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ►  drücken.

## Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)

Netzdienste sind abhängig vom Netz (analoges Festnetz oder Internet-Telefonie) und vom Netzanbieter (Service-Provider) und müssen ggf. bei diesem beauftragt werden.

Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters.

Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.



Durch die Beauftragung von Netzdiensten können **zusätzliche Kosten** anfallen.  
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:

- Netzdienste, die im Ruhezustand für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. „Anonym anrufen“). Diese werden über das Menü **Netzdienste** aktiviert/deaktiviert.
- Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden (z. B. „Rückfrage“, „mit zwei Gesprächspartnern makeln“, „Konferenzen aufbauen“). Diese werden während eines externen Gesprächs als Option oder über eine Display-Taste zur Verfügung gestellt (z. B. **Rückfr.**, **Konferenz**).



Zum Ein-/Ausschalten bzw. Aktivieren/Deaktivieren von Leistungsmerkmalen wird ein Code ins Telefonnetz gesendet.

- Nach einem Bestätigungston aus dem Telefonnetz auf drücken.  
Ein Umprogrammieren der Netzdienste ist nicht möglich.

## Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).

### Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

#### Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

#### Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

## Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)

### Rufnummernübermittlung bei ausgehenden Anrufen

#### Rufnummernübermittlung für alle Anrufe ein-/ausschalten

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

- ▶  ... mit   Netzdienste auswählen ▶ OK ▶  Alle Anrufe anon. ▶ Ändern ( = aktiviert)

#### Rufnummernübermittlung für den nächsten Anruf ausschalten

- ▶  ... mit   Netzdienste auswählen ▶ OK ▶  Nächst. Anruf anon. ▶ OK ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ Wählen ... die Verbindung wird ohne Rufnummernübermittlung hergestellt

### Anklopfen bei einem externen Gespräch

Während eines **externen** Gesprächs signalisiert ein Ankloptonton einen weiteren externen Anrufer. Wenn die Rufnummer übertragen wird, wird die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anklopfen abweisen:

- ▶ Optionen ▶  Anklopfen abweisen ▶ OK ... der Anklopfende hört den Besetztton

Anklopfendes Gespräch annehmen:

- ▶ Abheben

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln („Makeln“ → S. 24) oder mit beiden gleichzeitig sprechen („Konferenz“ → S. 25).



#### Anklopfen ein-/ausschalten

- ▶  ... mit   Netzdienste auswählen ▶ OK ▶  Anklopfen ▶ OK ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ Status: ... mit  Ein oder Aus auswählen
- Aktivieren: ▶ Senden

Das Anklopfen wird für alle angemeldeten Mobilteile ein- bzw. ausgeschaltet.

## Rückruf

### Bei Besetzt/Nichtmelden

Ist ein Gesprächspartner nicht erreichbar, können Sie einen Rückruf einleiten.

- **Bei Besetzt:** Rückruf, sobald der angerufene Teilnehmer die Verbindung beendet hat.
- **Bei Nichtmelden:** Rückruf, sobald der angerufene Teilnehmer wieder telefoniert hat.

### Rückruf einleiten

- ▶ Optionen ▶  Rückruf ▶ OK ▶ Auflegen-Taste  drücken

### Rückruf vorzeitig löschen

- ▶  ... mit  Netzdienste auswählen ▶ OK ▶  Rückruf aus ▶ OK ... Sie erhalten eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ▶ Auflegen-Taste  drücken

 Es kann nur ein Rückruf aktiv sein. Das Aktivieren eines Rückrufs löscht einen eventuell aktiven Rückruf automatisch.

Der Rückruf kann nur an dem Mobilteil entgegengenommen werden, das den Rückruf aktiviert hat.

Wird der Rückruf signalisiert bevor Sie ihn löschen konnten: ▶ Auflegen-Taste  drücken

## Anrufweiterschaltung

Bei der Anrufweiterschaltung werden Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.

- ▶  ... mit  Netzdienste auswählen ▶ OK ▶  Anrufweiterschalt. ▶ OK ▶ ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ **Status:** ... mit  Ein oder Aus auswählen

Nummer für Weiterschaltung eingeben:

▶  An Telefon-Nr. ▶ ... mit  Nummer eingeben

Zeitpunkt für Weiterleitung festlegen:

▶  Wann ▶ ... mit  Zeitpunkt für Weiterschaltung auswählen

**Sofort:** Anrufe werden sofort weitergeschaltet

**Bei Nichtmelden:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.

**Bei Besetzt:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn der Anschluss besetzt ist.

Aktivieren: ▶ **Senden**

Es wird eine Verbindung ins Telefon-Netz aufgebaut ... es erfolgt eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ▶ Auflegen-Taste  drücken



Bei der Anrufweiterschaltung können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

## Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)

## Gespräche mit drei Teilnehmern

### Rückfragen

Während eines externen Gesprächs einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.

- ▶ **Rückfr.** ► ... mit  Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das bisherige Gespräch wird gehalten, der zweite Teilnehmer wird angewählt

Der angewählte Teilnehmer meldet sich nicht: ▶ **Beenden**

### Rückfrage beenden


- ▶ **Optionen** ►  **Gespräch trennen** ► **OK** ... die Verbindung zum ersten Gesprächspartner wird wieder aktiviert
- oder
- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... ein Wiederanruf vom ersten Gesprächspartner wird eingeleitet



### Makeln

Zwischen zwei Gesprächen hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... das Display zeigt Nummern bzw. Namen der beiden Gesprächsteilnehmer, der aktuelle Gesprächspartner ist mit  markiert.
- ▶ Mit der Steuer-Taste  zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten

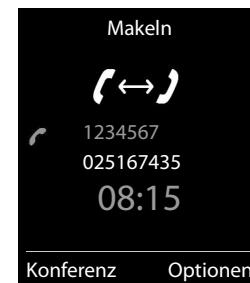

### Momentan aktives Gespräch beenden

- ▶ **Optionen** ►  **Gespräch trennen** ► **OK** ... die Verbindung zum anderen Gesprächspartner wird wieder aktiviert
- oder
- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... ein Wiederanruf vom anderen Gesprächspartner wird eingeleitet

## Konferenz

Mit zwei Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... dann Konferenz einleiten:
    - ▶ **Konfer.** ... alle Gesprächspartner können sich hören und miteinander unterhalten
  - Zum Makeln zurückkehren:
    - ▶ **Einzeln** ... Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem die Konferenz eingeleitet wurde
  - Gespräch mit beiden Teilnehmern beenden:
    - ▶ Auflegen-Taste  drücken
- Jeder Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste  drückt bzw. den Hörer auflegt.

## Anrufschutz

Eingehende Anrufe werden nicht signalisiert. Der Anrufer erhält einen Hinweis, dass der Angekommene nicht gestört werden will.

- ▶  ... mit   Netzdienste auswählen ▶ OK ▶  Anrufschutz ▶ OK ▶ Status:  
... mit  Ein oder Aus auswählen ▶ Senden

## Telefonbuch

# Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden (→ S. 28).

## Telefonbuch öffnen

- Im Ruhezustand kurz drücken

## Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge:	bis zu 200
Informationen:	Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol
Länge der Einträge:	Nummern: max. 32 Ziffern Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen

## Eintrag erstellen

- ► <Neuer Eintrag> ► OK

Namen:

- ... mit zwischen den Eingabefeldern **Vorname**/ **Nachname** wechseln ► mit Vornamen und/oder Nachnamen eingeben

Nummern:

- Tel.1 - Typ ► ... mit Nummertyp wählen (Privat, Büro oder Mobil) ► ► ... mit Nummer eingeben

Weitere Nummern eingeben: ► mit zwischen den Eingabefeldern Tel.1 - Typ/Tel.2 - Typ/Tel.3 - Typ wechseln

Jahrestag:


- ... mit **Jahrestag** ein-/ausschalten ► ... mit Datum und Zeit eingeben ► ... mit Art der Signalisierung auswählen (Nur optisch oder einen Klingelton)

CLIP-Melodie (VIP) :

- ... mit Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol ergänzt.

Eintrag speichern: ► **Sichern**

Beispiel

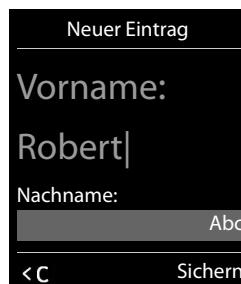

Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.

## Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

- ▶  ... mit  zum gesuchten Namen blättern
  - oder
  - ▶  ... mit  Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ ... mit  ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern
- Telefonbuch schnell durchblättern: ▶  ▶  lang drücken

## Eintrag anzeigen/ändern

- ▶  ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... mit  Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**
- oder
- ▶  ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**

## Einträge löschen

Einen Eintrag löschen: ▶  ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Einträge löschen: ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

## Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Nachname zuerst / Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

## Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Speicherplatz** ▶ **OK**

## Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z.B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste beim Wählen einer Nummer

Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

- ▶ Display-Taste  drücken oder **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

- ▶ <Neuer Eintrag> ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummertyp auswählen ▶ **OK** ▶ **Eintrag vervollständigen** ▶ **Sichern**

## Telefonbuch

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

- ... mit  Eintrag auswählen ► OK ► ... mit  Nummertyp auswählen ► OK ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ► ... ggf. Abfrage mit Ja/Nein beantworten ► Sichern

## Eintrag/Telefonbuch übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.  
Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.



Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

Beide Mobilteile unterstützen vCards:

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.

Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

## Einzelne Einträge übertragen

-  ► ... mit  gewünschten Eintrag auswählen ► Optionen ►  Eintrag senden ► OK ►  an Intern ► OK ► ... mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ► OK ... der Eintrag wird übertragen

Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ► Ja oder Nein drücken

## Gesamtes Telefonbuch übertragen

-  ► Optionen ►  Liste senden ► OK ►  an Intern ► OK ► ... mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ► OK ... die Einträge werden nacheinander übertragen

## Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert.


Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweiston.

Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste  (falls aktiviert  
→ S. 30).

Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

-  auf dem Netz-Anrufbeantworter
-  in der Liste der entgangenen Anrufe
-  in der Liste der entgangenen Termine

Beispiel

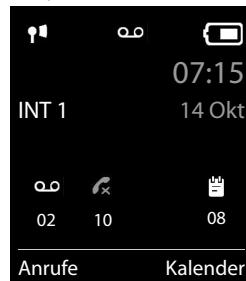


Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Nachrichten anzeigen:

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken. Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB:** wird immer angezeigt  
In Klammern steht die Anzahl der Nachrichten.  
Anzeige grün: neue Nachrichten.  
Anzeige weiß: alte Nachrichten.
- ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet  
Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt.

Beispiel

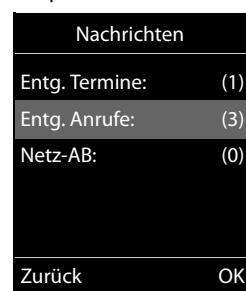

## Nachrichtenlisten

### Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden.

Im Ruhezustand:

- ▶  Tasten      drücken ... im Display erscheint die Ziffer 9 ▶ ... mit  die Nachrichtenart auswählen:

Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter ▶    
entgangene Anrufe ▶  

... die Ziffer 9 gefolgt von der Eingabe (z. B. 975) wird angezeigt, im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung für die gewählte Nachrichtenart (z. B. 0) ▶ ... mit  das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

Nachrichten-Taste blinkt

▶  

Nachrichten-Taste blinkt nicht

▶  

- ▶ ... gewählte Einstellung mit **OK** bestätigen  
oder  
▶ ohne Änderungen zum Ruhezustand zurückkehren: ▶ **Zurück**



## Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anruftypen (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

### Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt: Beispiel

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
  - Entgangene Anrufe**,
  - Angenomm. Anrufe**,
  - Abgehende Anrufe**
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummertyp ( Tel. (Privat), Tel. (Büro), Tel. (Mobil)) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Alle Anrufe		
	Frank	
	Heute, 15:40	[3]
	089563795	
	13.05.17, 18:32	
	Susan Black	
	12.05.17, 13:12	
	Ansehen	Optionen

### Anrufliste öffnen

Über Display-Taste: Anrufe ... mit Liste auswählen OK

Über Menü: ... mit Anruflisten auswählen OK ... mit Liste auswählen OK

Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

Nachrichten-Taste drücken Entg. Anrufe: OK

### Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

... mit Anruflisten auswählen OK ... mit Liste auswählen OK ... mit Eintrag auswählen drücken

### Weitere Optionen

... mit Anruflisten auswählen OK ... mit Liste auswählen OK  
... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ... mit Eintrag auswählen Ansehen

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

... mit Eintrag auswählen Optionen Nr. ins Telefonbuch

Eintrag löschen: ... mit Eintrag auswählen Optionen Eintrag löschen OK

Liste löschen: Optionen Liste löschen OK Ja

## SOS-Notruf

# Weitere Funktionen

## SOS-Notruf

Sie können bis zu vier Rufnummern als Notrufnummern einrichten. Ist die SOS-Funktion aktiviert, lösen Sie einen Notruf im Ruhezustand des Mobilteils über die rechte Display-Taste **SOS** aus.

**Notruf aktiviert:** Die Display-Taste **SOS** erscheint rot auf weißem Hintergrund.

**Notruf nicht aktiviert:** Ein Fragezeichen auf rotem Hintergrund erscheint neben der Display-Taste **SOS**.

### SOS aktiviert



### SOS nicht aktiviert



## Ablauf



Die SOS-Funktion ist eingerichtet (→ S. 33).

- ▶ Display-Taste **SOS** drücken

Sie hören über Lautsprecher die Ansage:

„*Notruf wird gesendet.*“ Der gerufene Teilnehmer wird im Display angezeigt.

Der Empfänger des Notrufes hört den Notruftext:

„*Dies ist ein Notruf. Zum Annehmen des Notrufs bitte Taste 5 drücken.*“

**Der Angerufene drückt die Taste 5:** Sie können miteinander sprechen.

**Der Angerufene nimmt den Anruf nicht an:**

Die SOS-Funktion wählt nach 60 Sekunden automatisch die nächste SOS-Nummer (falls mehrere Nummern gespeichert sind).

Die SOS-Funktion schaltet außerdem in folgenden Situationen nach 60 Sekunden automatisch zur nächsten SOS-Nummer:

- Der Anrufbeantworter der gewählten SOS-Nummer ist eingeschaltet,
- die SOS-Nummer ist besetzt,
- das Telefon des Notrufempfängers ist nicht auf „Tonwahl“ eingestellt.

**Diese Abfolge wird maximal 5 mal wiederholt.** Wird auch dann keiner der Anrufe angenommen, wird die SOS-Funktion mit einem Fehlerton beendet.



Bei den Notrufempfängern muss das Telefon auf Tonwahl eingestellt sein, sonst wird die Bestätigung des SOS-Rufs mit der Taste 5 nicht erkannt.

## SOS-Notruf abbrechen

Wenn Sie einen Notruf versehentlich ausgelöst haben, können Sie ihn abbrechen.

- ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken

## SOS-Notruf einrichten

Um die Funktion nutzen zu können, müssen Sie

- die SOS-Nummern speichern und
- die SOS-Funktion einschalten.



Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr dürfen nicht für den Notruf verwendet werden.

## SOS-Nummern speichern

- ▶ Display-Taste SOS drücken ... es wird die Meldung **Keine SOS-Nr. eingegeben** angezeigt. Nach kurzer Zeit wird das Display zur Eingabe der SOS-Nummer 1 geöffnet.
- oder
- ▶ ... mit SOS Notruf auswählen ▶ OK ▶ mit SOS-Nummer auswählen (SOS 1-SOS 4) ▶ Ändern
- ▶ ... mit Vornamen und/oder Nachnamen und die Rufnummer für den Notruf eingeben ▶ mit zwischen den Eingabefeldern wechseln ▶ Sichern ... der Notruf ist automatisch aktiviert ▶ ggf. weitere SOS-Nummern eingeben



Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie ggf. die Vorwahlziffer (Amtskennziffer AKZ) als erste Ziffer Ihres Eintrags eingeben (→ Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage).

Damit Sie sicher sind, dass die SOS-Funktion richtig eingerichtet ist, sollten Sie einen Testdurchlauf machen.

## SOS-Notruf aktivieren/deaktivieren

- ▶ ... mit SOS Notruf auswählen ▶ OK ▶ Aktivierung: Ändern ( = aktiviert)

### Aktivieren mit der Display-Taste SOS



Die Funktion ist deaktiviert. Es ist mindestens eine SOS-Nummer eingetragen.

- ▶ Display-Taste SOS drücken ▶ Aktivierung: Ändern ( = aktiviert)

## SOS-Nummer ändern/löschen

- ▶ ... mit SOS Notruf auswählen ▶ OK ▶ mit SOS-Nummer auswählen (SOS 1-SOS 4) ▶ Ändern
- ▶ ... mit Eintrag löschen ▶ ggf. neue Nummer eintragen ▶ Sichern



Gibt es keinen gültigen Nummerneintrag mehr, wird der SOS-Notruf automatisch deaktiviert.

## Kalender

### Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

September 2017						
Mo	Di	Do	Fr	Sa	Su	
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Zurück			OK			

### Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶ ... mit **Extras** auswählen ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... mit gewünschten Tag auswählen ▶ OK ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Datum eingeben: ▶ **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ ... mit neues Datum eingeben
- Zeit eingeben: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute des Termins eingeben
- Titel festlegen: ▶ **Text** ▶ ... mit eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
- Signalisierung festlegen:
  - ▶ **Signal** ▶ ... mit Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
- Termin speichern: ▶ **Sichern**



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

### Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

- Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken



Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

## Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

### Liste öffnen

- Nachrichten-Taste  drücken ►  Entg. Termine: ► OK ► ... mit  ggf. in der Liste blättern
- oder
-  ... mit  Extras auswählen ► OK ►  Entgangene Termine ► OK

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

- Termin/Jahrestag löschen: ► Löschen

## Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

-  ... mit  Extras auswählen ► OK ►  Kalender ► OK ► ... mit  Tag auswählen ► OK ... die Terminliste wird angezeigt ► ... mit  Termin auswählen ... mögliche Optionen:

Termindetails anzeigen:

- Ansehen ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ► Ansehen ► Ändern

- oder ► Optionen ►  Eintrag ändern ► OK

Termin aktivieren/deaktivieren:

- Optionen ►  Aktivieren/Deaktivieren ► OK

Termin löschen: ► Optionen ►  Eintrag löschen ► OK

Alle Termine des Tages löschen:

- Optionen ►  Alle Termine lösch. ► OK ► Ja

## Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ... mit Wecker auswählen ▶ OK ... dann
  - Ein-/ausschalten: ▶ Aktivierung: ... mit Ein oder Aus auswählen
  - Weckzeit einstellen: ▶ Zeit ▶ ... mit Stunde und Minute eingeben
  - Tag festlegen: ▶ Zeitraum ▶ ... mit zwischen Montag-Freitag und Täglich wählen
  - Lautstärke einstellen: ▶ Lautstärke ▶ ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
  - Weckruf einstellen: ▶ Melodie ▶ ... mit Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
  - Einstellung speichern: ▶ Sichern

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

### Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ Aus

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ Snooze oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

## BabypHONE

Bei eingeschaltetem BabypHONE wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich beim Baby befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im BabypHONE-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und mittig drücken der Steuer-Taste sind gesperrt.

**Babyphone**

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

**Babyphone aktivieren und einstellen**

▶ ... mit Extras auswählen ▶ OK ▶

Babyphone ▶ OK ... dann

Ein-/ausschalten:


▶ Aktivierung: ... mit Ein oder Aus auswählen

Ziel eingeben:

▶ Alarm an ▶ ... mit Extern oder Intern auswählen

Extern: ▶ Nummer ▶ ... mit Nummer eingeben oder Nummer aus dem Telefonbuch auswählen: ▶

Intern: ▶ Mobilteil ▶ Ändern ▶ ... mit Mobilteil auswählen ▶ OK

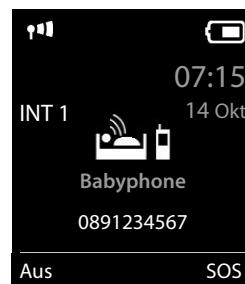**Babyphone aktiviert**

Gegensprech-Funktion aktivieren/deaktivieren:

▶ Gegensprechen ▶ ... mit Ein oder Aus auswählen

Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen:

▶ Empfindlichkeit ▶ ... mit Hoch oder Niedrig auswählen

Einstellung speichern: ▶ Speichern

Bei aktiviertem Babyphone wird im Ruhezustand die Zielrufnummer angezeigt.

## ECO DECT

### Babyphone deaktivieren / Alarm abbrechen

- Babyphone deaktivieren: ► Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken
- Alarm abbrechen: ► Während eines Alarms Auflegen-Taste  drücken

### Babyphone von extern deaktivieren



Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.

Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

- Alarm-Anruf annehmen ► Tasten   drücken

Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Babyphone-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.

Babyphone mit derselben Nummer erneut aktivieren: ► ... Aktivierung wieder einschalten  
(→ S. 37) ► **Sichern**

## ECO DECT

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Um die Strahlung weiter zu verringern:

### Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

-  ► ... mit   Einstellungen auswählen ► OK ►  ECO DECT ► OK ► Max.  
Reichweite ► Ändern ( = aus)



Mit dieser Einstellung wird auch die Reichweite reduziert.

Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

## Schutz vor unerwünschten Anrufen

### Strahlung im Ruhezustand ausschalten

- ▶  ... mit   Einstellungen auswählen ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶
-  Strahlungsfrei ▶ Ändern  = ein)



Um die Vorteile der Einstellung **Strahlungsfrei** nutzen zu können, müssen alle angemeldeten Mobilteile dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Wenn die Einstellung **Strahlungsfrei** aktiviert ist und an der Basis ein Mobilteil angemeldet wird, das dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, wird **Strahlungsfrei** automatisch deaktiviert. Sobald dieses Mobilteil wieder abgemeldet wird, wird **Strahlungsfrei** automatisch wieder aktiviert.

Die Funkverbindung wird nur bei eingehenden oder abgehenden Anrufen automatisch aufgebaut. Der Verbindungsaufbau verzögert sich dadurch um ca. 2 Sekunden.

Damit ein Mobilteil bei einem ankommenden Anruf die Funkverbindung zur Basis schnell aufbauen kann, muss es häufiger auf die Basis „horchen“, d.h. die Umgebung scannen. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit des Mobilteils.

Wenn **Strahlungsfrei** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

▶ Abheben-Taste  lang drücken ... das Freizeichen ertönt.

Weitere Informationen im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Schutz vor unerwünschten Anrufen

### Zeitsteuerung für externe Anrufe



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶  ... mit   Töne und Signale auswählen ▶ OK ▶
-  Klingeltöne (Mobilt.) ▶ OK ▶  Zeitsteuerung ▶
- OK ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ mit  Ein oder Aus auswählen
- Zeit eingeben: ▶ mit  zwischen Nicht klingeln von und Nicht klingeln bis wechseln ▶ ... mit  Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben
- Speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

Zeitsteuerung	
<b>Für externe Anrufe:</b>	
Ein	
Nicht klingeln von:	22:00
Nicht klingeln bis:	07:00
Zurück	Sichern

## Schutz vor unerwünschten Anrufern



Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

## Ruhe vor anonymen Anrufern

Das Mobilteil klingelt bei Anrufern ohne Rufnummernübermittlung nicht. Diese Einstellung kann nur für ein oder für alle angemeldeten Mobilteile vorgenommen werden.

### Bei einem Mobilteil

- ▶ ... mit Töne und Signale auswählen ▶ OK ▶ Klingeltöne (Mobil) ▶ OK ▶ Anonym.Rufe aus ▶ Ändern  = ein) ... der Anruf wird nur im Display signalisiert

### Bei allen Mobilteilen

Einstellungen speichern: ▶ Sichern

- ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Anonyme Anrufe ▶ Ändern  = ein) ▶ ... mit Schutzmodus auswählen:

**Kein Schutz** Anonyme Anrufe werden wie Anrufe mit übermittelter Rufnummer signalisiert

**Nicht klingeln** Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.

**Anruflsperrre** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.

## Sperrliste

Bei aktiverter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

### Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Sperrliste ▶ Ändern ▶ Gesperrte Nummern ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ... mögliche Optionen:
  - Eintrag erstellen: ▶ Neu ▶ ... mit Nummer eingeben ▶ Sichern
  - Eintrag löschen: ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Löschen ... der Eintrag wird gelöscht

### Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

- ▶ ... mit Anruflisten auswählen ▶ OK ▶ ... mit Angenomm. Anrufe/Entgangene Anrufe auswählen ▶ OK ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Optionen ▶ Nr. in Sperrliste ▶ OK

## Schutz vor unerwünschten Anrufen

### Schutzmodus einstellen

►  ► ... mit   Einstellungen auswählen ► OK ►  Telefonie ► OK ►  Sperrliste ► Ändern ►  Schutzmodus ► OK ► ... mit  gewünschten Schutz auswählen:

**Kein Schutz** Alle Anrufe werden signalisiert, auch von Anrufern, deren Nummern in der Sperrliste stehen.

**Nicht klingeln** Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.

**Anrufsperrre** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.

Einstellungen speichern: ► **Sichern**

## Netz-Anrufbeantworter



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt**.

### Nummer eintragen

- ▶ ... mit Anrufbeantw. auswählen ▶ OK ▶ Netz-AB ▶ OK ... mit Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern ▶ Sichern



Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

### Nachrichten anhören

- ▶ Taste 1 lang drücken
- oder
- ▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ Netz-AB ▶ OK
- oder
- ▶ ... mit Anrufbeantw. auswählen ▶ OK ▶ Nachricht. anhören ▶ OK

Ansage laut hören: ▶ Freisprech-Taste drücken

## Telefon erweitern

### Mehrere Mobilteile

An der Basis können bis zu sechs Mobilteile angemeldet werden.

Jedem angemeldeten Gerät wird eine interne Nummer (1– 6) und ein interner Name (**INT 1 – INT 6**) zugeordnet. Die Zuordnung ist änderbar.

Wenn an der Basis alle Intern-Nummern bereits vergeben sind: ► nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden

### Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden.  
Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

#### An der Basis

- Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.)

#### Am Mobilteil

- ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► **OK** ► **Anmeldung** ► **OK** ► **Mobilteil anmelden** ► **OK** ► ... mit Basis auswählen (falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist) ► **OK** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ► ... System-PIN eingeben (Lieferzustand: **0000**) ► **OK**

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. **INT 1**. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.



Maximal mögliche Anzahl von Mobilteilen an der Basis angemeldet (alle internen Nummern belegt): Das Mobilteil mit der höchsten internen Nummer wird durch das neue ersetzt. Gelingt das nicht, weil z. B. mit diesem Mobilteil ein Gespräch geführt wird, wird die Meldung **Keine Internnummer frei** ausgegeben. ► Ein nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden und Anmeldevorgang wiederholen

## Mehrere Mobilteile

### Mobilteil an mehreren Basen anmelden

Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die aktive Basis ist die Basis, an der das Mobilteil zuletzt angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.

►  ... mit   **Einstellungen** auswählen ► **OK** ►  **Anmeldung** ► **OK** ►

**Basisauswahl** ► **OK** ... mögliche Optionen:

Aktive Basis ändern: ► ... mit  Basis oder **Beste Basis** auswählen ► **Auswahl**

( = ausgewählt)

**Beste Basis:** Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Name einer Basis ändern:

► ... mit  Basis auswählen ► **Auswahl** ( = ausgewählt) ►

**Name** ► Namen ändern ► **Sichern**

### Mobilteil abmelden

►  ... mit   **Einstellungen** auswählen ► **OK** ►  **Anmeldung** ► **OK** ► 

**Mobilteil abmelden** ► **OK** ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ► ... mit  ggf.

anderes Mobilteil auswählen ► **OK** ... ggf. System-PIN eingeben ► **OK** ► ... Abmeldung mit **Ja** bestätigen

Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).

### Mobilteil suchen („Paging“)

► Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken.

Alle Mobilteile klingen gleichzeitig („Paging“), auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind. **Ausnahme:** Mobilteile, an denen das Babyphone aktiviert ist. **Ausnahme:** Mobilteile, an denen die Raumüberwachung aktiviert ist.


#### Suche beenden

► Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken

oder ► Abheben-Taste  am Mobilteil drücken

oder ► Display-Taste **Ruf aus** am Mobilteil drücken

oder ► Keine Aktion. Nach ca. 30 Sek. wird der Paging-Ruf automatisch beendet.

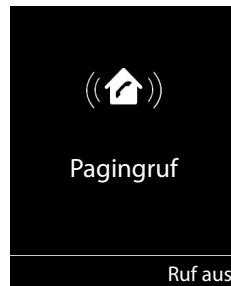

## Mobilteil-Name und interne Nummer ändern

Beim Anmelden von mehreren Mobilteilen werden diesen automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ usw. zugeordnet. Jedes Mobilteil erhält automatisch die niedrigste freie interne Nummer. Die interne Nummer wird im Display als Name des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 2. Sie können den Namen und die Nummer der Mobilteile ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein.

- ▶  ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶ ... mit  Mobilteil auswählen ... mögliche Optionen:

Name ändern: ▶ **Optionen** ▶  **Name ändern** ▶  ... mit  aktuellen Namen löschen ▶ ... mit  neuen Namen eingeben ▶ 

Nummer ändern: ▶ **Optionen** ▶  **Nummer vergeben** ▶  ... mit  Nummer auswählen ▶ **Sichern**

## Repeater

Ein Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset Mobilteils zur Basis.

Der Anmeldevorgang eines Repeaters ist von der verwendeten Repeater-Version abhängig.

- Repeater ohne Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater vor Version 2.0
- Repeater mit Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater ab Version 2.0

Weitere Informationen zu Gigaset Repeater in der Bedienungsanleitung des Repeaters und im Internet unter → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Repeater ohne Verschlüsselung

### Maximale Reichweite einschalten / Strahlungsfrei ausschalten

- ▶  ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶    **Max. Reichweite** ▶ **Ändern** ( = ein) ▶  **Strahlungsfrei** ▶ **Ändern** ( = aus)

### Verschlüsselung ausschalten

- ▶  mit  **Einstellungen** auswählen ▶     **Verschlüsselung** ▶ **Ändern** ( = deaktiviert)

### Repeater anmelden

- ▶ Repeater mit Stromnetz verbinden ▶ Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken ... der Repeater wird automatisch angemeldet

Es können mehrere Gigaset Repeater angemeldet werden.

## Betrieb an einem Router

### Repeater mit Verschlüsselung



Die Verschlüsselung ist eingeschaltet (Lieferzustand).

#### Repeater anmelden

- Repeater mit Stromnetz verbinden ► Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken ... der Repeater wird automatisch angemeldet

Es können maximal 2 Repeater angemeldet werden.

Die ECO DECT-Funktion **Max. Reichweite** wird ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet. Die Einstellungen können nicht geändert werden, solange der Repeater angemeldet ist.

Sobald ein Repeater angemeldet ist, wird er in der Repeaterliste angezeigt unter

**Einstellungen** ► **System** ► **Repeater**

#### Repeater abmelden

- ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► **OK** ► **System** ► **OK** ► **Repeater** ► **OK** ► ... mit Repeater auswählen ► **Abmelden** ► **Ja**

## Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus 1** reduziert werden (XES = eXtended Echo Suppression).

Wenn der **XES-Modus 1** die auftretenden Echos nicht hinreichend unterdrückt: **XES-Modus 2** aktivieren.

- ► ► ... eine der folgenden Tasten drücken
- **OK** Normal-Modus
- **OK** XES-Modus 1
- **OK** XES-Modus 2



Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte der Normal-Modus (Lieferzustand) aktiviert sein.

## Betrieb an einer Telefonanlage

Welche Einstellungen an einer Telefonanlage notwendig sind, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

### Wahlverfahren Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (IWF) einstellen

- ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Wahlverfahren ▶ OK ▶ ... mit Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (IWF) auswählen ▶ Auswahl ( = ausgewählt)

### Flash-Zeit einstellen

- ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Flash-Zeiten ▶ OK ... mögliche Flash-Zeiten werden aufgelistet ▶ ... mit Flash-Zeit auswählen ▶ Auswahl ( = ausgewählt)

### Vorwahlziffer (Amtskennziffer) speichern

Vorwahlziffer (z.B. „0“) für die Wahl über das Festnetz festlegen.

- ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Vorwahlziffer ▶ OK ▶ ... dann

Festnetz: ▶ **Belegen der extern. Leitung mit:** ... mit Vorwahlziffer max. 3-stellig eingeben bzw. ändern

Regel: ▶ Für ▶ ... mit auswählen, wann die Vorwahlziffer gewählt werden soll

**Anruflisten:** Die Vorwahlziffer wird nur Nummern aus einer Liste vorangestellt (Liste der angenommenen Anrufe, Liste der entgangenen Anrufe).

**Alle Anrufe:** Die Vorwahlziffer wird allen Nummern vorangestellt, die gewählt werden.

**Aus:** Die Vorwahlziffer wird deaktiviert und keiner Rufnummer vorangestellt.

Speichern: ▶ **Sichern**

## Betrieb an einer Telefonanlage

### Pausenzeiten einstellen

►  ►   0   ► ... dann

Pause nach Leitungsbelegung:	1 Sek	►   ►  ► OK
	3 Sek	►   ►  ► OK
	7 Sek	►   ►  ► OK
Pause nach R-Taste:	800 ms	►   ►  ► OK
	1600 ms	►   ►  ► OK
	3200 ms	►   ►  ► OK
Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer):	1 Sek	►   ►  ► OK
	2 Sek	►   ►  ► OK
	3 Sek	►   ►  ► OK
	6 Sek	►   ►  ► OK

### Beim Wählen Wahlpause einfügen:

► Raute-Taste  lang drücken ... im Display erscheint ein P.

### Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

Nach der Wahl der externen Nummer bzw. nach Aufbau der Verbindung:

► Stern-Taste  kurz drücken.

Nach dem Auflegen ist automatisch wieder Impulswahl eingeschaltet.

# Telefon einstellen

## Mobilteil

### Sprache ändern

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Sprache ► OK ► ... mit Sprache auswählen ► Auswahl ( = ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- ▶ ► Tasten langsam nacheinander drücken ► ... mit richtige Sprache auswählen ► rechte Display-Taste drücken

## Display

### Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr zur Auswahl.

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Display ► OK ► Screensaver ► Ändern ( = ein) ... dann

Ein-/ausschalten:      Aktivierung: ... mit Ein oder Aus auswählen

Screensaver auswählen:

- ▶ Auswahl ► ... mit Screensaver auswählen (Digitaluhr / Analoguhr)

Screensaver ansehen: ► Ansehen

Auswahl speichern: ► Sichern

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.

### Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste kurz drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

## Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt. Beim Wahlvorgang wird die Rufnummer mit großen Ziffern angezeigt.

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Display ► OK ► Großschrift ► Ändern ( = ein)

## Mobilteil

### Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶  ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Display** ▶ **OK** ▶  **Farbschema** ▶ **OK** ▶ ... mit  gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

### Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶  ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Display** ▶ **OK** ▶  **Beleuchtung** ▶ **OK** ... dann

Beleuchtung in Ladeschale:

- ▶  **In Ladeschale:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Beleuchtung außerhalb der Ladeschale:

- ▶  **Außerh. Ladeschale** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Beleuchtung während eines Gesprächs:

- ▶  **Im Gespräch** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

### Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

- ▶  ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** ( = ein)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen.

### Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.

#### Während eines Gesprächs

- ▶  **Gesprächslautst.** ▶ ... mit  **Lautstärke** auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert



Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

## Im Ruhezustand

- ▶ ► ... mit Töne und Signale auswählen ► OK ► Gesprächslautst. ► OK ...  
dann

Für den Hörer: ► Hörer: ... mit Lautstärke einstellen

Für den Lautsprecher: ► Freisprechen ► ... mit Lautstärke einstellen

Einstellung speichern: ► Sichern

---

## Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

- ▶ ► ... mit Töne und Signale auswählen ► OK ► Akustikprofile ► OK ► Hörerprofile / Freisprechprofile ► OK ► ... mit Profil auswählen ► **Auswahl** ( = ausgewählt)

**Hörerprofile:** Hoch oder Tief (Lieferzustand)

**Freisprechprofile:** Profil 1 (Lieferzustand) oder Profil 2

---

## Klingeltöne

### Klingelton-Lautstärke

Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.

- ▶ ► ... mit Töne und Signale auswählen ► OK ► Beispiel
- Klingeltöne (Mobilt.) ► OK ► Lautstärke ► OK ► ... mit Für interne Anrufe und Termine oder Für externe Anrufe auswählen ► ... mit Lautstärke einstellen ► Sichern



### Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe.

- ▶ ► ... mit Töne und Signale auswählen ► OK ► Klingeltöne (Mobilt.) ► OK ► Melodien ► OK ► ... mit Verbindung auswählen ► ... mit jeweils Klingelton/Melodie auswählen ► Sichern

## Mobilteil

### Klingelton ein-/ausschalten

#### Klingelton auf Dauer ausschalten

- Taste  lang drücken ... in der Statuszeile erscheint 

#### Klingelton auf Dauer einschalten

- Taste  lang drücken

#### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- Ruf aus oder Auflegen-Taste  drücken

### Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- Stern-Taste  lang drücken ► Beep innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint 

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ► Stern-Taste  lang drücken

### Hinweistöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

-  ► ... mit   Töne und Signale auswählen ► OK ►  Hinweistöne ► OK ... dann

Ton bei Tastendruck: ► Tastenklick: ... mit  Ein oder Aus auswählen

Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht:

►  Bestätigungen ► ... mit  Ein oder Aus auswählen

Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):

►  Akkuton ► ... mit  Ein oder Aus auswählen

Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:

►  Außer Reichweite: ... mit  Ein oder Aus auswählen

Einstellung speichern: ► Sichern



Bei eingeschaltetem Babyphone erfolgt keine Akkuwarnung.

### Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

**Ziffern-Tasten:** Die Tasten  bis  können mit je einer Nummer aus dem Telefonbuch belegt werden.

**Display-Tasten:** Die linke Display-Taste ist mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt jeweils mit einem Tastendruck.

## Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)



Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken
- oder
- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken
- Das Telefonbuch wird geöffnet.
- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Nummer auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

### Nummer wählen

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt
- oder
- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

### Belegung einer Ziffern-Taste ändern

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:
  - Belegung ändern: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**
  - Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

## Display-Taste belegen, Belegung ändern

- ▶ Im Ruhezustand linke Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ ... mit  Funktion auswählen ▶ **OK** ... mögliche Optionen:
 

<b>INT</b>	Liste der an der selben Basis angemeldeten Mobilteile öffnen
<b>Kurzwahl</b>	Nummer aus Telefonbuch auf die Display-Taste legen
<b>Babyphone</b>	Babyphone einstellen und ein-/ ausschalten
<b>Wecker</b>	Wecker einstellen und ein-/ ausschalten
<b>Kalender</b>	Kalender aufrufen
<b>Direktruf</b>	Direktruf einstellen
<b>Wahlwiederholung</b>	Wahlwiederholungsliste anzeigen
<b>Mobilteiltelefonbuch</b>	Lokales Telefonbuch des Mobilteils öffnen
<b>Mehr Funktionen...</b>	▶ <b>OK</b> ▶ ... mit <input checked="" type="checkbox"/> weitere Funktion auswählen
<b>Anruflisten</b>	Anrufliste anzeigen
<b>Nr. unterdrücken</b>	Übermittlung der Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken
<b>Anrufweiterschalt.</b>	Anrufweiterschaltung aktivieren/deaktivieren

## Mobilteil

### Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ► Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

## Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

►  ... mit  **Einstellungen** auswählen ► **OK** ►  **System** ► **OK** ►  **Mobilteil-Reset** ► **OK** ► **Ja** ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt



Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten

## System

### Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z.B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, wird die Display-Taste **Zeit** angezeigt.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK**  
... dann

Datum einstellen: ▶ **Datum:** ... mit  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

Zeit einstellen: ▶  **Zeit** ▶ ... mit  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

### Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Vorwahlnummern** ▶ **OK** ▶  
(Vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen
- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Vorwahlnummern** ▶ **OK** ▶  
(Vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen

Nummer ändern:

- ▶ ... mit  Eingabefeld auswählen/wechseln ▶ ... mit  Eingabeposition ändern ▶  ... ggf. Ziffer löschen ▶ ... mit  Ziffer eingeben ▶ **Sichern**

#### Beispiel

Vorwahlnummern	
Landesvorwahl:	
00 - 49	
Ortsvorwahl:	
0 - [81]	]
	<b>Sichern</b>

## System

### Wartemelodie ein-/ausschalten

-  ► ... mit   Töne und Signale auswählen ► OK ►  Wartemelodie ► Ändern ( = ein)

### System-PIN ändern

Systemeinstellungen des Telefons mit einer System-PIN sichern. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils, beim Ändern der Einstellungen für das lokale Netzwerk, für ein Firmware-Update oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand.

4-stellige System-PIN des Telefons ändern (Lieferzustand: 0000):

-  ► ... mit   Einstellungen auswählen ► OK ►  System ► OK ►  System-PIN ► OK ► ... ggf. mit  die aktuelle System-PIN eingeben (wenn nicht 0000) ► OK ► ... mit  neue System-PIN eingeben ► Sichern

### System-PIN zurücksetzen

Basis auf den ursprünglichen PIN-Code **0000** zurücksetzen:

- Netzkabel von der Basis abziehen ► Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten ► gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen ► Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten ... die Basis wird zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt



Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

### Telefon in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen

- bleiben Datum und Uhrzeit erhalten,
- bleiben Mobilteile angemeldet,
- bleibt die System-PIN erhalten,
- wird **Max. Reichweite** ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet.

-  ► ... mit   Einstellungen auswählen ► OK ►  System ► OK ►  Basis-Reset ► OK ► ... mit  System-PIN eingeben ► OK ► Ja ... die Basis wird neu gestartet.

Der Neustart dauert etwa 10 Sekunden.

# Anhang

## Fragen und Antworten

Lösungsvorschläge im Internet unter → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Schritte zur Fehlerbehebung

#### Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet. ►  lang drücken
- Der Akku ist leer. ► Akku laden bzw. austauschen.

#### Im Display blinkt „Keine Basis“.

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. ► Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- Basis ist nicht eingeschaltet. ► Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.
- Reichweite der Basis hat sich verringert, weil **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist.
  - **Max. Reichweite** einschalten oder Abstand Mobilteil - Basis verringern.

#### Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“.

- Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 6 DECT-Anmeldungen) abgemeldet. ► Mobilteil erneut anmelden.

#### Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet. ► Klingelton einschalten.
- Anrufweiterschaltung eingestellt. ► Anrufweiterschaltung ausschalten
- Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt.
  - Klingelton für anonyme Anrufe einschalten.
- Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht.
  - Zeitsteuerung für externe Anrufe überprüfen.

#### Kein Klingel-/Wähltón vom Festnetz.

- Falsches Telefonkabel. ► Mitgeliefertes Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.

#### Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.

- Ein Repeater (vor Version 2.0) wurde aktiviert oder deaktiviert. ► Mobilteil aus- und wieder einschalten.

#### Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

- System-PIN ist falsch. ► Vorgang wiederholen, ggf. System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

#### System-PIN vergessen.

- System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

#### Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

- Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“. ► Mikrofon wieder einschalten.

#### Einige der Netzdienste funktionieren nicht wie angegeben.

- Leistungsmerkmale sind nicht freigeschaltet. ► Beim Netzanbieter informieren.

## Fragen und Antworten

### Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

- **Rufnummernübermittlung (CLI)** ist beim Anrufer nicht freigegeben. ► **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
- **Rufnummernanzeige (CLIP)** wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist nicht freigeschaltet. ► **Rufnummernanzeige (CLIP)** vom Netzanbieter freischalten lassen.
- Das Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway)angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
  - Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
  - Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie **CLIP**, **Rufnummernübermittlung**, **Rufnummernübertragung**, **Anrufanzeige**, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

### Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft. ► Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

### Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.

- Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt. ► Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

### In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ► Datum/Uhrzeit einstellen.

## Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



### Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?  
 Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

#### ... Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

#### ... per Telefon:

##### Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonschachtel) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg vorzuweisen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

## Garantiekunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben

## Herstellerhinweise

obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen auszuführen zu lassen. Anschrift siehe [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

## Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist.

Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

## Herstellerhinweise

### Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im Schweizer Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset E370 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

## Umwelt

### Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

### Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.

#### Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie eine wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.

## Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

## Kontakt mit Flüssigkeit



Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Technische Daten

# Technische Daten

### Akkus

Technologie: 2 x AAA NiMH  
 Spannung: 1,2 V  
 Kapazität: 750 mAh

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	320 / 190 *
Gesprächszeit (Stunden)	17
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	120 / 95*
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	8

\* Strahlungsfrei aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand  
 (Display-Beleuchtung einstellen → S. 50)

### Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen: ca. 1,5 W  
 Zum Erhalten des Ladezustands: ca. 0,5 W

### Leistungsaufnahme der Basis


Im Bereitschaftszustand: ca. 0,5 W  
 Während des Gesprächs: ca. 0,6 W

### Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung

## Technische Daten

Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWV (Impulswahl)

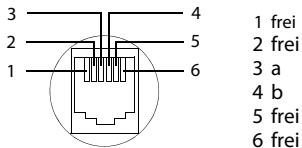**Steckerbelegung des Telefonsteckers****Zeichensatztabellen****Standardschrift**

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
<b>[1 abc]</b>	1									
<b>[2 abc]</b>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
<b>[3 def]</b>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
<b>[4 ghi]</b>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
<b>[5 jkl]</b>	j	k	l	5						
<b>[6 mno]</b>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	ô
<b>[7 pqrs]</b>	p	q	r	s	7	ß				
<b>[8 tuv]</b>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
<b>[9 wxyz]</b>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	ã
<b>[0 §]</b>	„	.	,	?	!	◀ <sup>2)</sup>	0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

## Display-Symbole

# Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.

## Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke ( <b>Strahlungsfrei</b> aus) 1 % - 100 %
	weiß, wenn <b>Max. Reichweite</b> ein; grün, wenn <b>Max. Reichweite</b> aus
	rot: keine Verbindung zur Basis
	<b>Strahlungsfrei</b> eingeschaltet: weiß, wenn <b>Max. Reichweite</b> ein; grün, wenn <b>Max. Reichweite</b> aus
	Klingelton ausgeschaltet
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre eingeschaltet

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %

## Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen

Symbol	Bedeutung
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen

## Display-Symbole

## Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf

## Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

## Menü-Übersicht

## Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils drücken



## Mobilteil Telefonbuch

→ S. 26



## Anruflisten

→ S. 31

Alle Anrufe
Abgehende Anrufe
Angenomm. Anrufe
Entgangene Anrufe



## Anrufbeantw.

→ S. 42

Nachricht. anhören
Netz-AB

→ S. 42



## SOS Notruf

→ S. 32

Aktivierung
SOS 1 – SOS 4



## Wecker

→ S. 36



## Töne und Signale

Gesprächslautst.
Akustikprofile
Hinweistöne
Klingeltöne (Mobilt.)
Wartemelodie

Hörerprofile
Freisprechprofile
Lautstärke
Melodien
Zeitsteuerung
Anonym.Rufe aus

→ S. 51

→ S. 51

→ S. 52

→ S. 51

→ S. 51

→ S. 39

→ S. 40

→ S. 56

 Einstellungen

 Extras

Kalender	→ S. 34
Babyphone	→ S. 37
Direktruf	→ S. 16
Entgangene Termine	→ S. 35

Netzdienste

Nächst. Anruf anon.	→ S. 22
Anrufweiterschalt.	→ S. 23
Anklopfen	→ S. 22
Alle Anrufe anon.	→ S. 22
Anrufschutz	→ S. 25
Rückruf aus	→ S. 23

**Index**

# Index

<b>A</b>	Automatische Rufannahme .....	50
Abheben-Taste .....	4	
Abmelden (Mobilteil) .....	44	
Akku		
einlegen .....	9	
laden .....	9	
Ladezustand .....	64	
Alarm abbrechen .....	38	
Amtskennziffer, AKZ (Telefonanlage) .....	47	
Ändern		
Display-Sprache .....	49	
Freisprechlautstärke .....	50	
Hörerlautstärke .....	50	
System-PIN .....	56	
Anklopfen, extern .....	22	
annehmen/abweisen. ....	17, 18	
Anklopfen, intern		
annehmen .....	19	
Anmelde-/Paging-Taste .....	4	
Anmelden (Mobilteil) .....	43	
Anonym anrufen .....	21	
Anruf		
annehmen .....	16	
anonym .....	22	
intern weitergeben (verbinden) .....	18	
Anruf, anonym .....	21, 22	
Ruhe vor. ....	40	
Anrufbeantworter		
Nachrichten anhören. ....	42	
Anrufen		
extern .....	15	
intern .....	17	
Anrufer zurückrufen. ....	23	
Anrufliste		
Anrufer zurückrufen .....	31	
Eintrag .....	31	
Eintrag löschen .....	31	
löschen .....	31	
Nummer in Telefonbuch übernehmen .....	31	
öffnen .....	31	
wählen aus der .....	16	
Anruflisten .....	31	
Anrufschutz .....	25, 40	
Anrufsperrre. ....	41	
Anrufweiterschaltung .....	23	
Anzeige		
Anonym .....	21	
entgangener Termin/Jahrestag. ....	35	
Extern .....	21	
Meldung des Netz-Anrufbeantworters .....	29	
neuer Nachrichten ein-/ausschalten .....	30	
Speicherplatz im Telefonbuch .....	27	
Unbekannt .....	21	
Auflegen-Taste .....	4, 15	
Aufmerksamkeitston (Beep) .....	52	
<b>B</b>		
Babyphone .....	36	
aktivieren. ....	37	
Babyphone deaktivieren .....	38	
Basis		
an Router anschließen .....	46	
an Telefonanlage anschließen .....	47	
einstellen .....	55	
in Lieferzustand zurücksetzen .....	56	
mit Strom-/Telefonnetz verbinden .....	8	
Name ändern .....	44	
System-PIN .....	56	
wechseln .....	44	
Beep (Aufmerksamkeitston) .....	52	
Beleuchtung, Tastatur .....	50	
Beste Basis .....	44	
Betriebszeit des Mobilteils .....	62	
Boost siehe Verstärker-Funktion .....		
<b>C</b>		
CLI, Calling Line Identification .....	21	
CLIP, CLI Presentation .....	21	
CLIR, CLI Restriction .....	21	
Customer Care .....	59	
<b>D</b>		
Datum einstellen .....	10, 55	
Direktruf .....	16	
Display		
Beleuchtung .....	49, 50	
Display-Sprache ändern .....	49	
einstellen .....	49	
Farbschema .....	50	
Screensaver .....	49	
Display-Symbole .....	64	
Display-Tasten .....	4, 12	
belegen .....	52	
Symbole .....	64	
Dreier-Konferenz s. Konferenz .....		
<b>E</b>		
Echo, bei Betrieb an Router .....	46	
ECO DECT .....	38	
Ein-/Aus-Taste. ....	4	
Empfangsstärke .....	64	
Empfangsverstärker s. Repeater .....		
Entgangene Jahrestage/Termine .....	35	
Entsorgung .....	61	
Extra-Laut-Funktion .....	12	

## Index

<b>F</b>	
Falscheingaben korrigieren	14
Farbschema	50
Fehlerbehebung	
allgemein	57
Flash-Zeit	47
Flüssigkeit	61
Fragen und Antworten	57
Freisprechen	20
Freisprechlautstärke	20
Freisprechprofile	51
Freisprech-Taste	20
Funkmodul ausschalten	39
<b>G</b>	
Garantie	59
Gespräch	
extern	15
intern	17
intern weitergeben (verbinden)	18
Teilnehmer zuschalten	19
Groß-/Kleinschreibung	14
Großschrift	49
<b>H</b>	
Haftungsausschluss	60
Headset-Anschluss	9
Herstellerhinweise	60
Hilfe	57, 59
Hinweistöne	52
Hörerlautstärke	20
Hörerprofile	51
Hörgeräte	6
<b>I</b>	
Impulswahl-Verfahren	47
In Betrieb nehmen, Mobilteil	9
Inbetriebnahme	7
Intern	
rückfragen	18
telefonieren	17
zuschalten	19
IWV (Impulswahl-Verfahren)	47
<b>J</b>	
Jahrestag s. Termin	
<b>K</b>	
Kalender	34
Klein-/Großschreibung	14
Klingelton	
ändern	51
Lautstärke	51
Melodie f. interne/externe Anrufe	51
Zeitsteuerung	39
Klingelton ein-/ausschalten	52
Konferenz	18, 25
beenden	18, 25
zwei externe Gespräche	25
Kontakt mit Flüssigkeit	61
Korrektur v. Falscheingaben	14
Kundenservice	59
Kurzwahl	15, 53
<b>L</b>	
Ladeschale (Mobilteil)	
anschließen	8
Ladezeit des Mobilteils	62
Ladezustand der Akkus	64
Landesvorwahl	55
Lautsprecher	20
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil	20
Freisprechlautstärke Mobilteil	50
Hörer	50
Lautsprecher	50
Lautstärke einstellen	12
Lautstärke-Tasten	12
Leistungsaufnahme	62
<b>M</b>	
Makeln	18
zwei externe Gespräche	24
Max. Reichweite	38
Media-Pool	52
Medizinische Geräte	6
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen	29
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe	51
Menü-Taste	11
MFV (Tonwahl)	47, 48
Mikrofon	
ein-/ausschalten	20
Mobilteil	
abmelden	44
als Babyphone nutzen	36
anmelden	43
anmelden an weiterer Basis	44
automatische Tastensperre	50
Display-Beleuchtung	49, 50
Display-Sprache	49
ein-/ausschalten	11
Einstellungen ändern	49
Farbschema	50
Freisprechlautstärke	20, 50
Großschrift	49
Hinweistöne	52
Hörerlautstärke	20, 50
in Betrieb nehmen	9
in Lieferzustand zurücksetzen	52, 54
Ladeschale anschließen	8
mehrere nutzen	43
Namen ändern	45
Nummer ändern	45
Paging	44

## Index

Ruhezustand . . . . .	13	Ruftöne . . . . .	51	
Stumm schalten . . . . .	20	Ruhe vor Anrufen . . . . .		
suchen . . . . .	44	anonymen . . . . .	40	
Tastatur-Beleuchtung . . . . .	50	Sperrliste . . . . .	40	
Übersicht . . . . .	4	Zeitsteuerung . . . . .	39	
Wechsel zu bestem Empfang . . . . .	44	Ruhezustand . . . . .		
Wechsel zu einer anderen Basis . . . . .	44	zurückkehren in den . . . . .	13	
<hr/>				
<b>N</b>		<b>S</b>		
Nachrichten-LED ein-/ausschalten . . . . .	30	Schlummermodus (Wecker) . . . . .	36	
Nachrichtenlisten . . . . .	29	Screensaver . . . . .	49	
Nachrichten-Taste . . . . .	4	Senden . . . . .		
Name des Mobilteils ändern . . . . .	45	gesamtes Telefonbuch an Mobilteil . . . . .	28	
Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter		Service-Provider s. Netzanbieter		
Netzanbieter . . . . .	21	Sicherheitshinweise . . . . .	6	
Netz-Anrufbeantworter . . . . .	42	Signalisierung, Symbole . . . . .	65	
Nummer eintragen . . . . .	42	Signalton s. Hinweistöne		
Netzdienste, providerspezifisch . . . . .	21	Sonderbuchstaben eingeben . . . . .	14	
Neue Nachrichten anzeigen . . . . .	29	Sonderzeichen eingeben . . . . .	14	
Notrufnummer . . . . .	32	SOS-Notruf . . . . .	32	
Nummer		abbrechen . . . . .	32	
des Netz-Anrufbeantworters eintragen . . . . .	42	Ablauf . . . . .	32	
im Telefonbuch speichern . . . . .	26	aktivieren/deaktivieren . . . . .	33	
ins Telefonbuch übernehmen . . . . .	27	SOS-Nummer . . . . .		
nicht übermitteln . . . . .	22	ändern . . . . .	33	
unterdrücken . . . . .	22	löschen . . . . .	33	
speichern . . . . .	33	speichern . . . . .	33	
<hr/>				
<b>O</b>		Speicherplatz im Telefonbuch . . . . .	27	
Ortsvorwahl . . . . .	55	Sperrliste . . . . .	40	
<hr/>				
<b>P</b>		Sprache, Display . . . . .	10, 49	
Paging . . . . .	44	Statusleiste . . . . .	4	
Pause		Symbole . . . . .	64	
nach Leitungsbelegung . . . . .	48	Steckerbelegung . . . . .	63	
nach R-Taste . . . . .	48	Steckernetzgerät . . . . .	6	
nach Vorwahlziffer . . . . .	48	Stern-Taste . . . . .	4	
Pflege des Geräts . . . . .	61	Steuer-Taste . . . . .	4, 11	
PIN ändern . . . . .	56	Strahlung . . . . .		
<hr/>				
<b>R</b>		reduzieren . . . . .	38	
Raute-Taste . . . . .	4	Strahlungsfrei . . . . .	39	
Repeater . . . . .	45	Stromkabel anschließen . . . . .	8	
Router, Basis anschließen . . . . .	46	Stromverbrauch . . . . .	59	
R-Taste . . . . .	4, 48	Stumm schalten des Mobilteils . . . . .	20	
Rückfrage		Suchen		
beenden . . . . .	24	Mobilteil . . . . .	44	
extern . . . . .	24	Suchen im Telefonbuch . . . . .	27	
intern . . . . .	18	Symbol		
Rückruf		Anzeige neuer Nachrichten . . . . .	29	
einleiten . . . . .	23	auf Display-Tasten . . . . .	64	
löschen . . . . .	23	Signalisierung . . . . .	65	
Rufannahme . . . . .	50	Statusleiste . . . . .	64	
Rufnummernanzeige . . . . .	21	Wecker . . . . .	36	
Rufnummernübermittlung . . . . .	21	System einstellen . . . . .	55	
ein-/ausschalten . . . . .	22	Systemeinstellungen sichern . . . . .	56	
keine . . . . .	21	System-PIN		
temporär ausschalten . . . . .	22	ändern . . . . .	56	
Rufnummernunterdrückung . . . . .	21	zurücksetzen . . . . .	56	

## Index

<b>T</b>	
Tastatur-Beleuchtung .....	50
Taste (Basis), Anmeldung/Paging .....	4
Taste 1 .....	4
Taste belegen .....	52
Tasten	
Abheben-Taste .....	4
Auflegen-Taste .....	4, 15
Display-Tasten .....	4, 12
Ein-/Aus-Taste .....	4
Freisprech-Taste .....	20
Menü .....	11
Nachrichten-Taste .....	4
Rauta-Taste .....	4
R-Taste .....	4
Stern-Taste .....	4
Steuer-Taste .....	4, 11
Tastensperre ein-/ausschalten .....	11
Tastensperre, automatisch .....	50
Technische Daten .....	59, 62
Telefon	
bedienen .....	11
einstellen .....	55
Telefonanlage	
auf Tonwahl umschalten .....	48
Basis anschließen .....	47
Flash-Zeit einstellen .....	47
Pausenzeiten .....	48
Vorwahlziffer speichern .....	47
Wahlverfahren einstellen .....	47
Telefonbuch .....	26
durchsuchen .....	27
Eintrag .....	26
Eintrag auswählen .....	27
Eintrag erstellen .....	26
Eintrag/Liste senden an Mobilteil .....	28
Nummer übernehmen .....	27
Nummer wählen .....	15
öffnen .....	26
Reihenfolge der Einträge .....	27
senden an Mobilteil .....	28
Speicherplatz .....	27
Telefonieren	
Anruf annehmen .....	16
extern .....	15
intern .....	17
Telefonstecker, Steckerbelegung .....	63
Termin	
einstellen .....	34
entgangen .....	35
entgangenen anzeigen .....	35
signalisieren .....	34
Text eingeben .....	14
Tonwahl (MFV) .....	47, 48
<b>U</b>	
Übersicht	
Mobilteil .....	4
Uhrzeit einstellen .....	10, 55
Umlaute eingeben .....	14
Umwelt .....	61
<b>V</b>	
Verbinde mit Basis .....	44
Verpackungsinhalt .....	7
Verstärker-Funktion .....	12, 20
VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen .....	26
VIP-Klingelton .....	26
Vorwahlziffer (Telefonanlage) .....	47
<b>W</b>	
Wählen	
aus Anrufliste .....	16
aus Telefonbuch .....	15
aus Wahlwiederholungsliste .....	15
mit Kurzwahl .....	53
Wahlpause .....	48
Wahlverfahren .....	47
Wahlwiederholungsliste .....	15
Warnton s. Hinweistöne .....	
Wartemelodie .....	56
Wecker .....	35, 36
ein-/ausschalten .....	36
Weckruf .....	36
Weitergeben, externes Gespräch intern .....	18
<b>X</b>	
XES-Modus .....	46
<b>Z</b>	
Zeitsteuerung für externe Anrufe .....	39
Ziffer eingeben .....	14
Ziffern-Taste belegen .....	52
Zulassung .....	60
Zuschalten zu externem Gespräch .....	19

**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.