


# Zugschalter

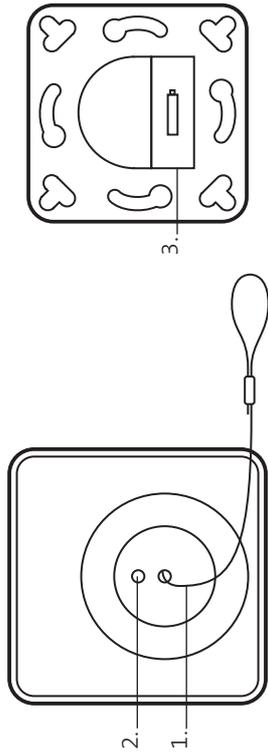

1. Zugschnur
2. LED-Anzeige
3. Batteriefach

## Inbetriebnahme

**Schritt 1:** Öffnen Sie den Zugschalter und setzen Sie die beigelegte Batterie ein.

**Schritt 2:** Drücken Sie am Notrufgerät die gelb umrandete Taste für ca. 3 Sekunden, bis diese blinkt.

**Schritt 3:** Ziehen Sie die Zugschnur, bis das Notrufgerät einen Bestätigungston abgibt.

**Schritt 4:** Drücken Sie nochmals kurz die gelb umrandete Taste, bis sie nicht mehr blinkt. Der Zugschalter ist nun mit dem Notrufgerät verbunden.

## Reichweite testen

Machen Sie vor der fixen Montage des Zugschalters vom gewünschten Standort aus einen Probealarm, um die Reichweite zu testen.

Ziehen Sie dazu die Zugschnur. Die Reichweite des Zugschalters beträgt ca. 150 Meter zum Notrufgerät.

**Tipp:** Dabei wird ein richtiger Alarm ausgelöst. Informieren Sie idealerweise Ihre Kontakte im Vorfeld über den Probealarm.

## In Betrieb

Wenn Sie die Zugschnur ziehen, wird ein Alarm ausgelöst. Dieser kann nicht mehr gestoppt werden.

Sobald die Batterie des Zugschalters leer ist, löst das Notrufgerät einen technischen Alarm aus. Die Lebensdauer der Batterie beträgt ca. 8 Jahre.

## Im Fall der Fälle bereit

Testen Sie Ihren Zugschalter auch nach der Inbetriebnahme regelmäßig. So reagieren Sie im Ernstfall automatisch richtig.

Swisscom (Schweiz) AG  
Postfach  
3050 Bern