


Handsender mit Sprachintegration

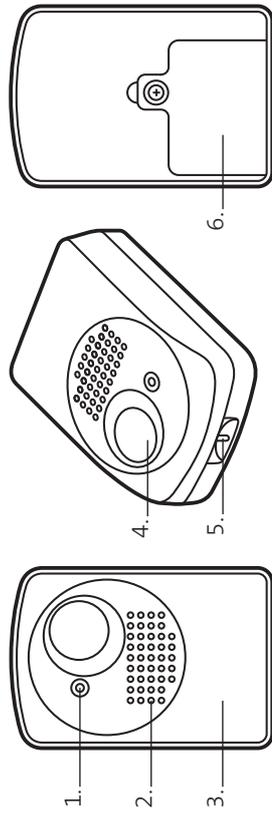

1. LED-Anzeige
2. Lautsprecher
3. Mikrophon

4. Alarmknopf
5. Kordelbefestigung
6. Batteriefach

Inbetriebnahme

Schritt 1: Öffnen Sie den Handsender mit einem Kreuzschraubenzieher und setzen Sie die beigelegte Batterie ein.

Schritt 2: Drücken Sie am Notrufgerät die gelb umrandete Taste für ca. 3 Sekunden, bis diese blinkt.

Schritt 3: Drücken Sie am Handsender den Alarmknopf für ca. 20 Sekunden, bis das Notrufgerät einen Bestätigungston abgibt.

Schritt 4: Drücken Sie nochmals die gelb umrandete Taste, bis sie nicht mehr blinkt. Der Handsender ist nun mit dem Notrufgerät verbunden.

Reichweite testen

Machen Sie von verschiedenen Standorten in Ihrem Haus bzw. in Ihrer Wohnung aus einen Probealarm, um die Reichweite des Handsenders zu testen. Diese beträgt ca. 25 - 50 Meter zum Notrufgerät. Drücken Sie dazu für ca. 2 Sekunden den Alarmknopf, bis die LED-Anzeige grün aufleuchtet.

Tipp: Dabei wird ein richtiger Alarm ausgelöst. Informieren Sie idealerweise Ihre Kontakte im Vorfeld über den Probealarm.

In Betrieb

Wenn Sie den Alarmknopf für 2 Sekunden gedrückt halten, leuchtet die LED-Anzeige grün auf und ein Alarm wird ausgelöst. Dieser kann nicht mehr gestoppt werden. Ist der Alarm beendet, piept der Handsender ein paar Mal. Sobald die Batterie des Handsenders leer ist, löst das Notrufgerät einen Alarm aus. Die Lebensdauer der Batterie beträgt ca. 5 Jahre.

Hinweis

Der Handsender ist spritzwasserfest und lässt sich um den Hals tragen. Dazu darf ausschliesslich die beigelegte Kordel verwendet werden. Aus funktionalen Gründen ist es zudem nicht erlaubt, einen Knoten in die Kordel zu machen.

Im Fall der Fälle bereit

Testen Sie Ihren Handsender mit Sprachintegration auch nach der Inbetriebnahme regelmässig. So reagieren Sie im Ernstfall automatisch richtig.

Swisscom (Schweiz) AG
Postfach
3050 Bern